

RUMBLE

Bluetooth Speaker

60W



User Manual


prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33
TR TÜRKÇE	37

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.


PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+PP
 Bluetooth version: 5.4
 Speaker size: 2.8"x1; 2.2"x1
 Speaker power: 40W+20W
 Maximum power: 60W
 Port: Type-C
 Audio mode: BT, TF, AUX, USB, Auracast
 Audio range: $\pm 85\text{dB}$
 Battery capacity: 10000mAh
 Operating time (lights off): 9 h (70% volume)
 Battery charging time: 3.5 h
 Connection distance: up to 10m
 Protection type: IPX5
 Frequency range: 20Hz-20kHz
 Product size: 318.5x127x172.5mm
 Weight: 1918g

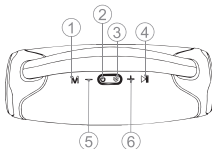

PACKAGE

- Portable speaker x1
- Power cable x1
- Fabric cover x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

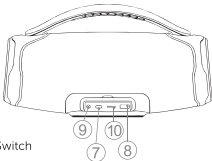

PRODUCT DETAILS

1. Disconnect\Reconnect\Clear Bluetooth
2. Lights Button\Power On\Power Off\Mode Switch
3. Auracast
4. Play\Pause
5. Volume Down\Previous Track
6. Volume Up\Next Track
7. Type-C port
8. USB port
9. AUX port
10. TF card

POWER

1. To turn on, press and hold the "Play/Pause" button for 2 seconds.
2. To turn off, press and hold the "Play/Pause" button for 2 seconds.

BLUETOOTH MODE

1. Turn on Bluetooth on your device by pressing the "Bluetooth button".
2. Turn on Bluetooth on your phone or other device, find the name of the desired device in the list of available devices, and connect.
3. Briefly press the "Play/Pause" button
4. Disconnecting the Bluetooth short press "Bluetooth button".
5. Disconnecting and deleting a Bluetooth pairing: Briefly press the Bluetooth button for 3 seconds, and you will hear a beep.

WIRED CONNECTION

1. Use a Type-C or USB cable to connect. The device will automatically recognize your smartphone or other gadget.

VOLUME CONTROL

1. To increase the volume, briefly press "Volume Up/Next Track."
2. To decrease the volume, briefly press "Volume Down/Last Track."
3. To play the previous song, press "Volume Down/Last Track."
4. To play the next song, press "Volume Up/Next Track."

AURACAST MODE

1. To restart the mode, briefly press the "Mode switch" button once.
2. To connect another speaker to the device, briefly press the "Mode switch" button twice.
3. To connect the device to another speaker, briefly press the "Mode switch" button three times.

LIGHT MODE

1. Toggle lights: short press
2. Turn on or off lights: press for 2 sec.

PROOVE APP

Before using the portable speaker, please scan the QR code to download the official "Proove" app.


Note: The app is available on the App Store and Play Market.



HOW TO CONNECT THE DEVICE?

1. Turn on the portable speaker.
2. Connect to the device in the Bluetooth settings of your smartphone.
3. In the app, press "+", select your model at the bottom, and confirm the connection.
4. The app will ask for access to your contacts and call history if you want.

MAIN FEATURES OF THE APP

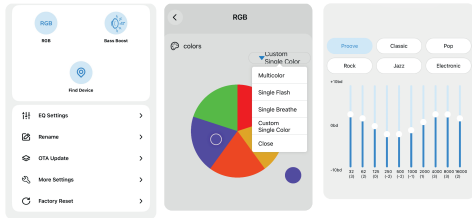

RGB SETTINGS:

- Color and lighting mode selection.

EQUALIZER:

- Ready-made profiles (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Manual tuning and saving your own styles.

FIND MY DEVICE:

- Map with the last known location.
- Precise distance to the device.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- Avoid overheating and do not use the device in high-temperature environments.
- Avoid dropping, strong impacts, or significant pressure on the product.
- Store and use the device in dry conditions, as far away as possible from sources of heat and moisture.
- The product is equipped with a built-in battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+PP

Versión de Bluetooth: 5.4

Tamaño del altavoz: 2.8"x1; 2.2"x1

Potencia del altavoz: 40W+20W

Potencia máxima: 60W

Puerto: Type-C

Modo de audio: BT, TF, AUX, USB, Auracast

Rango de audio: ± 85 dB

Capacidad de la batería: 10000mAh

Tiempo de funcionamiento (luces apagadas): 9 h (70% volumen)

Tiempo de carga de la batería: 3.5 h


Distancia de conexión: hasta 10m

Tipo de protección: IPX5

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Tamaño del producto: 318.5x127x172.5mm

Peso: 1918g

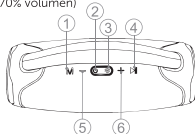

PAQUETE

- Altavoz portátil x1
- Cable de alimentación x1
- Funda de tela x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Desconectar/Reconectar/Borrar Bluetooth
2. Botón de luces/Encender/Apagar/Cambiar modo
3. Auracast
4. Reproducir/Pausar
5. Bajar volumen/Última pista
6. Subir volumen/Siguiente pista
7. Puerto tipo C
8. Puerto USB
9. Puerto AUX
10. Tarjeta TF

ENCENDIDO

1. Para encenderlo, mantenga pulsado el botón «Reproducir/Pausa» durante 2 segundos.
2. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón «Reproducir/Pausa» durante 2 segundos.

MODO BLUETOOTH

1. Active el Bluetooth en su dispositivo pulsando el «botón Bluetooth».
2. Active el Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo, busque el nombre del dispositivo deseado en la lista de dispositivos disponibles y conéctese.
3. Pulse brevemente el botón «Reproducir/Pausa».
4. Para desconectar el Bluetooth, pulse brevemente el «botón Bluetooth».
5. Para desconectar y eliminar un emparejamiento Bluetooth: pulse brevemente el botón Bluetooth durante 3 segundos y oirá un pitido.

CONEXIÓN POR CABLE

1. Utilice un cable Type-C o USB para conectarse. El dispositivo reconocerá automáticamente su smartphone u otro dispositivo.

CONTROL DE VOLUMEN

1. Para subir el volumen, pulse brevemente «Subir volumen/Pista siguiente».
2. Para bajar el volumen, pulse brevemente «Bajar volumen/Pista anterior».
3. Para reproducir la canción anterior, pulse «Bajar volumen/Pista anterior».
4. Para reproducir la canción siguiente, pulse «Subir volumen/Pista siguiente».

MODO AURACAST

1. Para reiniciar el modo, pulse brevemente el botón «Cambio de modo» una vez.
2. Para conectar otro altavoz al dispositivo, pulse brevemente el botón «Cambio de modo» dos veces.
3. Para conectar el dispositivo a otro altavoz, pulse brevemente el botón «Cambio de modo» tres veces.

MODO DE LUZ

1. Alternar luces: pulsación corta
2. Encender o apagar luces: pulsar durante 2 segundos.

APLICACIÓN PROOVE

Antes de utilizar el altavoz portátil, escanee el código QR para descargar la aplicación oficial «Proove».


Nota: La aplicación está disponible en la App Store y en Play Market.



¿CÓMO CONECTAR EL DISPOSITIVO?

- Encienda el altavoz portátil.
- En la configuración de Bluetooth de su smartphone, conéctese al dispositivo.
- En la aplicación, pulse «+», seleccione su modelo a continuación y confirme la conexión.
- Opcionalmente, la aplicación puede solicitar acceso a sus contactos y al historial de llamadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN

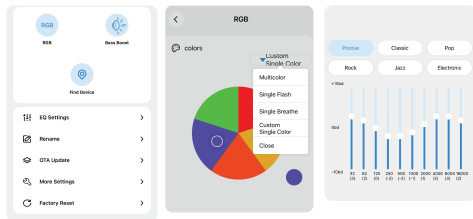

CONFIGURACIÓN RGB:

- Selección del modo de color e iluminación.

ECUALIZADOR:

- Perfiles predefinidos (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Ajuste manual y guardado de sus propios estilos.

BUSCAR MI DISPOSITIVO:

- Mapa con la última ubicación conocida.
- Distancia precisa al dispositivo.

ADVERTENCIA


- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que manipular su diseño puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o suponer un peligro para el usuario.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el dispositivo en entornos con altas temperaturas.
- Evite caídas, golpes fuertes o presiones significativas sobre el producto.
- Guarde y utilice el dispositivo en condiciones secas, lo más lejos posible de fuentes de calor y humedad.
- El producto está equipado con una batería incorporada. No contamine el medio ambiente al desecharlo. Intente desecharlo por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento puede provocar un mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+PP
 Bluetooth Version: 5.4
 Lautsprechergröße: 2.8"x1; 2.2"x1
 Lautsprecherleistung: 40W+20W
 Maximale Leistung: 60W
 Anschluss: Type-C
 Audio-Modus: BT, TF, AUX, TWS, Auracast
 Audiobereich: $\pm 85\text{dB}$
 Batteriekapazität: 10000mAh
 Betriebszeit (Lichter aus): 9 Std (70% Lautstärke)
 Batterieladezeit: 3.5 Std
 Verbindungsentfernung: bis zu 10m
 Schutzart: IPX5
 Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
 Produktgröße: 318.5x127x172.5mm
 Gewicht: 1918g

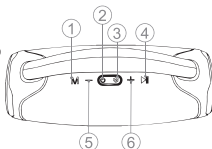

PAKET

- Tragbarer Lautsprecher x1
- Netzkabel x1
- Stoffhülle x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

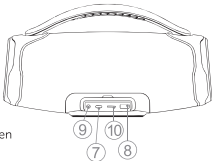

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Trennen\Wiederverbinden\Bluetooth löschen
2. Lichttaste\Ein-\Ausschalten\Moduswechsel
3. Auracast
4. Wiedergabe\Pause
5. Lautstärke verringern\Letzter Titel
6. Lautstärke erhöhen\Nächster Titel
7. Typ-C-Anschluss
8. USB-Anschluss
9. AUX-Anschluss
10. TF-Karte

EIN

1. Zum Einschalten halten Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Zum Ausschalten halten Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ 2 Sekunden lang gedrückt.

BLUETOOTH-MODUS

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, indem Sie die Taste „Bluetooth“ drücken.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät ein, suchen Sie den Namen des gewünschten Geräts in der Liste der verfügbaren Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Drücken Sie kurz die Taste „Wiedergabe/Pause“.
4. Bluetooth trennen: Drücken Sie kurz die Taste „Bluetooth“.
5. Bluetooth-Kopplung trennen und löschen: Drücken Sie kurz die Taste „Bluetooth“ für 3 Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Verwenden Sie zum Anschließen ein Type-C- oder USB-Kabel. Das Gerät erkennt Ihr Smartphone oder anderes Gerät automatisch.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

1. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie kurz „Lautstärke erhöhen/nächster Titel“.
2. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie kurz „Lautstärke verringern/letzter Titel“.
3. Um den vorherigen Titel abzuspielen, drücken Sie „Lautstärke verringern/letzter Titel“.
4. Um den nächsten Titel abzuspielen, drücken Sie „Lautstärke erhöhen/nächster Titel“.

AURACAST-MODUS

1. Um den Modus neu zu starten, drücken Sie einmal kurz die Taste „Modusumschaltung“.
2. Um einen weiteren Lautsprecher mit dem Gerät zu verbinden, drücken Sie zweimal kurz die Taste „Modusumschaltung“.
3. Um das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher zu verbinden, drücken Sie dreimal kurz die Taste „Modusumschaltung“.

LICHTMODUS

1. Lichter umschalten: kurz drücken
2. Lichter ein- oder ausschalten: 2 Sekunden lang drücken.

PROOVE APP

Bevor Sie den tragbaren Lautsprecher verwenden, scannen Sie bitte den QR-Code, um die offizielle „Proove“-App herunterzuladen.


Hinweis: Die App ist im App Store und im Play Market erhältlich.



WIE VERBINDE ICH DAS GERÄT?

- Schalten Sie den tragbaren Lautsprecher ein.
- Verbinden Sie sich in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones mit dem Gerät.
- Tippen Sie in der App auf „+“, wählen Sie unten Ihr Modell aus und bestätigen Sie die Verbindung.
- Optional kann die App Zugriff auf Ihre Kontakte und Ihren Anrufverlauf anfordern.

HAUPTFUNKTIONEN DER APP

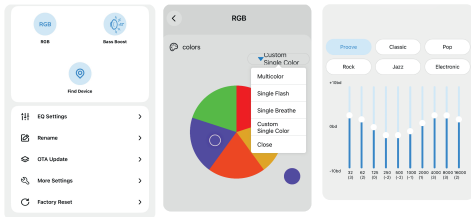

RGB-EINSTELLUNGEN:

- Auswahl von Farbe und Beleuchtungsmodus.

EQUALIZER:

- Vorgefertigte Profile (Pop, Rock, Jazz, Electro usw.).
- Manuelle Einstellung und Speichern eigener Stile.

MEIN GERÄT FINDEN:

- Karte mit dem letzten bekannten Standort.
- Genaue Entfernung zum Gerät.

WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Manipulationen am Design das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Vermeiden Sie Stürze, starke Stöße oder starken Druck auf das Produkt.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf und verwenden Sie es in trockener Umgebung, möglichst weit entfernt von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.
- Das Produkt ist mit einem integrierten Akku ausgestattet. Bitte vermeiden Sie bei der Entsorgung Umweltverschmutzung. Versuchen Sie, das Produkt separat und auf umweltfreundliche Weise zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen und die Garantie ungültig machen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+PP

Version Bluetooth: 5.4

Taille des haut-parleurs: 2.8"x1; 2.2"x1

Puissance du haut-parleur: 40W+20W

Puissance maximale: 60W

Port: Type-C

Mode audio: BT, TF, AUX, TWS, Auracast

Gamme audio: $\pm 85\text{dB}$

Capacité de la batterie: 10000mAh

Durée de fonctionnement (extinction des lumières): 9 h (70% volume)

Temps de charge de la batterie: 3.5 h



Distance de connexion: jusqu'à 10m

Type de protection: IPX5

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Taille du produit: 318.5x127x172.5mm

Poids: 1918g

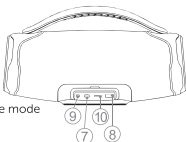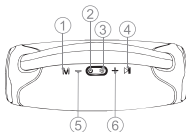

PAQUET

- Haut-parleur portable x1
- Câble d'alimentation x1
- Housse en tissu x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Déconnecter\Reconnecter\Effacer Bluetooth
2. Bouton d'éclairage\Allumer\Éteindre\Changer de mode
3. Auracast
4. Lecture\Pause
5. Baisser le volume\Piste précédente
6. Augmenter le volume\Piste suivante
7. Port Type-C
8. Port USB
9. Port AUX
10. Carte TF

MISE SOUS TENSION

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
2. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

MODE BLUETOOTH

1. Activez le Bluetooth sur votre appareil en appuyant sur le bouton « Bluetooth ».
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil, recherchez le nom de l'appareil souhaité dans la liste des appareils disponibles, puis connectez-vous.
3. Appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause ».
4. Déconnexion du Bluetooth : appuyez brièvement sur le bouton « Bluetooth ».
5. Déconnexion et suppression d'un appairage Bluetooth : appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes, vous entendrez un bip.

CONNEXION FILAIRE

1. Utilisez un câble de Type-C ou USB pour vous connecter. L'appareil reconnaîtra automatiquement votre smartphone ou autre gadget.

CONTRÔLE DU VOLUME

1. Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur « Volume +/Piste suivante ».
2. Pour diminuer le volume, appuyez brièvement sur « Volume -/Piste précédente ».
3. Pour lire la chanson précédente, appuyez sur « Volume -/Piste précédente ».
4. Pour lire la chanson suivante, appuyez sur « Volume +/Piste suivante ».

MODE AURACAST

1. Pour redémarrer le mode, appuyez brièvement une fois sur le bouton « Mode switch ».
2. Pour connecter un autre haut-parleur à l'appareil, appuyez brièvement deux fois sur le bouton « Mode switch ».
3. Pour connecter l'appareil à un autre haut-parleur, appuyez brièvement trois fois sur le bouton « Mode switch ».

MODE ÉCLAIRAGE

1. Activer/désactiver les lumières : appuyez brièvement
2. Allumer ou éteindre les lumières : appuyez pendant 2 secondes.

APPLICATION PROOVE


Avant d'utiliser l'enceinte portable, veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application officielle « Proove ».
Remarque : l'application est disponible sur l'App Store et le Play Market.



COMMENT CONNECTER L'APPAREIL ?

- Allumez l'enceinte portable.
- Dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, connectez-vous à l'appareil.
- Dans l'application, appuyez sur « + », sélectionnez votre modèle ci-dessous et confirmez la connexion.
- L'application peut éventuellement demander l'accès à vos contacts et à votre historique d'appels.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

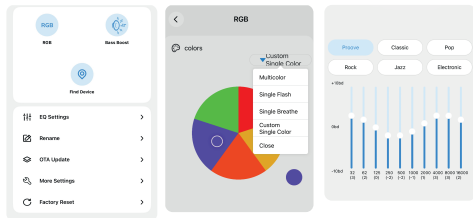

PARAMÈTRES RGB :

- Sélection du mode de couleur et d'éclairage.

ÉGALISEUR :

- Profils prêts à l'emploi (pop, rock, jazz, électro, etc.).
- Réglage manuel et enregistrement de vos propres styles.

TROUVER MON APPAREIL :

- Carte avec la dernière position connue.
- Distance précise par rapport à l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même, car toute altération de sa conception pourrait endommager l'appareil, nuire à son fonctionnement ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Évitez la surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température.
- Évitez de faire tomber le produit, de le soumettre à des chocs violents ou à une pression importante.
- Rangez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, aussi loin que possible des sources de chaleur et d'humidité.
- Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Veuillez ne pas polluer l'environnement lorsque vous le jetez. Essayez de le jeter séparément et de manière écologique.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS+PP

蓝牙版本: 5.4

扬声器尺寸: 2.8"x1"; 2.2"x1

扬声器功率: 40W+20W

最大功率: 60W

端口: Type-C

音频模式: BT, TF, AUX, TWS, Auracast

音频范围: $\pm 85\text{dB}$

电池容量: 10000mAh

工作时间 (熄灯): 9 小时 (70% 音量)

电池充电时间: 3.5 小时

连接距离: 最远 10m

保护类型: IPX5

频率范围: 20Hz-20kHz

产品尺寸: 318.5x127x172.5mm


重量: 1918g

配件

- 便携式扬声器 x1
- 电源线 x1
- 织物保护套 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 断开连接\重新连接\清除蓝牙
2. 灯光按钮\开机\关机\模式切换
3. Auracast
4. 播放\暂停
5. 音量减小\上一曲
6. 音量增大\下一曲
7. Type-C接口
8. USB接口
9. AUX接口
10. TF卡槽

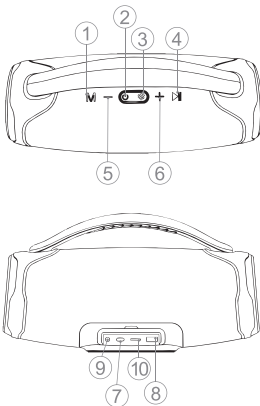

电源

1. 长按“播放/暂停”键2秒开机
2. 长按“播放/暂停”键2秒关机

蓝牙模式

1. 按下“蓝牙键”开启设备蓝牙功能
2. 在手机或其他设备上开启蓝牙, 从可用设备列表中找到目标设备名称并连接.
3. 短按“播放/暂停”按钮
4. 断开蓝牙连接: 短按“蓝牙按钮”.
5. 断开并删除蓝牙配对: 短按蓝牙按钮3秒, 听到提示音后完成操作.

有线连接

1. 使用Type-C或USB线缆连接. 设备将自动识别您的智能手机或其他设备.

音量控制

1. 增大音量: 短按“音量+/下一曲”
2. 减小音量: 短按“音量-/上一曲”
3. 播放上一首歌曲: 长按“音量-/上一曲”
4. 播放下一首歌曲: 长按“音量+/下一曲”

AURACAST模式

1. 短按“模式切换”键一次可重启该模式.
2. 短按“模式切换”键两次可连接另一台音箱至本设备.
3. 短按“模式切换”键三次可将本设备连接至另一台音箱.

灯光模式

1. 切换灯光: 短按
2. 开启/关闭灯光: 长按2秒

PROOVE 应用


使用便携式扬声器前, 请扫描二维码下载官方“Proove”应用。
注意: 该应用可在App Store和Play Market下载。



如何连接设备?

- 打开便携式音箱。
- 在智能手机的蓝牙设置中连接设备。
- 在应用中点击“+”, 选择下方型号, 确认连接。
- 应用程序可能会请求访问您的联系人及通话记录。

应用程序主要功能

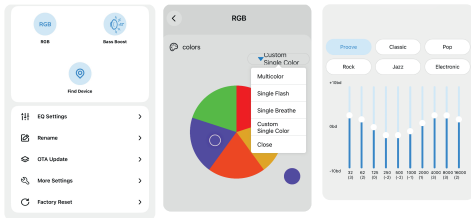

RGB设置:

- 颜色与灯光模式选择。

均衡器:

- 预设音效 (流行, 摇滚, 爵士, 电子等)。
- 手动调音并保存自定义音效。

查找设备:

- 显示最后已知位置的地图.
- 显示设备精确距离.

警告

- 严禁自行拆解, 维修或改装本产品, 擅自改动设计可能导致设备损坏, 功能失效或引发安全隐患.
- 避免过热, 勿在高温环境使用.
- 避免摔落, 剧烈撞击或施加过大压力.
- 请在干燥环境中存放和使用设备, 远离热源和潮湿环境.
- 本产品内置电池, 废弃处理时请勿污染环境, 建议进行分类回收并采用环保方式处置.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS+PP

إصدار البلوتوث: 5.4

حجم مكبر الصوت: 2.8"x1.2"x1

قوة مكبر الصوت: 40W+20W

الطاقة القصوى: 60W

المنفذ: Type-C

وضع الصوت: BT, TF, AUX, TWS, Auracast

نطاق الصوت: 85dB±

سعة البطارية: 10000mAh

وقت التشغيل (إطفاء الأنوار): 9 ساعات (صوت بنسبة 70%)

وقت شحن البطارية: حوالي 3.5 ساعات

مسافة للتوصيل: حتى 10m


نوع الحماية: IPX5

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

حجم المنتج: 318.5x127x172.5mm


الوزن: 1918g

علية

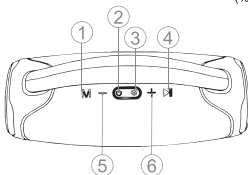

- مكبر صوت محمول 1x
- كابل طاقة 1x
- غطاء قماشى 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

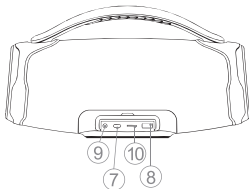

1. قطع الاتصال\إعادة الاتصال\مسح البلوتوث
2. زر الإضاءة\تشغيل\إيقاف التشغيل\تبديل الوضع
3. Auracast
4. تشغيل\إيقاف مؤقت
5. خفض الصوت\المسار الأخير
6. رفع الصوت\المسار التالي
7. منفذ Type-C
8. منفذ USB
9. منفذ AUX
10. بطاقة TF

1. للتشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة ثانيتين.
2. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة ثانيتين.

وضع Bluetooth

1. قم بتشغيل Bluetooth على جهازك بالضغط على زر "Bluetooth".
2. قم بتشغيل Bluetooth على هاتفك أو أي جهاز آخر، وابحث عن اسم الجهاز المطلوب في قائمة الأجهزة المتاحة، ثم قم بالاتصال.
3. اضغط لفترة قصيرة على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت".
4. فصل Bluetooth اضغط لفترة قصيرة على زر "Bluetooth".
5. فصل وحذف اقتران Bluetooth: اضغط لفترة قصيرة على زر Bluetooth لمدة 3 ثوانٍ، وستسمع صوتًا.

اتصال سلكي

1. استخدم كابل من Type-C أو USB للاتصال. سيتعرف الجهاز تلقائيًا على هاتفك الذكي أو أي جهاز آخر.

التحكم في مستوى الصوت

1. لزيادة مستوى الصوت، اضغط لفترة قصيرة على "رفع مستوى الصوت/المقطع التالي".
2. لتقليل مستوى الصوت، اضغط لفترة قصيرة على "خفض مستوى الصوت/المقطع الأخير".
3. لتشغيل الأغنية السابقة، اضغط على "خفض مستوى الصوت/المقطع الأخير".
4. لتشغيل الأغنية التالية، اضغط على "رفع مستوى الصوت/المقطع التالي".

وضع Auracast

1. لإعادة تشغيل الوضع، اضغط لفترة وجيزة على زر "تبديل الوضع" مرة واحدة.
2. لتوصيل مكبر صوت آخر بالجهاز، اضغط لفترة وجيزة على زر "تبديل الوضع" مرتين.
3. لتوصيل الجهاز بمكبر صوت آخر، اضغط لفترة وجيزة على زر "تبديل الوضع" ثلاث مرات.

وضع الإضاءة

1. تبديل الأضواء: اضغط لفترة قصيرة
2. تشغيل أو إيقاف الأضواء: اضغط لمدة ثانيتين.



تطبيق Proove

قبل استخدام السماعة المحمولة، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق "Proove" الرسمي.
ملاحظة: التطبيق متاح على App Store و Play Market.

كيفية توصيل الجهاز؟

- قم بتشغيل السماعة المحمولة.
- في إعدادات Bluetooth بهاتفك الذكي، قم بالاتصال بالجهاز.
- في التطبيق، انقر على "+"، وحدد طرازك أدناه، وقم بتأكيد الاتصال.
- قد يطلب التطبيق الوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات.

الميزات الرئيسية للتطبيق

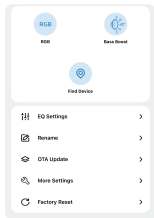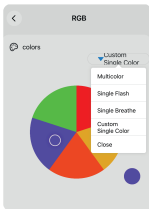

إعدادات RGB:

- اختيار اللون ووضع الإضاءة.

المعادل:

- ملفات تعريف جاهزة (بوب، روك، جاز، إلكتروني، إلخ).
- الضبط اليدوي وحفظ الأنماط الخاصة بك.

العثور على جهازي:

- خريطة مع آخر موقع معروف.
- المسافة الدقيقة إلى الجهاز.

تحذير

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العيب بتصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
 - تجنب ارتفاع درجة الحرارة ولا تستخدم الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
 - تجنب السقوط أو الصدمات القوية أو الضغط الشديد على المنتج.
 - قم بتخزين الجهاز واستخدامه في ظروف جافة، بعيدًا قدر الإمكان عن مصادر الحرارة والرطوبة.
 - المنتج مزود ببطارية مدمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات التشغيل إلى حدوث خلل في المنتج وإلغاء الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+PP

Wersja Bluetooth: 5.4

Rozmiar głośnika: 2.8"x1; 2.2"x1

Moc głośnika: 40W+20W

Maksymalna moc: 60W

Port: Type-C

Tryb audio: BT, TF, AUX, TWS, Auracast

Zakres audio: $\pm 85\text{dB}$

Pojemność baterii: 10000mAh

Czas pracy (światła wyłączone): 9 godz (70% głośności)

Czas ładowania baterii: 3.5 godz


Odległość połączenia: do 10m

Typ ochrony: IPX5

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz


Rozmiar produktu: 318.5x127x172.5mm

Waga: 1918g

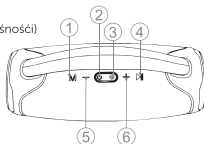

PAKIET

- Przenośny głośnik x1
- Kabel zasilający x1
- Pokrowiec z tkaniny x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

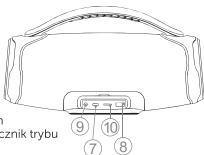

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Odłącz\Połącz ponownie\Wyczyść Bluetooth
2. Przycisk podświetlenia\Włącz\Wyłącz\Przełącznik trybu
3. Auracast
4. Odtwarzaj\Wstrzymaj
5. Zmniejsz głośność\Poprzedni utwór
6. Zwiększ głośność\Następny utwór
7. Port Type-C
8. Port USB
9. Port AUX
10. Karta TF

ZASILANIE

1. Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odtwarzanie/Pauza” przez 2 sekundy.
2. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odtwarzanie/Pauza” przez 2 sekundy.

TRYB BLUETOOTH

1. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, naciskając przycisk „Bluetooth”.
2. Włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu, znajdź nazwę żadanego urządzenia na liście dostępnych urządzeń i połącz się.
3. Naciśnij krótko przycisk „Odtwarzanie/Pauza”
4. Odtwarzanie Bluetooth: naciśnij krótko przycisk „Bluetooth”.
5. Odtwarzanie i usuwanie parowania Bluetooth: naciśnij krótko przycisk Bluetooth przez 3 sekundy, a usłyszysz sygnał dźwiękowy.

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

1. Do połączenia użyj kabla Type-C lub USB. Urządzenie automatycznie rozpozna smartfon lub inne urządzenie.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

1. Aby zwiększyć głośność, naciśnij krótko przycisk „Zwiększ głośność/Następny utwór”.
2. Aby zmniejszyć głośność, naciśnij krótko przycisk „Zmniejsz głośność/Poprzedni utwór”.
3. Aby odtworzyć poprzedni utwór, naciśnij przycisk „Zmniejsz głośność/Poprzedni utwór”.
4. Aby odtworzyć następny utwór, naciśnij przycisk „Zwiększ głośność/Następny utwór”.

TRYB AURACAST

1. Aby ponownie uruchomić tryb, naciśnij krótko przycisk „Przełącznik trybu” jeden raz.
2. Aby podłączyć inny głośnik do urządzenia, naciśnij krótko przycisk „Przełącznik trybu” dwa razy.
3. Aby podłączyć urządzenie do innego głośnika, naciśnij krótko przycisk „Przełącznik trybu” trzy razy.

TRYB ŚWIETLNY

1. Przełączanie świateł: krótkie naciśnięcie
2. Włączanie lub wyłączanie świateł: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.

APLIKACJA PROOVE


Przed użyciem przenośnego głośnika zeskanuj kod QR, aby pobrać oficjalną aplikację „Proove”.
Uwaga: aplikacja jest dostępna w App Store i Play Market.



JAK PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE?

- Włącz przenośny głośnik.
- W ustawieniach Bluetooth smartfona połącz się z urządzeniem.
- W aplikacji dotknij „+”, wybierz poniżej swój model i potwierdź połączenie.
- Opcjonalnie aplikacja może poprosić o dostęp do kontaktów i historii połączeń.

GŁÓWNE FUNKCJE APLIKACJI

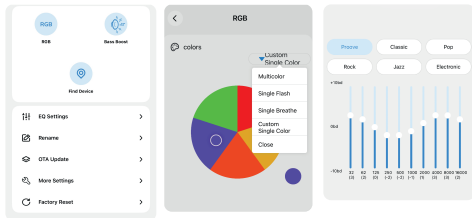

USTAWIENIA RGB:

- Wybór koloru i trybu podświetlenia.

KOREKTOR:

- Gotowe profile (pop, rock, jazz, electro itp.).
- Ręczne strojenie i zapisywanie własnych stylów.

ZNAJDŹ MOJE URZĄDZENIE:

- Mapa z ostatnią znaną lokalizacją.
- Dokładna odległość do urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, pogorszenie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Należy unikać przegrzania i nie używać urządzenia w środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Należy unikać upuszczania, silnych uderzeń lub znacznego nacisku na produkt.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchych warunkach, jak najdalej od źródeł ciepła i wilgoci.
- Produkt jest wyposażony we wbudowaną baterię. Podczas utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Należy starać się utylizować produkt oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+PP

Версія Bluetooth: 5.4

Розмір динаміків: 2.8"x1; 2.2"x1

Потужність динаміків: 40W+20W

Максимальна потужність: 60W

Порт: Type-C

Аудіо режим: BT, TF, AUX, TWS, Auracast

Діапазон звуку: $\pm 85\text{dB}$

Ємність акумулятора: 10000mAh

Час роботи (підсвітка вимкнена): 9 год (70% гучності)

Час заряджання акумулятора: 3.5 год



Радіус підключення: до 10м

Тип захисту: IPX5

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Розмір продукту: 318.5x127x172.5мм

Вага: 1918г

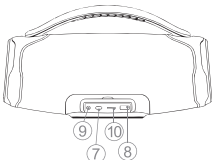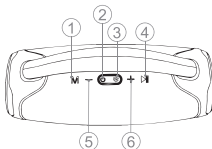

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Портативний динамік x1
- Кабель живлення x1
- Тканинний чохол x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Відключення\Повторне підключення\Скасування пари Bluetooth
2. Кнопка підсвічування\Увімкнення\Вимкнення\Перемикання режиму
3. Auracast
4. Відтворення\Пауза
5. Зменшення гучності\Попередній трек
6. Збільшення гучності\Наступний трек
7. Порт Type-C
8. Порт USB
9. Порт AUX
10. Карта TF

УВІМКНЕННЯ

1. Щоб увімкнути, натисніть і утримуйте кнопку «Відтворення/Пауза» протягом 2 секунд.
2. Щоб вимкнути, натисніть і утримуйте кнопку «Відтворення/Пауза» протягом 2 секунд.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої, натиснувши кнопку «Bluetooth».
2. Увімкніть Bluetooth на телефоні або іншому пристрої, знайдіть назву потрібного пристрою в списку доступних пристроїв і підключіться.
3. Коротко натисніть кнопку «Відтворення/Пауза»
4. Відключення Bluetooth Коротко натисніть кнопку «Bluetooth».
5. Відключення та видалення сполучення Bluetooth: Коротко натисніть кнопку Bluetooth протягом 3 секунд, і ви почуєте звуковий сигнал.

ПРОВІДНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Для підключення використовуйте кабель Type-C або USB. Пристрій автоматично розпізнає ваш смартфон або інший гаджет.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

1. Щоб збільшити гучність, коротко натисніть «Збільшення гучності/Наступний трек».
2. Щоб зменшити гучність, коротко натисніть «Зменшення гучності/Попередній трек».
3. Щоб відтворити попередню пісню, натисніть «Зменшення гучності/Попередній трек».
4. Щоб відтворити наступну пісню, натисніть «Збільшення гучності/Наступний трек».

РЕЖИМ AURACAST

1. Щоб перезапустити режим, коротко натисніть кнопку «Перемикач режимів» один раз.
2. Щоб підключити до пристрою інший динамік, коротко натисніть кнопку «Перемикач режимів» двічі.
3. Щоб підключити пристрій до іншого динаміка, коротко натисніть кнопку «Перемикач режимів» тричі.

РЕЖИМ ПІДСВІЧУВАННЯ

1. Увімкнення/вимкнення підсвічування: коротке натискання
2. Увімкнення або вимкнення підсвічування: натисніть і утримуйте протягом 2 секунд.

ДОДАТОК PROOVE

Перед використанням портативної акустичної системи, будь ласка, відскануйте посилання на QR-код, щоб завантажити офіційний додаток «Proove».


Примітка: Додаток доступний в App Store та Play Market.



ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ПРИСТРІЙ?

- Увімкніть портативну акустичну систему.
- У Bluetooth налаштуваннях смартфона під'єднайтеся до пристрою.
- У додатку натисніть «+», оберіть свою модель знизу та підтвердьте підключення.
- Додаток за бажанням запропонує надати доступ до контактів та історії викликів.

ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ДОДАТКА

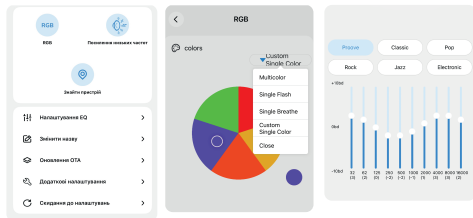

НАЛАШТУВАННЯ RGB:

- Вибір кольорів і режимів підсвічування

ЕКВАЛАЙЗЕР:

- Готові профілі (поп, рок, джаз, електро тощо).
- Ручне налаштування та збереження своїх стилів.

ПОШУК ПРИСТРОЮ:

- Карта з останнім місцеперебуванням.
- Точна відстань до пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте, не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати цей продукт, оскільки втручання в його конструкцію може пошкодити пристрій, погіршити його функціональність або створити небезпеку для користувача.
- Уникайте перегріву та не використовуйте пристрій у середовищах з високою температурою.
- Уникайте падінь, сильних ударів або значного тиску на виріб.
- Зберігайте та використовуйте пристрій у сухих умовах, якомога далі від джерел тепла та вологи.
- Виріб оснащений вбудованим акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище під час утилізації. Намагайтеся утилізувати його окремо та в екологічно безпечний спосіб.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+PP

Версия Bluetooth: 5.4

Размер динамиков: 2.8"x1; 2.2"x1

Мощность динамиков: 40W+20W

Максимальная мощность: 60W

Порт: Type-C

Аудио режим: BT, TF, AUX, TWS, Auracast

Диапазон звука: $\pm 85\text{dB}$

Емкость аккумулятора: 10000мАч

Время работы (подсветка выключена): 9 ч (70% громкости)

Время зарядки аккумулятора: 3.5 ч


Радиус подключения: до 10м

Тип защиты: IPX5

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Размер продукта: 318.5x127x172.5мм

Вес: 1918г

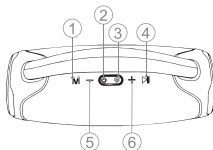

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативный динамик x1
- Кабель питания x1
- Тканевый чехол x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Отключить\Подключить\Очистить Bluetooth
2. Кнопка подсветки\Включить\Выключить\Переключить режим
3. Auracast
4. Воспроизведение\Пауза
5. Уменьшить громкость\Предыдущий трек
6. Увеличить громкость\Следующий трек
7. Порт Type-C
8. Порт USB
9. Порт AUX
10. TF-карта

ПИТАНИЕ

1. Чтобы включить, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза» в течение 2 секунд.
2. Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза» в течение 2 секунд.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве, нажав кнопку «Bluetooth».
2. Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, найдите название нужного устройства в списке доступных устройств и подключитесь.
3. Кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза»
4. Отключение Bluetooth: кратковременно нажмите кнопку «Bluetooth».
5. Отключение и удаление сопряжения Bluetooth: кратковременно нажмите кнопку Bluetooth в течение 3 секунд, после чего вы услышите звуковой сигнал.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Для подключения используйте кабель Type-C или USB. Устройство автоматически распознает ваш смартфон или другое устройство.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

1. Чтобы увеличить громкость, кратковременно нажмите «Увеличение громкости/Следующий трек».
2. Чтобы уменьшить громкость, кратковременно нажмите «Уменьшение громкости/Предыдущий трек».
3. Чтобы воспроизвести предыдущий трек, нажмите «Уменьшение громкости/Предыдущий трек».
4. Чтобы воспроизвести следующий трек, нажмите «Увеличение громкости/Следующий трек».

РЕЖИМ AURACAST

1. Чтобы перезапустить режим, кратковременно нажмите кнопку «Переключение режимов» один раз.
2. Чтобы подключить к устройству другой динамик, кратковременно нажмите кнопку «Переключение режимов» два раза.
3. Чтобы подключить устройство к другому динамику, кратковременно нажмите кнопку «Переключение режимов» три раза.

РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

1. Включение/выключение подсветки: короткое нажатие
2. Включение/выключение подсветки: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.

ПРИЛОЖЕНИЕ PROOVE

Перед использованием портативной акустической системы отсканируйте QR-код, чтобы загрузить официальное приложение «Proove».


Примечание: приложение доступно в App Store и Play Market.



КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО?

- Включите портативный динамик.
- В настройках Bluetooth вашего смартфона подключитесь к устройству.
- В приложении нажмите «+», выберите ниже свою модель и подтвердите подключение.
- Дополнительно приложение может запросить доступ к вашим контактам и истории звонков.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

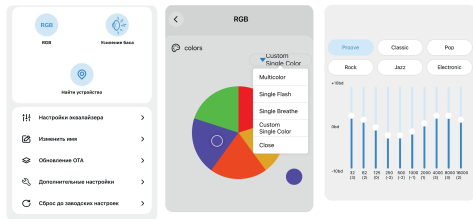

НАСТРОЙКА RGB:

- Выбор цвета и режима подсветки.

ЭКВАЛАЙЗЕР:

- Готовые профили (поп, рок, джаз, электро и т. д.).
- Ручная настройка и сохранение собственных стилей.

НАЙТИ МОЕ УСТРОЙСТВО:

- Карта с последним известным местоположением.
- Точное расстояние до устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать данный продукт, так как вмешательство в его конструкцию может повредить устройство, ухудшить его функциональность или создать опасность для пользователя.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в условиях высокой температуры.
- Избегайте падений, сильных ударов или значительного давления на продукт.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, как можно дальше от источников тепла и влаги.
- Продукт оснащен встроенной батареей. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологически безопасным способом.

Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к неисправности продукта и аннулированию гарантии.

Proove'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfе ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Malzeme: ABS+PP

Bluetooth sürümü: 5.4

Hoparlör boyutu: 2,8"x1"; 2,2"x1"

Hoparlör gücü: 40W+20W

Maksimum güç: 60W

Port: Type-C

Ses modu: BT, TF, AUX, USB, Auracast

Ses aralığı: ±85dB

Pil kapasitesi: 10000mAh

Çalışma süresi (Işıklar kapalı): 9 saat (%70 ses seviyesi)

Pil şarj süresi: 3,5 saat



Bağlantı mesafesi: 10 metreye kadar

Koruma türü: IPX5

Frekans aralığı: 20Hz-20kHz

Ürün boyutu: 318,5x127x172,5mm

Ağırlık: 1918g

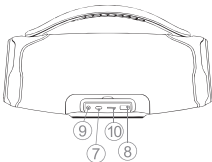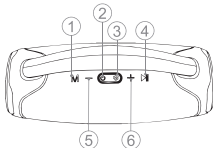

PAKET

- Taşınabilir hoparlör x1
- Güç kablosu x1
- Kumaş kılıf x1
- Garanti kartı x1
- Kullanım kılavuzu x1
- Etiketler x1

ÜRÜN DETAYLARI

1. Bluetooth Bağlantısını Kes/Yeniden Bağla/Temizle
2. Işık Düğmesi/Açma/Kapatma/Mod Değiştirme
3. Auracast
4. Oynat/Duraklat
5. Ses Kısma/Önceki Parça
6. Ses Açma/Sonraki Parça
7. Type-C bağlantı noktası
8. USB bağlantı noktası
9. AUX bağlantı noktası
10. TF kartı

GÜÇ

1. Açmak için "Oynat/Duraklat" düğmesine 2 saniye basılı tutun.
2. Kapatmak için "Oynat/Duraklat" düğmesine 2 saniye basılı tutun.

BLUETOOTH MODU

1. "Bluetooth düğmesine" basarak cihazınızda Bluetooth'u açın.
2. Telefonunuzda veya diğer cihazınızda Bluetooth'u açın, istediğiniz cihazın adını mevcut cihazlar listesinde bulun ve bağlanın.
3. "Oynat/Duraklat" düğmesine kısa süre basın.
4. Bluetooth bağlantısını kesmek için "Bluetooth düğmesine" kısa süre basın.
5. Bluetooth eşleştirmesini kesme ve silme: Bluetooth düğmesine 3 saniye kısa süre basın ve bir bip sesi duyacaksınız.

KABLOLU BAĞLANTI

1. Bağlamak için Type-C veya USB kablosu kullanın. Cihaz otomatik olarak akıllı telefonunuzu veya diğer cihazınızı tanıyacaktır.

SES KONTROLÜ

1. Sesi artırmak için "Ses Açma/Sonraki Parça" düğmesine kısa süre basın.
2. Sesi azaltmak için "Ses Kısma/Son Parça" düğmesine kısa süre basın.
3. Önceki parçayı çalmak için "Ses Kısma/Son Parça" düğmesine basın.
4. Sonraki parçayı çalmak için "Ses Açma/Sonraki Parça" düğmesine basın.

AURACAST MODU

1. Modu yeniden başlatmak için "Mod değiştirme" düğmesine bir kez kısa süre basın.
2. Cihaza başka bir hoparlör bağlamak için "Mod değiştirme" düğmesine iki kez kısa süre basın.
3. Cihazı başka bir hoparlöre bağlamak için "Mod değiştirme" düğmesine üç kez kısa süre basın.

IŞIK MODU

1. Işıkları açıp kapatma: kısa basış
2. Işıkları açma veya kapatma: 2 saniye basılı tutun.

PROOVE UYGULAMASI

Tařınabilir hoparl r  kullanmadan  nce l tfen resmi "Proove" uygulamasını indirmek i in QR kodunu tarayın.




Not: Uygulama App Store ve Play Market'te mevcuttur.



CİHAZ NASIL BAĞLANIR?

- Tařınabilir hoparl r  a ın.
- Akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarından cihaza ba lanın.
- Uygulamada "+" tuřuna basın, altta modelinizi se in ve ba lantıyı onaylayın.
- İsterseniz uygulama, kiřilerinize ve arama ge miřinize eriřim izni isteyecektir.

UYGULAMANIN ANA  ZELLİKLERİ

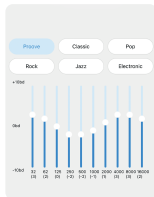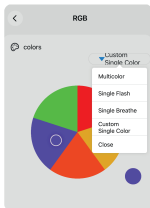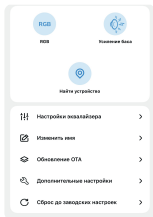

RGB AYARLARI:

- Renk ve aydınlatma modu se imi.

EŐLEŐTİRİCİ:

- Hazır profiler (pop, rock, caz, elektro vb.).
- Kendi stillerinizi manuel olarak ayarlama ve kaydetme.

CİHAZIMI BUL:

- Son bilinen konumun haritası.
- Cihaza olan kesin mesafe.

UYARI

- Bu ürünü kendiniz sökmeyin, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın, çünkü tasarımına müdahale etmek cihaza zarar verebilir, işlevselliğini bozabilir veya kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Aşırı ısınmadan kaçının ve cihazı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayın.
- Düşürmekten, güçlü darbelerden veya ürüne önemli ölçüde basınç uygulamaktan kaçının.
- Cihazı kuru koşullarda, ısı ve nem kaynaklarından mümkün olduğunca uzakta saklayın ve kullanın.
- Ürün dahili bir bataryaya sahiptir. Lütfen atarken çevreyi kirliletmeyin. Çevre dostu bir şekilde ve ayrı olarak atmaya çalışın.

Kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!