

SOUNDTRAP III

Bluetooth Speaker



User Manual

proove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETER



Material: TPU+metal
 Bluetooth version: 5.3
 Speaker size: 1.75"x2
 Speaker power: 15Wx2
 Maximum power: 30W
 Port: Type-C
 Audio mode: BT, TF, AUX, TWS
 Audio range: ± 85 dB
 Battery capacity: 5200mAh
 Operating time: 9 h (70% volume)
 Battery charging time: 3.5 h
 Connection distance: up to 10m
 Frequency range: 20Hz-20kHz
 Product size: 200x85x83mm
 Weight: 753g

PACKAGE

- Portable speaker x1
- Charging cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Power button
2. Bluetooth connection/disconnection/TWS
3. Volume +
4. Pause/play
5. Volume -
6. Backlight button
7. Reset hole
8. MicroSD card slot
9. AUX input
- 10
- 11

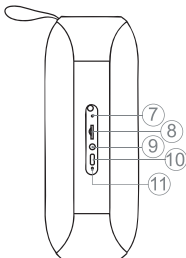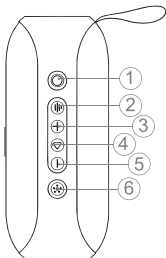

- 10. USB Type-C port
- 11. Charging indicator

POWER BUTTON

- Power on: press and hold for three seconds
- TWS connection/disconnection: press once
- Power off: press and hold for three seconds

VOLUME DOWN/PREVIOUS TRACK BUTTON

- Volume down: press once
- Previous song: press and hold

VOLUME UP/NEXT TRACK BUTTON

- Volume up: press once
- Next song: press and hold.

PAUSE/RESUME BUTTON

- Play/pause (Bluetooth connection): press once.
- Answer call: one press (during a call).
- End call: double press (during a call).
- Reject call: long press (during a call).

EFFECTS BUTTON

- Short press for standard mode/mode.
- Long press for light mode (synchronized lighting, breathing effect, lights off).

BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the portable speaker by holding the power button for three seconds. The blue LED will start flashing rapidly.
- Open the Bluetooth settings on your device, find "Proove SoundTrap Pro Bluetooth Speaker," select it, and connect; wait for the device to confirm the connection.
- Once connected, the device will automatically disconnect if the distance exceeds the effective range and reconnect when it returns to range.

Note: The portable speaker may automatically reconnect to the last connected device. The speaker will automatically turn off if it is not connected within 10 minutes.

HANDS-FREE MODE

- Press the "M" button to answer a call.
- During a call, press "M" to hang up.
- Press and hold "M" to reject the call.

TWS CONNECTION

- Press the switch button to enable or disable TWS.
- If there is no Bluetooth connection, both speakers can be host devices.

TF MODE

- Insert a MicroSD card into the TF card slot and it will automatically switch to TF card mode.

CHARGING

- Connect one end of the included charging cable to the charging port and the other end to the adapter.
- During charging, the charging LED indicator will light up red.
- When the battery is fully charged, the charging LED indicator will turn off.

Note: Avoid using the speaker during charging, as this may affect battery performance.

PROOVE APP

Before using the portable speaker, please scan the QR code to download the official "Proove" app.

Note: The app is available on the App Store and Play Market.



QR for App

HOW TO CONNECT THE DEVICE?

- Turn on the portable speaker.
- In your smartphone's Bluetooth settings, connect to the device.

- In the app, tap "+", select your model below, and confirm the connection.
- Optionally, the app may request access to your contacts and call history.

MAIN FEATURES OF THE APP

TWS Connection:

- Synchronization between two devices simultaneously.

RGB Settings:

- Color and lighting mode selection.

Equalizer:

- Ready-made profiles (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Manual tuning and saving your own styles.



Find My Device:

- Map with the last known location.
- Precise distance to the device.

WARNING

- Do not disassemble or modify the product.
- Do not attempt to repair this product yourself.
- Avoid overheating and do not use the device in a hot environment.
- If you want to clean the product, turn off the power.
- Use chargers that can provide DC5V/1A output voltage to avoid damage.
- The product has a built-in lithium battery, so turn it off when not in use.
- Avoid dropping, strong shocks or significant pressure on the product.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

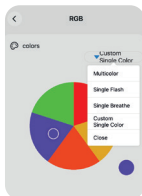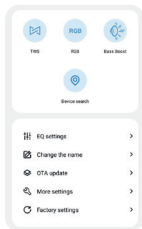

Gracias por elegir Proove. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO



Material: TPU+metal
Versión de Bluetooth: 5.3
Tamaño del altavoz: 1.75"x2"
Potencia del altavoz: 15Wx2
Potencia máxima: 30W
Puerto: Type-C
Modo de audio: BT, TF, AUX, TWS
Rango de audio: ± 85 dB
Capacidad de la batería: 5200mAh
Tiempo de funcionamiento: 9 h (70% volumen)
Tiempo de carga de la batería: 3.5 h
Distancia de conexión: hasta 10m
Gama de frecuencias: 20Hz-20kHz
Tamaño del producto: 200x85x83mm
Peso: 753g

PAQUETE

- Altavoz portátil x1
- Cable de carga x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón de encendido
2. Conexión/desconexión Bluetooth/TWS
3. Volumen +
4. Pausa/reproducción
5. Volumen -
6. Botón de iluminación
7. Orificio de reinicio
8. Ranura para tarjeta microSD
9. Entrada AUX

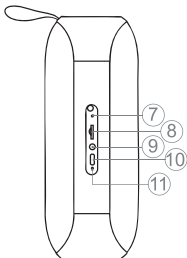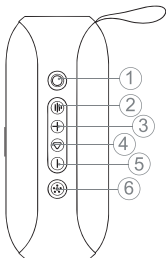

10. Puerto USB Type-C

11. Indicador de carga

BOTÓN DE ENCENDIDO

- Encendido: pulsación prolongada durante tres segundos
- Conexión/desconexión TWS: pulsación única
- Apagado: pulsación prolongada durante tres segundos

BOTÓN DE REDUCCIÓN DEL VOLUMEN/PISTA ANTERIOR

- Reducción del volumen: pulsación única
- Canción anterior: pulsación prolongada

BOTÓN DE SUBIR VOLUMEN/CANCIÓN SIGUIENTE

- Subir volumen: pulsación única
- Canción siguiente: pulsación prolongada.

BOTÓN DE PAUSA/REANUDAR

- Reproducción/pausa (conexión Bluetooth): pulsación única.
- Responder a una llamada: pulsación única (durante una llamada).
- Finalizar una llamada: pulsación doble (durante una llamada).
- Rechazar una llamada: pulsación prolongada (durante una llamada).

BOTÓN DE EFECTOS

- Pulsación breve para el modo estándar/modo.
- Pulsación prolongada para el modo de luz (iluminación sincronizada, efecto «respiración», luz apagada).

CONEXIÓN BLUETOOTH

- Encienda el altavoz portátil manteniendo pulsado el botón de encendido durante tres segundos. El LED azul comenzará a parpadear rápidamente.
- Abre los ajustes de Bluetooth en tu dispositivo, busca el nombre que necesitas, selecciónalo y conéctate; espera a que el dispositivo confirme que la conexión se ha establecido correctamente.
- Una vez conectado, el dispositivo se apagará automáticamente si se aleja más allá del radio de acción efectivo y se volverá a conectar cuando vuelva a entrar en ese rango.

Nota: El altavoz portátil puede volver a conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado. El altavoz se apagará automáticamente si no se conecta en 10 minutos.

MODO MANOS LIBRES

- Pulsa el botón «M» para responder a una llamada.
- Durante la llamada, pulse «M» para colgar.
- Mantenga pulsado «M» para rechazar la llamada.

CONEXIÓN TWS

- Pulse el botón del interruptor para conectar o desconectar TWS.
- Si no hay conexión Bluetooth, ambos altavoces pueden ser dispositivos host.

MODO TF

- Inserte la tarjeta MicroSD en la ranura para tarjetas TF y pasará automáticamente al modo de tarjeta TF.

CARGA

- Conecte un extremo del cable de carga incluido en el paquete al puerto de carga y el otro extremo al adaptador.
- Durante la carga, el indicador LED de carga se iluminará en rojo.
- Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador LED de carga se apagará.

Nota: Evite utilizar el altavoz durante la carga, ya que esto puede afectar al rendimiento de la batería.

APLICACIÓN PROOVE

Antes de usar los auriculares, escanea el código QR para descargar la aplicación oficial «Proove».

Nota: La aplicación está disponible en App Store y Play Market.



QR for App

¿CÓMO CONECTAR EL DISPOSITIVO?

- Enciende el altavoz portátil.
- En los ajustes de Bluetooth de tu smartphone, conéctate al dispositivo.

- En la aplicación, pulsa «+», selecciona tu modelo abajo y confirma la conexión.
- Opcionalmente, la aplicación puede solicitar acceso a tus contactos e historial de llamadas.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN

Conexión TWS:

- Sincronización con dos dispositivos al mismo tiempo.

Configuración RGB:

- Selección de colores y modos de iluminación.

Ecualizador:

- Perfiles predefinidos (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Ajuste manual y guardado de tus propios estilos.



Buscar mi dispositivo:

Mapa con la última ubicación conocida.
Distancia precisa al dispositivo.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto.
- No intente reparar este producto usted mismo.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el aparato en un ambiente caluroso.
- Si desea limpiar el producto, apáguelo.
- Utilice cargadores que puedan proporcionar una tensión de salida DC5V/1A para evitar daños.
- El producto lleva incorporada una pila de litio, por lo que debe apagarse cuando no se utilice.
- Evite las caídas, los golpes fuertes o la presión significativa sobre el producto.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

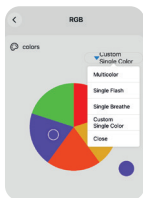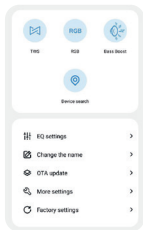

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER



Material: TPU+Metall
 Bluetooth Version: 5.3
 Lautsprechergröße: 1.75"x2
 Lautsprecherleistung: 15Wx2
 Maximale Leistung: 30W
 Anschluss: Type-C
 Audio Modus: BT, TF, AUX, TWS
 Audiobereich: $\pm 85\text{dB}$
 Batteriekapazität: 5200mAh
 Betriebszeit: 9 Std (70% Lautstärke)
 Batterieladezeit: 3.5 Std
 Verbindungsentfernung: bis zu 10m
 Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
 Produktgröße: 200x85x83mm
 Gewicht: 753g

PAKET

- Tragbarer Lautsprecher x1
- Ladekabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Ein-/Aus-Taste
2. Bluetooth-Verbindung/Trennung/TWS
3. Lautstärke +
4. Pause/Wiedergabe
5. Lautstärke -
6. Taste für Hintergrundbeleuchtung
7. Reset-Loch
8. Steckplatz für microSD-Karte
9. AUX-Eingang
10. USB-Anschluss Type-C
11. Ladeanzeige

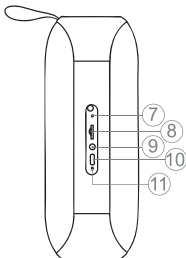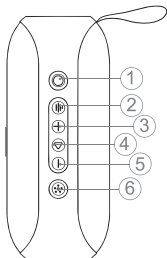

EIN-/AUS-TASTE

- Einschalten: drei Sekunden lang gedrückt halten
- TWS verbinden/trennen: einmal drücken
- Ausschalten: drei Sekunden lang gedrückt halten

LAUTSTÄRKE VERRINGERN/VORHERIGER TITEL

- Lautstärke verringern: einmal drücken
- Vorheriger Titel: langes Drücken

LAUTSTÄRKETASTE/NÄCHSTER TITEL

- Lautstärke erhöhen: einmal drücken
- Nächster Titel: langes Drücken.

PAUSE-/WIEDERGABETASTE

- Wiedergabe/Pause (Bluetooth-Verbindung): einmal drücken.
- Anruf annehmen: einmal drücken (während des Anrufs).
- Anruf beenden: zweimal drücken (während des Anrufs).
- Anruf ablehnen: lang drücken (während des Anrufs).

EFFEKTTASTE

- Kurz drücken für Standardmodus/Modus.
- Langes Drücken für den Lichtmodus (synchronisierte Hintergrundbeleuchtung, „Atem“-Effekt, Licht aus).

BLUETOOTH-VERBINDUNG

- Schalten Sie den tragbaren Lautsprecher ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten. Die blaue LED beginnt schnell zu blinken.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, suchen Sie den gewünschten Namen, wählen Sie ihn aus und stellen Sie eine Verbindung her. Warten Sie, bis das Gerät die erfolgreiche Verbindung bestätigt.
- Nach erfolgreicher Verbindung wird das Gerät automatisch getrennt, wenn die Entfernung den effektiven Aktionsradius überschreitet, und wieder verbunden, wenn es in diesen Bereich zurückkehrt.

Hinweis: Der tragbare Lautsprecher kann sich automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht innerhalb von 10 Minuten verbunden wird.

FREISPRECHMODUS

- Drücken Sie die Taste „M“, um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie während des Gesprächs „M“, um aufzulegen.
- Halten Sie „M“ gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

TWS-VERBINDUNG

- Drücken Sie die Umschalttaste, um TWS zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht, können beide Lautsprecher als Host-Geräte fungieren.

TF-MODUS

- Stecken Sie eine MicroSD-Karte in den TF-Kartensteckplatz, und das Gerät wechselt automatisch in den TF-Kartenmodus.

AUFLADEN

- Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Ladekabels in den Ladeanschluss und das andere Ende in den Adapter.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Ladeanzeige rot.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Ladeanzeige.

Hinweis: Vermeiden Sie die Verwendung des Lautsprechers während des Ladevorgangs, da dies die Akkuleistung beeinträchtigen kann.

PROOVE APP

Bevor Sie die Kopfhörer verwenden, scannen Sie bitte den QR-Code, um die offizielle Proove-App herunterzuladen.

Hinweis: Die App ist im App Store und im Play Market verfügbar.



QR for App

WIE WIRD DAS GERÄT ANGESCHLOSSEN?

- Schalten Sie den tragbaren Lautsprecher ein.
- Stellen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones eine Verbindung mit dem Gerät her.
- Tippen Sie in der App auf „+“, wählen Sie Ihr Modell unten aus und bestätigen Sie die Verbindung.
- Optional kann die App um Zugriff auf Ihre Kontakte und Anrufliste bitten.

HAUPTFUNKTIONEN DER APP

TWS-Verbindung:

- Synchronisation mit zwei Geräten gleichzeitig.

RGB-Einstellungen:

- Farb- und Beleuchtungsmodi auswählen.

Equalizer:

- Vorgefertigte Profile (Pop, Rock, Jazz, Elektro usw.).
- Manuelle Anpassung und Speichern eigener Stile.



Mein Gerät finden:

- Karte mit dem letzten Standort.
- Genaue Entfernung zum Gerät.

WARNUNG

- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in einer heißen Umgebung.
- Wenn Sie das Gerät reinigen wollen, schalten Sie es aus.
- Verwenden Sie Ladegeräte, die eine Ausgangsspannung von DC5V/1A liefern können, um Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie, schalten Sie es also aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, starke Stöße oder erheblichen Druck auf das Gerät auszuüben.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zum Verlust der Produktleistung und zum Erlöschen der Garantie führen.

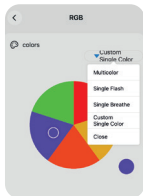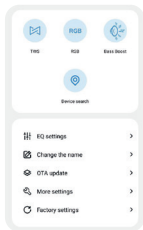

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT



Matériau: TPU+métal
 Version Bluetooth: 5.3
 Taille du haut-parleur: 1.75"x2
 Puissance des haut-parleur: 15Wx2
 Puissance maximale: 30W
 Port: Type-C
 Mode audio: BT, TF, AUX, TWS
 Gamme audio: $\pm 85\text{dB}$
 Capacité de la batterie: 5200mAh
 Temps de fonctionnement: 9 h (70% volume)
 Temps de charge de la batterie: 3.5 h
 Distance de connexion: jusqu'à 10m
 Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz
 Taille du produit: 200x85x83mm
 Poids: 753g

PAQUET

- Haut-parleur portable x1
- Câble de chargement x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton d'alimentation
2. Connexion/déconnexion Bluetooth/TWS
3. Volume +
4. Pause/lecture
5. Volume -
6. Bouton d'éclairage
7. Trou de réinitialisation
8. Emplacement pour carte microSD
9. Entrée AUX
10. Port USB Type-C
11. Indicateur de charge

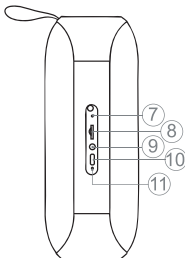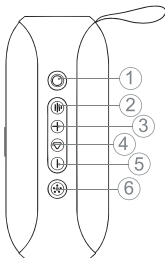

BOUTON D'ALIMENTATION

- Mise en marche : appui long pendant trois secondes
- Connexion/déconnexion TWS : appui unique
- Mise hors tension : appui long pendant trois secondes

BOUTON DE RÉDUCTION DU VOLUME/PISTE PRÉCÉDENTE

- Réduction du volume : appui unique
- Piste précédente : appui long

BOUTON D'AUGMENTATION DU VOLUME/PISTE SUIVANTE

- Augmentation du volume : appui simple
- Piste suivante : appui long.

BOUTON PAUSE/REPRISE

- Lecture/pause (connexion Bluetooth) : appui simple.
- Répondre à un appel : une pression (pendant un appel).
- Terminer l'appel : double pression (pendant un appel).
- Rejeter l'appel : pression longue (pendant un appel).

BOUTON EFFETS

- Appui court pour le mode standard/mode.
- Appui long pour le mode lumière (éclairage synchronisé, effet « respiration », lumière éteinte).

CONNEXION BLUETOOTH

- Allumez l'enceinte portable en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes. La LED bleue commence à clignoter rapidement.
- Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez le nom souhaité, sélectionnez-le et connectez-vous ; attendez que l'appareil confirme la connexion.
- Une fois la connexion établie, l'appareil se déconnecte automatiquement s'il s'éloigne de la portée effective et se reconnecte lorsqu'il revient dans cette zone.

Remarque : l'enceinte portable peut se reconnecter automatiquement au dernier appareil connecté. L'enceinte s'éteindra automatiquement si elle n'est pas connectée dans les 10 minutes.

MODE « MAINS LIBRES »

- Appuyez sur le bouton « M » pour répondre à un appel.
- Pendant la conversation, appuyez sur « M » pour raccrocher.
- Appuyez longuement sur « M » pour rejeter l'appel.

CONNEXION TWS

- Appuyez sur le bouton de commutation pour activer ou désactiver la connexion TWS.
- S'il n'y a pas de connexion Bluetooth, les deux haut-parleurs peuvent être des appareils hôtes.

MODE TF

- Insérez la carte MicroSD dans le logement pour carte TF et l'appareil passera automatiquement en mode TF.

CHARGE

- Connectez une extrémité du câble de charge fourni au port de charge et l'autre extrémité à l'adaptateur.
- Pendant la charge, le voyant LED de charge s'allume en rouge.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED de charge s'éteint.

Remarque : évitez d'utiliser le haut-parleur pendant la charge, car cela peut affecter les performances de la batterie.

APPLICATION PROOVE

Avant d'utiliser les écouteurs, veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application officielle « Provee ».

Remarque : l'application est disponible sur l'App Store et le Play Market.



QR for App

COMMENT CONNECTER L'APPAREIL ?

- Allumez le haut-parleur portable.
- Dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, connectez-vous à l'appareil.
- Dans l'application, appuyez sur « + », sélectionnez votre modèle en bas, puis confirmez la connexion.
- L'application peut demander l'accès aux contacts et à l'historique des appels.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE L'APPLICATION

Connexion TWS:

- Synchronisation avec deux appareils en même temps.

Paramètres RGB:

- Choix des couleurs et des modes d'éclairage.

Égaliseur:

- Profils prédéfinis (pop, rock, jazz, électro, etc.).
- Réglage manuel et enregistrement de vos propres styles.



Trouver mon appareil:

- Carte avec la dernière position connue.
- Distance précise par rapport à l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Ne pas démonter ou modifier le produit.
- N'essayez pas de réparer ce produit vous-même.
- Évitez la surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans un environnement chaud..
- Si vous souhaitez nettoyer l'appareil, éteignez-le.
- Utilisez des chargeurs capables de fournir une tension de sortie de 5V/1A afin d'éviter tout dommage.
- Le produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée ; il convient donc de l'éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de laisser tomber le produit, de lui faire subir des chocs violents ou de le soumettre à une pression importante.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner une perte de performance du produit et invalider la garantie.

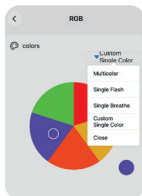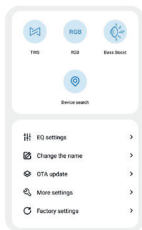

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数



材质: TPU+金属
 蓝牙版本: 5.3
 扬声器尺寸: 1.75"x2
 扬声器功率: 15Wx2
 总功率: 30W
 端口: Type-C
 音频模式: BT, TF, AUX, TWS
 音频范围: $\pm 85\text{dB}$
 电池容量: 5200mAh
 操作时间: 9 小时 (70% 语音)
 电池充电时间: 3.5 小时
 连接距离: 最远 10m
 频率范围: 20Hz-20kHz
 尺寸: 200x85x83mm
 重量: 753g

配件

- 便携式扬声器 x1
- 充电线 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息

1. 电源按钮
2. 蓝牙连接/断开/TWS
3. 音量+
4. 暂停/播放
5. 音量-
6. 背光按钮
7. 重置孔
8. microSD卡插槽
9. AUX输入

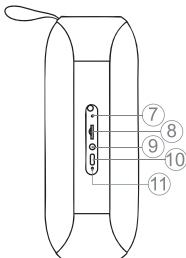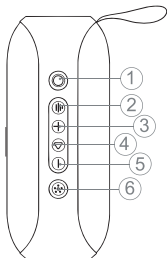

10.USB Type-C接口

11.充电指示灯

电源按钮

- 开机: 长按三秒
- 连接/断开TWS: 单击一次
- 关机: 长按三秒

音量减小/上一首歌曲按钮

- 音量减小: 单击一次
- 上一首歌曲: 长按

音量增大/下一首歌曲

- 音量增大: 单击
- 下一首歌曲: 长按

暂停/恢复

- 播放/暂停 (蓝牙连接): 单击.
- 接听电话: 按一下 (在通话中).
- 结束通话: 按两下 (在通话中).
- 拒绝通话: 长按 (在通话中).

效果按钮

- 短按进入标准模式/模式.
- 长按进入灯光模式 (同步背光, 呼吸效果, 关闭灯光).

蓝牙连接

- 按住电源键三秒钟, 打开便携式音箱.蓝色 LED 灯将快速闪烁.
- 在您的设备上打开蓝牙设置, 找到所需名称, 选择并连接; 等待设备确认连接成功.
- 成功连接后, 如果距离超过有效范围, 设备将自动断开连接, 并在返回该范围时自动重新连接.

注意: 便携式音箱可能会自动重新连接到最后连接的设备.如果 10 分钟内未连接, 音箱将自动关闭.

“免提”模式

- 按“M”按钮接听电话.
- 通话时按“M”挂断电话.
- 长按“M”拒绝来电.

TWS 连接

- 按切换按钮连接或断开 TWS.
- 如果没有蓝牙连接, 两个扬声器都可以作为主设备.

TF 模式

- 将 MicroSD 卡插入 TF 卡槽, 它会自动进入 TF 卡模式.

充电

- 将随附的充电线的一端连接到充电端口, 另一端连接到适配器.
- 充电时, 充电指示灯会亮起红色.
- 当电池充满电时, 充电指示灯将熄灭.

注意: 充电时请勿使用扬声器, 否则可能会影响电池性能.

Proove 应用程序

在使用耳机之前, 请扫描二维码下载官方“Proove”应用程序.

备注: 该应用程序可在 App Store 和 Play Market 下载.

如何连接设备?

- 打开便携式扬声器.
- 在智能手机的蓝牙设置中, 连接到设备.
- 在应用中点击“+”, 选择下方的耳机型号并确认连接;
- 应用可能会请求访问您的联系人和通话记录 (可选).



QR for App

应用的主要功能

TWS 连接:

- 同时连接两个设备, 实现同步.

RGB 设置:

- 选择颜色和灯光模式。

均衡器:

- 预设音效 (流行, 摇滚, 爵士, 电音等);
- 手动调节并保存自定义风格。



查找我的设备:

- 地图显示最后的位置;
- 与设备的精确距离。

警告


- 请勿拆卸或改装产品。
- 请勿尝试自行修理本产品。
- 避免过热, 不要在高温环境下使用设备。
- 如果要清洁产品, 请关闭电源。
- 使用可提供 DC5V/1A 输出电压的充电器, 以免损坏。
- 产品内置锂电池, 不使用时请关闭。
- 避免对产品造成跌落, 强烈冲击或重大压力。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

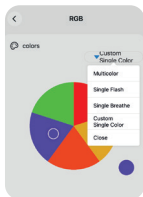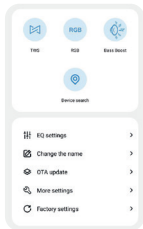

شكراً لاختيارك IPProove يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

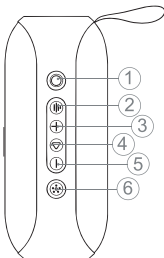


- المادة: TPU+معدن
- نسخة البلوتوث: 5.3
- حجم مكبر الصوت: 1.75" x 2
- قوة مكبر الصوت: 15Wx2
- الطاقة القصوى: 30W
- المنفذ: Type-C
- وضع الصوت: BT, TF, AUX, TWS
- نطاق الصوت: 85dB±
- سعة البطارية: 5200mAh
- وقت الشحن: 3.5 ساعة
- وقت التشغيل: 9 ساعة (70% صوت)
- وقت شحن البطارية: 10 ساعات
- نطاق التردد: 20Hz-20kHz
- حجم المنتج: 200x85x83mm
- الوزن: 753g

علية

- مكبر صوت محمول 1x
- كابل شحن 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

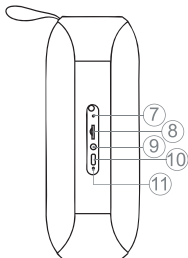

1. زر الطاقة
2. اتصال/فصل Bluetooth/TWS
3. رفع الصوت
4. إيقاف مؤقت/تشغيل
5. خفض الصوت
6. زر الإضاءة
7. فتحة إعادة الضبط
8. فتحة بطاقة microSD
9. مدخل AUX
10. منفذ USB Type-C
11. مؤشر الشحن

زر الطاقة

- التشغيل: الضغط لمدة ثلاث ثوانٍ
- توصيل/فصل TWS: الضغط مرة واحدة
- إيقاف التشغيل: الضغط لمدة ثلاث ثوانٍ

زر خفض الصوت/الأغنية السابقة

- خفض الصوت: الضغط مرة واحدة
- الأغنية السابقة: الضغط لثلاث ثوانٍ

زر رفع الصوت/الأغنية التالية

- رفع الصوت: الضغط مرة واحدة
- الأغنية التالية: الضغط لثلاث ثوانٍ

زر الإيقاف المؤقت/استئناف

- تشغيل/إيقاف مؤقت (اتصال Bluetooth): الضغط مرة واحدة.
- الرد على المكالمة: ضغطة واحدة (أثناء المكالمة).
- إنهاء المكالمة: ضغطة مزدوجة (أثناء المكالمة).
- رفض المكالمة: ضغطة مطولة (أثناء المكالمة).

زر التأثيرات

- ضغطة قصيرة للوضع القياسي/الوضع.
- اضغط مطولاً للوضع الصوتي (إضاءة متزامنة، تأثير "التنفس"، إيقاف الإضاءة).

اتصال Bluetooth

- قم بتشغيل مكبر الصوت المحمول عن طريق الضغط على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ. سيبدأ مؤشر LED الأزرق في الوميض بسرعة.
- افتح إعدادات Bluetooth على جهازك، وابحث عن الاسم المطلوب، واختره وقم بالاتصال؛ انتظر حتى يؤكد الجهاز نجاح الاتصال.
- بعد الاتصال بنجاح، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً إذا تجاوزت المسافة نطاق التغطية الفعال، وسيتم إعادة الاتصال به عند عودته إلى هذا النطاق.

ملاحظة: قد يعيد مكبر الصوت المحمول الاتصال تلقائياً بأخر جهاز متصل. سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً إذا لم يتم توصيله خلال 10 دقائق.

وضع "التحدث بحرية"

- اضغط على الزر "M" للرد على المكالمات.
- أثناء المكالمات، اضغط على "M" لإنهاء المكالمات.
- اضغط مطولاً على "M" لرفض المكالمات.

توصيل TWS

- اضغط على زر التبديل لتوصيل أو فصل TWS.
- في حالة عدم وجود اتصال Bluetooth، يمكن أن يكون كلا مكبر الصوت جهازين مضيقين.

وضع TF

- أدخل بطاقة MicroSD في فتحة بطاقة TF، وستنتقل تلقائياً إلى وضع بطاقة TF.

الشحن

- قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن المرفق بالمنفذ، والطرف الآخر بالمحول.
 - أثناء الشحن، سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر.
 - عندما يكون البطارية مشحونة بالكامل، سيتوقف مؤشر LED للشحن عن الوميض.
- ملاحظة: تجنب استخدام مكبر الصوت أثناء الشحن، لأن ذلك قد يؤثر على أداء البطارية.

تطبيق Proove

قبل استخدام السماعات، يرجى مسح رمز QR لتحميل التطبيق الرسمي "Proove".

ملاحظة: التطبيق متاح على App Store و Play Market.

كيفية توصيل الجهاز؟

- قم بتشغيل السماعة المحمولة.
- في إعدادات البلوتوث بهاتفك الذكي، قم بالاتصال بالجهاز.
- في التطبيق، اضغط على "4"، ثم اختر طرازك من الأسفل وأكد الاتصال؛
- قد يطلب التطبيق إذنًا للوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات (اختياري).

الوظائف الرئيسية للتطبيق

اتصال TWS:

- مزامنة مع جهازين في نفس الوقت.



QR for App

إعدادات RGB:

- اختيار الألوان وأنماط الإضاءة.

الموازن الصوتي (Equalizer):

- ملفات صوت جاهزة (بوب، روك، جاز، إلكتروني... إلخ)؛
- ضبط يدوي وحفظ الأنماط الخاصة.




التحذير

- خريطة تُظهر آخر موقع معروف؛
- المسافة الدقيقة إلى الجهاز.

تحذير

- لا تقم بتفكيك المنتج أو تعديله.
- لا تحاول إصلاح هذا المنتج بنفسك.
- تجنب سخونة الزائدة ولا تستخدم الجهاز في بيئة حارة.
- إذا كنت تريد تنظيف الجهاز، قم بإيقاف تشغيله.
- استخدم أجهزة الشحن القادرة على توفير جهد خرج يبلغ 5 فولت/1 أمبير لتجنب التلف.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة؛ لذلك يجب إيقاف تشغيله عند عدم استخدامه.
- تجنب إسقاط المنتج أو تعريضه لصدمة عنيفة أو تعريضه لضغط كبير.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

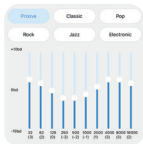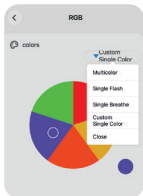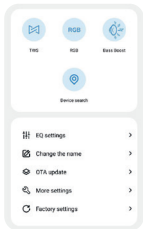

Đziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU



Materiał: TPU+metal
 Wersja Bluetooth: 5.3
 Rozmiar głośnika: 1.75"x2
 Moc głośników: 15Wx2
 Maksymalna moc: 30W
 Port: Type-C
 Tryb audio: BT, TF, AUX, TWS
 Zasięg audio: ±85dB
 Pojemność baterii: 5200mAh
 Czas pracy: 9 godz (70% głośności)
 Czas ładowania baterii: 3.5 godz
 Odległość połączenia: do 10m
 Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz
 Rozmiar produktu: 200x85x83mm
 Waga: 753g

PAKIET

- Przenośny głośnik x1
- Kabel do ładowania x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk zasilania
2. Połączenie/rozłączenie Bluetooth/TWS
3. Głośność +
4. Pauza/odtworzenie
5. Głośność -
6. Przycisk podświetlenia
7. Otwór resetowania
8. Gniazdo kart microSD
9. Wejście AUX
10. Port USB Type-C
11. Wskaźnik ładowania

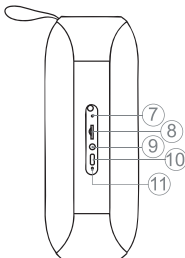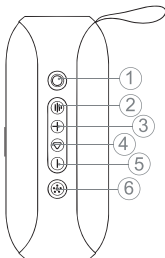

PRZYCISK ZASILANIA

- Włączanie: długie naciśnięcie przez trzy sekundy
- Podłączanie/odłączanie TWS: jednokrotne naciśnięcie
- Wyłączanie zasilania: długie naciśnięcie przez trzy sekundy

PRZYCISK ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI/POPZEDNI UTWÓR

- Zmniejszanie głośności: jedno naciśnięcie
- Popzedni utwór: długie naciśnięcie

PRZYCISK ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI/NASTĘPNY UTWÓR

- Zwiększanie głośności: jedno naciśnięcie
- Następny utwór: długie naciśnięcie.

PRZYCISK PAUZY/WZNOWIENIA

- Odtwarzanie/pauza (połączenie Bluetooth): jedno naciśnięcie.
- Odbieranie połączenia: jedno naciśnięcie (podczas połączenia).
- Zakończenie połączenia: dwukrotne naciśnięcie (podczas połączenia).
- Odrzucenie połączenia: długie naciśnięcie (podczas połączenia).

PRZYCISK EFEKTÓW

- Krótkie naciśnięcie dla trybu standardowego/trybu.
- Długie naciśnięcie w trybie świetlnym (synchronizowane podświetlenie, efekt „oddychania”, wyłączone światło).

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

- Włącz przenośny głośnik, przytrzymując przycisk zasilania przez trzy sekundy. Niebieska dioda LED zacznie szybko migać.
- Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu, znajdź odpowiednią nazwę, wybierz ją i połącz się; poczekaj, aż urządzenie potwierdzi pomyślne połączenie.
- Po pomyślnym połączeniu urządzenie automatycznie wyłącza się, jeśli odległość przekroczy zasięg, i ponownie łączy się, gdy znajdzie się w zasięgu.

Uwaga: Przenośny głośnik może automatycznie ponownie połączyć się z ostatnim sparowanym urządzeniem. Głośnik wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie podłączony w ciągu 10 minut.

TRYB „WOLNE RĘCE”

- Naciśnij przycisk „M”, aby odebrać połączenie.
- Podczas rozmowy naciśnij przycisk „M”, aby odłożyć słuchawkę.
- Długie naciśnięcie przycisku „M” powoduje odrzucenie połączenia.

ŁĄCZENIE TWS

- Naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć TWS.
- Jeśli nie ma połączenia Bluetooth, oba głośniki mogą być urządzeniami głównymi.

TRYB TF

- Włóż kartę MicroSD do gniazda karty TF, a urządzenie automatycznie przejdzie w tryb karty TF.

ŁADOWANIE

- Podłącz jeden koniec dołączonego kabla ładującego do portu ładowania, a drugi koniec do adaptera.
- Podczas ładowania dioda LED ładowania będzie świecić na czerwono.
- Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, dioda LED ładowania zgaśnie.

Uwaga: Unikaj używania głośnika podczas ładowania, ponieważ może to wpłynąć na wydajność akumulatora.

APLIKACJA PROOVE

Przed użyciem słuchawek zeskanuj kod QR, aby pobrać oficjalną aplikację „Proove”.

Uwaga: Aplikacja jest dostępna w App Store i Play Market.



QR for App

JAK PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE?

- Włącz głośnik przenośny.
- W ustawieniach Bluetooth smartfona połącz się z urządzeniem.
- W aplikacji naciśnij „+”, wybierz swój model poniżej i potwierdź połączenie;
- Aplikacja może opcjonalnie poprosić o dostęp do kontaktów i historii połączeń.

GŁÓWNE FUNKCJE APLIKACJI

Połączenie TWS:

- Synchronizacja z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Ustawienia RGB:

- Wybór kolorów i trybów podświetlenia.

Equalizer:

- Gotowe profile (pop, rock, jazz, elektro itp.);
- Ręczne ustawienia i zapis własnych stylów.



Znajdź moje urządzenie:

- Mapa z ostatnią lokalizacją;
- Dokładna odległość do urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy tego produktu.
- Należy unikać przegrzania i nie używać urządzenia w gorącym otoczeniu.
- Aby wyczyścić produkt, należy wyłączyć zasilanie.
- Aby uniknąć uszkodzenia, należy używać ładowarek zapewniających napięcie wyjściowe DC5V/1A.
- Produkt ma wbudowaną baterię litową, dlatego należy go wyłączać, gdy nie jest używany.
- Należy unikać upuszczania, silnych wstrząsów lub wywierania znacznego nacisku na produkt.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

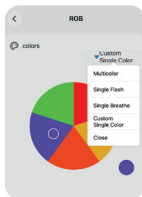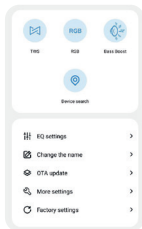

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ



Матеріал: TPU+метал
 Версія Bluetooth: 5.3
 Розмір динаміка: 1.75"x2
 Потужність динаміка: 15Wx2
 Максимальна потужність: 30W
 Порт: Type-C
 Аудіо режим: BT, TF, AUX, TWS
 Діапазон звуку: $\pm 85\text{dB}$
 Ємність акумулятора: 5200mAh
 Час роботи: 9 год (70% гучності)
 Час заряджання акумулятора: 3.5 год
 Радіус підключення: до 10м
 Діапазон частот: 20Гц-20кГц
 Розмір продукту: 200x85x83мм
 Вага: 753г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Портативна акустика x1
- Кабель для заряджання x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Кнопка живлення
2. Підключення/відключення Bluetooth/TWS
3. Гучність +
4. Пауза/відтворення
5. Гучність -
6. Кнопка підсвічування
7. Отвір скидання
8. Слот для microSD карти
9. AUX-вхід
10. Порт USB Type-C
11. Індикатор зарядки

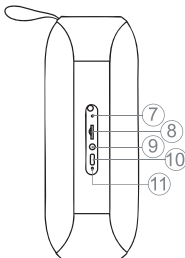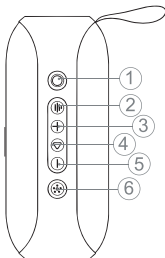

КНОПКА ЖИВЛЕННЯ

- Увімкнення: тривале натискання протягом трьох секунд
- Підключення/відключення TWS: одноразове натискання
- Вимкнення живлення: тривале натискання протягом трьох секунд

КНОПКА ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ/ПОПЕРЕДНІЙ ТРЕК

- Зменшення гучності: одне натискання
- Попередня пісня: тривале натискання

КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ/НАСТУПНИЙ ТРЕК

- Збільшення гучності: одне натискання
- Наступна пісня: тривале натискання.

КНОПКА ПАУЗИ/ВІДНОВЛЕННЯ

- Відтворення/пауза (Bluetooth-з'єднання): одне натискання.
- Відповідь на дзвінок: одне натискання (під час дзвінка).
- Завершення дзвінка: подвійне натискання (під час дзвінка).
- Відхилення дзвінка: тривале натискання (під час дзвінка).

КНОПКА ЕФЕКТИВ

- Коротке натискання для стандартного режиму/режиму.
- Тривале натискання для світлового режиму (синхронізоване підсвічування, ефект "дихання", вимкнене світло).

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH

- Увімкніть портативну акустику, утримуючи кнопку живлення протягом трьох секунд.
- Синій світлодіод почне швидко блимати. Відкрийте налаштування Bluetooth на своєму пристрої, знайдіть потрібну назву, виберіть її та підключіться; дочекайтеся підтвердження успішного з'єднання.
- Після успішного підключення пристрій автоматично від'єднується, якщо відстань перевищує ефективний радіус дії, та знову підключається при поверненні в цей діапазон.

Примітка: портативна акустика може автоматично повторно підключатися до останнього під'єданого пристрою. Колонка автоматично вимкнеться, якщо її не підключити протягом 10 хвилин.

РЕЖИМ «ВІЛЬНІ РУКИ»

- Натисніть кнопку «М», щоб відповісти на дзвінок.
- Під час розмови натисніть «М», щоб завершити виклик.
- Тривале натискання кнопки «М» відхиляє вхідний дзвінок.

ПІДКЛЮЧЕННЯ TWS

- Натисніть кнопку перемикання для підключення або вимкнення режиму TWS.
- За відсутності з'єднання Bluetooth обидва динаміки можуть працювати як головні пристрої.

РЕЖИМ TF

- Вставте карту MicroSD у слот для карти TF — пристрій автоматично перейде в режим відтворення з карти.

ЗАРЯДЖАННЯ

- Під'єднайте один кінець зарядного кабелю, що входить до комплекту, до порту заряджання, а інший — до адаптера живлення.
- Під час заряджання світлодіодний індикатор світитиметься червоним.
- Коли акумулятор буде повністю заряджений, індикатор вимкнеться.

Примітка: уникайте використання динаміка під час заряджання, оскільки це може вплинути на ресурс акумулятора.

ДОДАТОК PROOVE

Перед використанням навушників, будь ласка, відскануйте посилання на QR-код, щоб завантажити офіційний додаток «Proove».

Примітка: Додаток доступний в App Store та Play Market.



QR for App

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ПРИСТРІЙ?

- Увімкніть портативну акустичну систему.
- У Bluetooth налаштуваннях смартфона під'єднайтесь до пристрою.
- У додатку натисніть «+», оберіть свою модель знизу та підтвердьте підключення.
- Додаток за бажанням запропонує надати доступ до контактів та історії викликів.

ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ДОДАТКА

TWS підключення:

- Синхронізація між двома пристроями одночасно

Налаштування RGB:

- Вибір кольорів і режимів підсвічування

Еквалайзер:

- Готові профілі (поп, рок, джаз, електро тощо).
- Ручне налаштування та збереження своїх стилів.



Пошук пристрою:

- Карта з останнім місцеперебуванням.
- Точна відстань до пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не можна розбирати та модифікувати пристрій.
- Не намагайтеся самостійно відремонтувати цей виріб.
- Уникайте перегріву і не використовуйте пристрій у середовищі з підвищеною температурою.
- Якщо ви хочете очистити пристрій, вимкніть живлення.
- Використовуйте зарядні пристрої, які можуть забезпечити вихідну напругу DC5V/1A, щоб уникнути пошкоджень.
- Продукт оснащений вбудованою літієвою батареєю, тому вимикайте його, коли не використовуєте.
- Уникайте падіння, сильних ударів або значного тиску на продукт.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

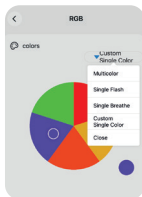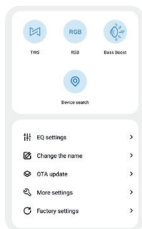

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА



Материал: TPU+металл
 Версия Bluetooth: 5.3
 Размер динамика: 1.75"x2
 Мощность динамика: 15Wx2
 Максимальная мощность: 30W
 Порт: Type-C
 Аудиорежим: BT, TF, AUX, TWS
 Диапазон звука: $\pm 85\text{dB}$
 Емкость аккумулятора: 5200mAh
 Время работы: 9 ч (70% громкости)
 Время зарядки аккумулятора: 3.5 ч
 Радиус подключения: до 10м
 Диапазон частот: 20Гц-20кГц
 Размер продукта: 200x85x83мм
 Вес: 753г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная акустика x1
- Кабель для зарядки x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Кнопка питания
2. Подключение/отключение Bluetooth/TWS
3. Громкость +
4. Пауза/воспроизведение
5. Громкость -
6. Кнопка подсветки
7. Отверстие для сброса
8. Слот для microSD карты
9. AUX-вход
10. Порт USB Type-C
11. Индикатор зарядки

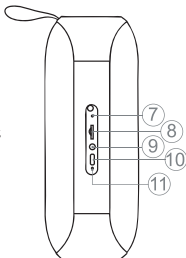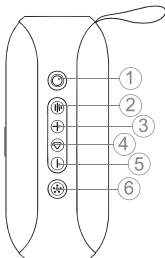

КНОПКА ПИТАНИЯ

- Включение: длительное нажатие в течение трех секунд
- Подключение/отключение TWS: однократное нажатие
- Выключение питания: длительное нажатие в течение трех секунд

КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ/ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК

- Уменьшение громкости: однократное нажатие
- Предыдущая песня: длительное нажатие

КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ/СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК

- Увеличение громкости: однократное нажатие
- Следующая песня: длительное нажатие.

КНОПКА ПАУЗЫ/ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

- Воспроизведение/пауза (Bluetooth-соединение): однократное нажатие.
- Ответ на звонок: одно нажатие (во время звонка).
- Завершение звонка: двойное нажатие (во время звонка).
- Отклонение звонка: длительное нажатие (во время звонка).

КНОПКА ЭФФЕКТОВ

- Короткое нажатие для стандартного режима/режима.
- Длительное нажатие для светового режима (синхронизированная подсветка, эффект «дыхание», выключенный свет).

СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

- Включите портативную акустику, удерживая кнопку питания в течение трех секунд. Синий светодиод начнет быстро мигать.
- Откройте настройки Bluetooth на своем устройстве, найдите необходимое название, выберите и подключитесь; подождите, пока устройство подтвердит успешное соединение.
- После успешного подключения устройство автоматически отключается, если расстояние превышает эффективный радиус действия, и снова подключается, когда оно возвращается в этот диапазон.

Примечание: Портативная акустика может автоматически повторно подключиться к последнему соединенному устройству. Колонка автоматически выключится, если ее не подключить в течение 10 минут.

РЕЖИМ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»

- Нажмите кнопку «М», чтобы ответить на звонок.
- Во время разговора нажмите «М», чтобы положить трубку.
- Длительное нажатие «М» отклоняет вызов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ TWS

- Нажмите кнопку переключателя для подключения или отключения TWS.
- Если нет соединения с Bluetooth, оба динамика могут быть хост-устройствами.

РЕЖИМ TF

- Вставьте карту MicroSD в слот для карты TF, и она автоматически перейдет в режим карты TF.

ЗАРЯДКА

- Подключите один конец зарядного кабеля, входящего в комплект, к порту зарядки, а другой конец — к адаптеру.
- Во время зарядки светодиодный индикатор зарядки будет светиться красным.
- Когда аккумулятор будет полностью заряжен, светодиодный индикатор зарядки выключится.

Примечание: Избегайте использования динамика во время зарядки, так как это может повлиять на производительность аккумулятора.

ПРИЛОЖЕНИЕ PROOVE

Перед использованием наушников, пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы скачать официальное приложение «Proove».



Примечание: Приложение доступно в App Store и Play Market.

QR for App

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО?

- Включите портативную акустическую систему.
- В настройках Bluetooth на смартфоне подключитесь к устройству.
- В приложении нажмите «+», выберите свою модель внизу и подтвердите подключение.
- Приложение может запросить доступ к контактам и истории вызовов.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

TWS-подключение:

- Синхронизация с двумя устройствами одновременно.

Настройка RGB:

- Выбор цветов и режимов подсветки.

Эквалайзер:

- Готовые профили (поп, рок, джаз, электро и др.);
- Ручная настройка и сохранение собственных стилей.


Поиск устройства:

- Карта с последним местоположением;
- Точное расстояние до устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Нельзя разбирать и модифицировать устройство.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать данное изделие.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в среде с повышенной температурой.
- Если вы хотите очистить устройство, выключите питание.
- Используйте зарядные устройства, которые могут обеспечить выходное напряжение DC5V/1A, чтобы избежать повреждений.
- Продукт оснащен встроенной литиевой батареей, поэтому выключайте его, когда не используете.
- Избегайте падения, сильных ударов или значительного давления на продукт.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

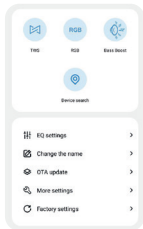

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!