

AGENTPRO

Office Headset



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	19
UA УКРАЇНСЬКА	22
RU РУССКИЙ	25

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS


Speaker size: $\varnothing 40\text{mm}$
Operating voltage: 1.5-2.0V
Microphone sensitivity: $-42\pm 3\text{dB}$
Sound range: $105\text{dB}\pm 3\text{dB}$
Frequency range: 20Hz-20kHz
Impedance: $32\Omega\pm 15\%$
Cable length: 2m
Product size: 160x65x190mm
Weight: $160\pm 10\text{g}$

PACKAGE

- Headphones x1
- USB to Type-C adapter x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS


1. Headband
2. Headband arms
3. Swivel joint
4. Inner housing

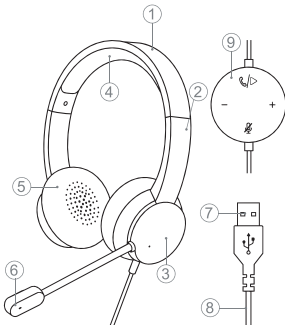

5. Ear cups
6. Microphone housing
7. USB port
8. Connection cable
9. Built-in remote control

REMOTE CONTROL

1. Start/Pause button
2. Volume -
3. Microphone button
4. Volume +

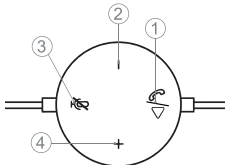

PRODUCT OPERATION

Button	Function	Description
Microphone Button	Microphone On/Off	When the headset is connected, the microphone is enabled by default and all buttons light up blue. Press the microphone button to mute the microphone; all blue lights turn off and the microphone indicator turns red. Press again to enable the microphone.
Volume +	Increase Volume	Press the volume up button to increase the volume level.
Volume -	Decrease Volume	Press the volume down button to decrease the volume level.
Call Answer Button	Call Control	Android: Press once to answer an incoming call. During a call, press once to mute the microphone. Press and hold to end the call. Press and hold during an incoming call to reject it. iPhone: Press once to answer an incoming call. During a call, press once to mute the microphone. Press and hold to end the call.
Play/Pause Button	Play/Pause	While audio is playing, press once to play or pause playback.

CONTROL BUTTONS

Function	Button	Action
Turn microphone on/off	Microphone button	Short press
Decrease volume	–	Short press
Increase volume	+	Short press
Answer/end call	Multifunction button	Short press
Play/Pause	Multifunction button	Short press

WARNING

- Store the headphones in a dry, well-ventilated place, avoiding contact with water, high temperatures, dust, and other harsh environments to prevent a decline in sound quality.
- Use the headphones as recommended, taking environmental factors into account.
- If the headphones cannot connect or function properly, do not disassemble them yourself.
- The warranty for the device and accessories does not cover cases of self-disassembly.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Tamaño del altavoz: Ø40mm

Tensión de funcionamiento: 1.5-2.0V

Sensibilidad del micrófono: $-42 \pm 3\text{dB}$

Rango de sonido: $105\text{dB} \pm 3\text{dB}$

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Impedancia: $32\Omega \pm 15\%$

Longitud del cable: 2m

Tamaño del producto: 160x65x190mm


Peso: $160 \pm 10\text{g}$

PAQUETE

- Auriculares x1
- Adaptador de USB to Type-C x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO


1. Arnés
2. Patillas del arnés
3. Articulación giratoria
4. Carcasa interior

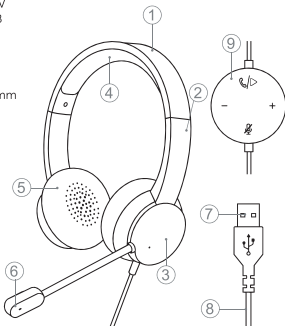

5. Auriculares
6. Carcasa del micrófono
7. Puerto USB
8. Cable de conexión
9. Mando a distancia integrado

MANDO A DISTANCIA

1. Botón de inicio/pausa
2. Volumen -
3. Botón del micrófono
4. Volumen +

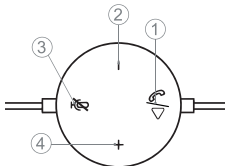

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Botón	Función	Descripción
Botón del micrófono	Activar/desactivar micrófono	Cuando los auriculares están conectados, el micrófono está activado de forma predeterminada y todos los botones se iluminan en azul. Pulse el botón del micrófono para silenciarlo; las luces azules se apagarán y el indicador del micrófono se volverá rojo. Pulse nuevamente para activarlo.
Volumen +	Aumentar volumen	Pulse el botón de aumento de volumen para incrementar el nivel de sonido.
Volumen -	Disminuir volumen	Pulse el botón de disminución de volumen para reducir el nivel de sonido.
Botón de llamada	Control de llamadas	Android: una pulsación responde una llamada entrante. Durante una llamada, una pulsación silencia el micrófono. Mantenga pulsado para finalizar la llamada. Mantenga pulsado durante una llamada entrante para rechazarla. iPhone: una pulsación responde la llamada. Durante una llamada, una pulsación silencia el micrófono. Mantenga pulsado para finalizar la llamada.
Botón reproducir/pausar	Reproducir/pausar	Mientras se reproduce audio, pulse una vez para reproducir o pausar.

BOTONES DE CONTROL

Función	Botón	Acción
Encender/apagar micrófono	Botón del micrófono	Pulsación corta
Disminuir volumen	–	Pulsación corta
Aumentar volumen	+	Pulsación corta
Responder/finalizar llamada	Botón multifunción	Pulsación corta
Reproducir/Pausa	Botón multifunción	Pulsación corta

ADVERTENCIA

- Los auriculares deben guardarse en un lugar seco y ventilado, evitando el contacto con el agua, las altas temperaturas, el polvo y otros entornos agresivos, para evitar que se reduzca la calidad del sonido.
- Utilice los auriculares siguiendo las recomendaciones y prestando atención a los efectos del entorno.
- Si los auriculares no se conectan o no funcionan correctamente, no los desmonte por su cuenta.
- La garantía del dispositivo y los accesorios no cubre los casos de desmontaje por cuenta propia.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER


Lautsprechergröße: Ø40mm
 Betriebsspannung: 1.5-2.0V
 Empfindlichkeit des Mikrofons: -42 ± 3 dB
 Schallpegelbereich: $105 \text{dB} \pm 3 \text{dB}$
 Frequenzbereich: 20Hz–20kHz
 Impedanz: $32\Omega \pm 15\%$
 Kabellänge: 2m
 Produktgröße: 160x65x190mm
 Gewicht: 160 ± 10 g

PAKET

- Kopfhörer x1
- USB to Type-C-Adapter x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT


1. Kopfbügel
2. Kopfbügelbügel
3. Drehgelenk
4. Innengehäuse

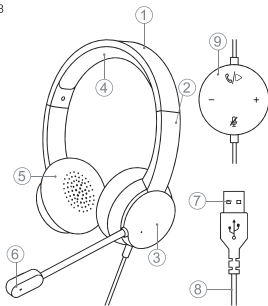

5. Ohrmuscheln
6. Mikrofongehäuse
7. USB-Anschluss
8. Anschlusskabel
9. Integrierte Fernbedienung

FERNBEDIENUNG

1. Start-/Pause-Taste
2. Lautstärke –
3. Mikrofon-Taste
4. Lautstärke +

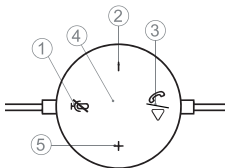

BETRIEB DES PRODUKTS

Steuertaste	Funktion	Beschreibung
Mikrofon-taste	Mikrofon ein/aus	Nach dem Anschließen des Headsets ist das Mikrofon standardmäßig aktiviert und alle Tasten leuchten blau. Drücken Sie die Mikrofontaste, um das Mikrofon stummzuschalten. Die blaue Beleuchtung erlischt und die Mikrofonanzeige leuchtet rot. Drücken Sie erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke-plus-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke –	Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke-minus-Taste, um die Lautstärke zu verringern.
Anruftaste	Anrufsteuerung	Android: Einmal drücken, um einen Anruf anzunehmen. Während eines Gesprächs einmal drücken, um das Mikrofon stummzuschalten. Lange drücken, um den Anruf zu beenden. Bei eingehendem Anruf lange drücken, um ihn abzulehnen. iPhone: Einmal drücken, um den Anruf anzunehmen. Während eines Gesprächs einmal drücken, um das Mikrofon stummzuschalten. Lange drücken, um den Anruf zu beenden.
Wiedergabe-/Pause-Taste	Wiedergabe/Pause	Während der Audiowiedergabe einmal drücken, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

BEDIENELEMENTE

Funktion	Taste	Aktion
Mikrofon ein-/ausschalten	Mikrofontaste	Kurzes Drücken
Lautstärke verringern	–	Kurzes Drücken
Lautstärke erhöhen	+	Kurzes Drücken
Anruf annehmen/beenden	Multifunktionstaste	Kurzes Drücken
Wiedergabe/Pause	Multifunktionstaste	Kurzes Drücken

WARNUNG

- Bewahren Sie die Kopfhörer an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, hohen Temperaturen, Staub und anderen aggressiven Umgebungsbedingungen, um eine Beeinträchtigung der Klangqualität zu verhindern.
- Verwenden Sie die Kopfhörer gemäß den Empfehlungen und achten Sie dabei auf die Auswirkungen der Umgebung.
- Wenn sich die Kopfhörer nicht verbinden lassen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, bauen Sie sie nicht selbst auseinander.
- Die Garantie für das Gerät und das Zubehör gilt nicht für Fälle, in denen das Gerät selbstständig auseinandergenommen wurde.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Taille du haut-parleur: $\varnothing 40\text{mm}$
Tension de fonctionnement: 1.5-2.0V
Sensibilité du microphone: $-42\pm 3\text{dB}$
Plage sonore: $105\text{dB}\pm 3\text{dB}$
Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz
Impédance: $32\Omega\pm 15\%$
Longueur du câble: 2m
Taille du produit: 160x65x190mm
Poids: $160\pm 10\text{g}$

PAQUET

- Écouteurs x1
- Adaptateur USB to Type-C x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT


1. Arceau
2. Branches de l'arceau
3. Charnière pivotante
4. Boîtier intérieur

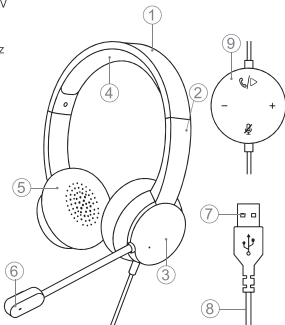

5. Oreillettes
6. Boîtier du microphone
7. Port USB
8. Câble de connexion
9. Télécommande intégrée

TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton Marche/Pause
2. Volume -
3. Bouton Microphone
4. Volume +

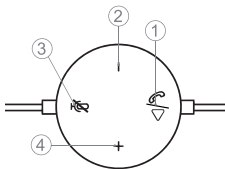

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Bouton de commande	Fonction	Description
Bouton microphone	Activation/désactivation du microphone	Lorsque le casque est connecté, le microphone est activé par défaut et tous les boutons s'allument en bleu. Appuyez sur le bouton microphone pour couper le micro : les voyants bleus s'éteignent et l'indicateur du microphone devient rouge. Appuyez de nouveau pour réactiver le microphone.
Volume +	Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pour augmenter le niveau sonore.
Volume -	Réduire le volume	Appuyez sur le bouton de diminution du volume pour réduire le niveau sonore.
Bouton d'appel	Gestion des appels	Android : un appui répond à l'appel entrant. Pendant un appel, un appui coupe le microphone. Un appui long met fin à l'appel. Un appui long sur un appel entrant le rejette. iPhone : un appui répond à l'appel. Pendant un appel, un appui coupe le microphone. Un appui long met fin à l'appel.
Bouton lecture/pause	Lecture/pause	Pendant la lecture audio, appuyez une fois pour lancer ou mettre en pause la lecture.

BOUTONS DE COMMANDE

Fonction	Bouton	Action
Activation/désactivation du microphone	Bouton du microphone	Pression courte
Diminuer le volume	–	Pression courte
Augmenter le volume	+	Pression courte
Répondre/terminer un appel	Bouton multifonction	Pression courte
Lecture/Pause	Bouton multifonction	Pression courte

AVERTISSEMENT

- Conservez les écouteurs dans un endroit sec et aéré, en évitant tout contact avec l'eau, les températures élevées, la poussière et tout autre environnement agressif, afin d'éviter toute dégradation de la qualité sonore.
- Utilisez les écouteurs conformément aux recommandations, en tenant compte des conditions environnementales.
- Si les écouteurs ne parviennent pas à se connecter ou ne fonctionnent pas correctement, ne les démontez pas vous-même.
- La garantie couvrant l'appareil et les accessoires ne s'applique pas en cas de démontage effectué par l'utilisateur.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

扬声器尺寸: $\varnothing 40\text{mm}$

工作电压: 1.5-2.0V

麦克风灵敏度: $-42\pm 3\text{dB}$

音频范围: $105\text{dB}\pm 3\text{dB}$

频率范围: 20Hz-20kHz

阻抗: $32\Omega\pm 15\%$

线缆长度: 2m

产品尺寸: 160x65x190mm


重量: $160\pm 10\text{g}$

配件

- 耳机 x1
- USB to Type-C转接头 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情


1. 头带
2. 头带支架
3. 旋转铰链
4. 内壳

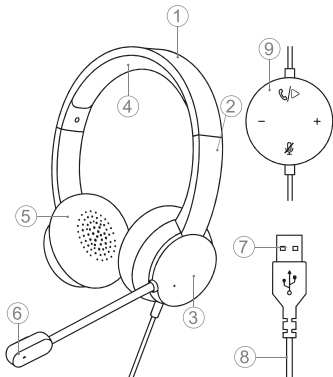

5. 耳罩
6. 麦克风外壳
7. USB接口
8. 连接线
9. 内置控制面板

控制面板

1. 开始/暂停按钮
2. 音量 -
3. 麦克风按钮
4. 音量 +

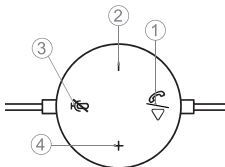

设备操作

控制按键	功能	说明
麦克风按键	麦克风开/关	耳机连接后, 麦克风默认开启, 所有按键亮蓝灯。按下麦克风按键可关闭麦克风, 所有蓝灯熄灭, 麦克风指示灯变为红色。再次按下可重新开启麦克风。
音量+	增大音量	按下音量增加按键可提高音量。
音量-	减小音量	按下音量减小按键可降低音量。
接听按键	通话控制	**ANDROID:**来电时单击接听; 通话中单击关闭麦克风; 长按结束通话; 来电时长按拒接。 **IPHONE:**来电时单击接听; 通话中单击关闭麦克风; 长按结束通话。
播放/暂停按键	播放/暂停	音频播放时, 单击一次进行播放或暂停。

控制按钮

功能	按键	操作
开启/关闭麦克风	麦克风按键	短按
降低音量	-	短按
提高音量	+	短按
接听/结束通话	多功能按键	短按
播放/暂停	多功能按键	短按

警告

- 请将耳机存放在干燥通风处, 避免接触水, 高温, 灰尘及其他腐蚀性环境, 以防止音质下降.
- 请按照建议使用耳机, 并注意环境因素的影响.
- 如果耳机无法连接或无法正常工作, 请勿自行拆卸.
- 设备及配件的保修不适用于自行拆卸的情况.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

Ø40mm: حجم مكبر الصوت:

2.0V-1.5: جهد التشغيل:

3dB±42-: حساسية الميكروفون:

105dB±3dB: نطاق الصوت:

20KHz-20Hz: نطاق التردد:

32Ω±15%: المعاوقة:

2m: طول الكابل:

160x65x190mm: حجم المنتج:

10g±160: الوزن:

علية

- سماعات رأس 1x
- محول USB إلى Type-C x1
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج


1. إطار الرأس

2. أذرع إطار الرأس

3. مفصل دوار


4. الهيكل الداخلي

5. أغطية الأذن

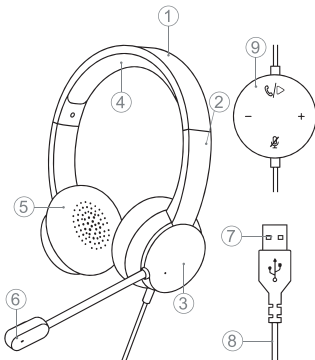

6. هيكل الميكروفون
7. منفذ USB
8. كابل التوصيل
9. وحدة التحكم المدمجة

وحدة التحكم

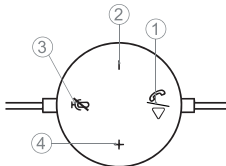

1. زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
2. خفض الصوت -
3. زر الميكروفون
4. رفع الصوت +

تشغيل المنتج

زر التحكم	الوظيفة	الوصف
زر الميكروفون	تشغيل/إيقاف الميكروفون	عند توصيل سماعة الرأس يكون الميكروفون مفعلاً افتراضياً وتضبط جميع الأزرار باللون الأزرق. اضغط على زر الميكروفون لكتم الصوت، فتتطلى الإضاءة الزرقاء وتتحول إشارة الميكروفون إلى اللون الأحمر. اضغط مرة أخرى لإعادة تشغيل الميكروفون.
رفع مستوى الصوت +	زيادة مستوى الصوت	اضغط على زر رفع مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت.
خفض مستوى الصوت -	خفض مستوى الصوت	اضغط على زر خفض مستوى الصوت لتقليل مستوى الصوت.
زر الرد على المكالمات	التحكم بالمكالمات	Android: ضغطة واحدة للرد على المكالمة الواردة أثناء المكالمة، ضغطة واحدة لكتم الميكروفون. ضغطة مطول لإنهاء المكالمة. ضغطة مطول أثناء المكالمة الواردة لرفضها. iPhone: ضغطة واحدة للرد على المكالمة. أثناء المكالمة، ضغطة واحدة لكتم الميكروفون. ضغطة مطول لإنهاء المكالمة.
زر التشغيل/الإيقاف المؤقت	تشغيل/إيقاف مؤقت	أثناء تشغيل الصوت، اضغط مرة واحدة لتشغيل أو الإيقاف المؤقت.

الوظيفة	الزر	الإجراء
تشغيل/إيقاف الميكروفون	زر الميكروفون	ضغط قصيرة
خفض مستوى الصوت	-	ضغط قصيرة
زيادة مستوى الصوت	+	ضغط قصيرة
الرد/إنهاء المكالمة	زر متعدد الوظائف	ضغط قصيرة
تشغيل/إيقاف مؤقت	زر متعدد الوظائف	ضغط قصيرة

تحذير

- يجب حفظ سماعات الأذن في مكان جاف وجيد التهوية، مع تجنب ملامستها للماء أو درجات الحرارة المرتفعة أو الغبار أو أي عوامل بيئية ضارة أخرى، وذلك لمنع تدهور جودة الصوت.
 - استخدم سماعات الأذن وفقاً للتوصيات، مع الانتباه إلى تأثير البيئة المحيطة.
 - إذا تعذر توصيل سماعات الرأس أو لم تعمل بشكل صحيح، فلا تقم بتفكيكها بنفسك.
 - لا تشمل الضمان المقدم على الجهاز والملحقات حالات التفكيك الذاتي.
- القذ يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Rozmiar głośnika: Ø40mm

Napięcie robocze: 1.5-2.0V

Czułość mikrofonu: -42 ± 3 dB

Zakres głośności: $105 \text{dB} \pm 3 \text{dB}$

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Impedancja: $32\Omega \pm 15\%$

Długość kabla: 2m

Rozmiar produktu: 160x65x190mm


Waga: 160 ± 10 g

PAKIET

- Słuchawki x1
- Przejściówka USB to Type-C x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU


1. Pałak
2. Zauszniki
3. Przegub obrotowy
4. Wewnętrzna obudowa
5. Nauszniki

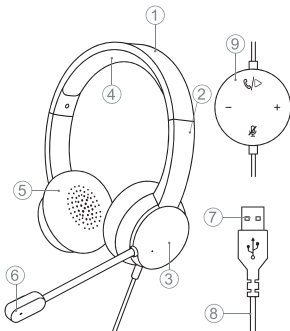

6. Obudowa mikrofonu
7. Port USB
8. Kabel połączeniowy
9. Wbudowany panel sterowania

PILOT STERUJĄCY

1. Przycisk Start/Pauza
2. Głośność –
3. Przycisk mikrofonu
4. Głośność +

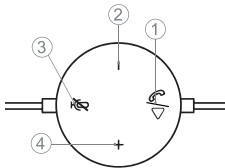

DZIAŁANIE PRODUKTU

Przycisk	Funkcja	Opis
Przycisk mikrofonu	Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Po podłączeniu zestawu słuchawkowego mikrofon jest domyślnie włączony, a wszystkie przyciski świecą na niebiesko. Naciśnij przycisk mikrofonu, aby go wyciszyć – niebieskie podświetlenie zgaśnie, a wskaźnik mikrofonu zaświeci się na czerwono. Naciśnij ponownie, aby włączyć mikrofon.
Głośność +	Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby podnieść poziom dźwięku.
Głośność –	Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby obniżyć poziom dźwięku.
Przycisk odbierania połączeń	Obsługa połączeń	Android: jedno kliknięcie odbiera połączenie przychodzące. Podczas rozmowy jedno kliknięcie wycisza mikrofon. Długie naciśnięcie kończy połączenie. Długie naciśnięcie podczas połączenia przychodzącego odrzuca połączenie. iPhone: jedno kliknięcie odbiera połączenie. Podczas rozmowy jedno kliknięcie wycisza mikrofon. Długie naciśnięcie kończy połączenie.
Przycisk odtwarzania/pauzy	Odtwarzanie/pauza	Podczas odtwarzania dźwięku naciśnij raz, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

PRZYCISKI STERUJĄCE

Funkcja	Przycisk	Działanie
Encender/apagar micrófono	Botón del micrófono	Krótkie naciśnięcie
Zmniejszenie głośności	–	Krótkie naciśnięcie
Zwiększenie głośności	+	Krótkie naciśnięcie
Odbierz/zakończ połączenie	Przycisk wielofunkcyjny	Krótkie naciśnięcie
Odtwarzanie/pauza	Przycisk wielofunkcyjny	Krótkie naciśnięcie

OSTRZEŻENIE

- Słuchawki należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, unikając kontaktu z wodą, wysoką temperaturą, kurzem i innymi czynnikami szkodliwymi, aby zapobiec pogorszeniu jakości dźwięku.
- Należy używać słuchawek zgodnie z zaleceniami, zwracając uwagę na wpływ otoczenia.
- Jeśli słuchawki nie mogą się połączyć lub nie działają prawidłowo, nie należy ich samodzielnie rozbierać.
- Gwarancja na urządzenie i akcesoria nie obejmuje przypadków samodzielnego rozbierania.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Розмір динаміка $\varnothing 40\text{мм}$

Робоча напруга: 1.5-2.0V

Чутливість мікрофону: $-42\pm 3\text{дБ}$

Діапазон звуку: $105\text{дБ}\pm 3\text{дБ}$

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Опір: $32\Omega\pm 15\%$

Довжина кабелю: 2м

Розмір продукту: 160x65x190мм


Вага: $160\pm 10\text{г}$

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Навушники x1
- Перехідник USB to Type-C x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ


1. Оголів'я
2. Дужки оголів'я
3. Поворотний шарнір
4. Внутрішній корпус
5. Навушні чашки
6. Мікрофон
7. USB Type-C порт
8. Кабель
9. Кнопка

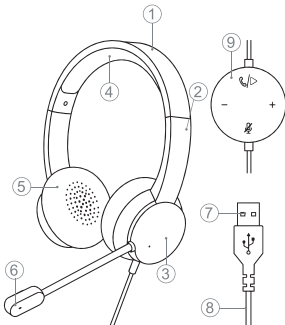

6. Корпус мікрофона
7. Порт USB
8. Кабель підключення
9. Вбудований пульт керування

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

1. Кнопка старт/пауза
2. Гучність -
3. Кнопка мікрофона
4. Гучність +

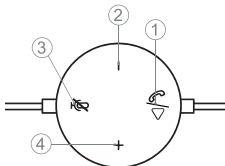

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

Кнопка	Функція	Опис
Кнопка мікрофона	Увімкнення/вимкнення мікрофона	Після підключення гарнітури мікрофон увімкнений за замовчуванням, усі кнопки світяться синім кольором. Натисніть кнопку мікрофона, щоб вимкнути його — синє підсвічування кнопок згасне, а індикатор мікрофона засвітиться червоним. Натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути мікрофон — усі кнопки знову світлитимуться синім кольором.
Гучність +	Збільшення гучності	Натисніть кнопку збільшення гучності, щоб підвищити рівень звуку.
Гучність -	Зменшення гучності	Натисніть кнопку зменшення гучності, щоб знизити рівень звуку.
Кнопка відповіді на виклик	Керування викликами	Android: одноразове натискання відповідає на вхідний виклик. Під час розмови одноразове натискання вимикає мікрофон. Тривале натискання завершує виклик. Тривале натискання під час вхідного виклику відхиляє його. iPhone: одноразове натискання відповідає на виклик. Під час розмови одноразове натискання вимикає мікрофон. Тривале натискання завершує виклик.
Кнопка відтворення/паузи	Відтворення/пауза	Під час відтворення аудіо натисніть один раз, щоб запустити або призупинити відтворення.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

Функція	Кнопка	Дія
Увімк./вимк. мікрофона	Кнопка мікрофона	Коротке натискання
Зменшити гучність	—	Коротке натискання
Збільшити гучність	+	Коротке натискання
Відповісти/завершити виклик	Багатофункціональна кнопка	Коротке натискання
Відтворення/пауза	Багатофункціональна кнопка	Коротке натискання

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Навушники слід зберігати в сухому та провітрюваному місці, уникаючи контакту з водою, високою температурою, пилом та іншими агресивними середовищами, щоб запобігти зниженню якості звуку.
- Використовуйте навушники відповідно до рекомендацій, звертаючи увагу на вплив навколишнього середовища.
- Якщо навушники не можуть підключитися або працювати належним чином, не розбирайте їх самостійно.
- Гарантія на пристрій і аксесуари не поширюється на випадки самостійного розбирання.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Размер динамика: $\varnothing 40\text{мм}$

Рабочее напряжение: 1.5-2.0V

Чувствительность микрофона: $-42\pm 3\text{дБ}$

Диапазон звука: $105\text{дБ}\pm 3\text{дБ}$

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Сопротивление: $32\Omega\pm 15\%$

Длина кабеля: 2м

Размер продукта: 160x65x190мм


Вес: $160\pm 10\text{г}$

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Наушники x1
- Переходник USB-C to Type-C x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА


1. Оголовье
2. Дужки оголовья
3. Поворотный шарнир
4. Внутренний корпус
5. Наушники

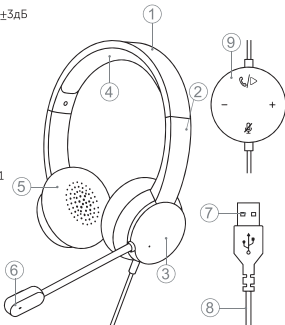

6. Корпус микрофона
7. Порт USB
8. Соединительный кабель
9. Встроенный пульт управления

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка Старт/Пауза
2. Громкость —
3. Кнопка микрофона
4. Громкость +

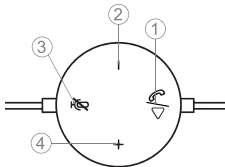

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

Кнопка	Функция	Описание
Кнопка микрофона	Включение/выключение микрофона	После подключения гарнитуры микрофон включён по умолчанию, все кнопки подсвечиваются синим цветом. Нажмите кнопку микрофона, чтобы отключить микрофон — синяя подсветка кнопок погаснет, а индикатор микрофона загорится красным. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы включить микрофон — все кнопки снова загорятся синим цветом.
Громкость +	Увеличение громкости	Нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы повысить уровень звука.
Громкость —	Уменьшение громкости	Нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы снизить уровень звука.
Кнопка ответа на вызов	Управление вызовами	Android: при входящем вызове нажмите один раз для ответа. Во время разговора нажмите один раз для отключения микрофона. Длительное нажатие завершает вызов. Длительное нажатие при входящем вызове отклоняет вызов. iPhone: при входящем вызове нажмите один раз для ответа. Во время разговора нажмите один раз для отключения микрофона. Длительное нажатие завершает вызов.
Кнопка воспроизведения/паузы	Воспроизведение/пауза	Во время воспроизведения аудио нажмите один раз для запуска или приостановки воспроизведения.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

Функція	Кнопка	Действие
Вкл./выкл. мікрофона	Кнопка мікрофона	Коротке нажатие
Уменьшить громкость	—	Короткое нажатие
Увеличить громкость	+	Короткое нажатие
Ответить/завершить вызов	Многофункциональная кнопка	Короткое нажатие
Воспроизведение/пауза	Многофункциональная кнопка	Короткое нажатие

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Наушники следует хранить в сухом и проветриваемом месте, избегая контакта с водой, высокими температурами, пылью и другими агрессивными средами, чтобы предотвратить ухудшение качества звука.
- Используйте наушники в соответствии с рекомендациями, обращая внимание на воздействие окружающей среды.
- Если наушники не подключаются или не работают должным образом, не разбирайте их самостоятельно.
- Гарантия на устройство и аксессуары не распространяется на случаи самостоятельной разборки.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!