

TONELINE

Wireless Microphone System



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	10
FR FRANÇAIS	15
CH 中文	20
AR العربية	24
PL POLSKI	28
UA УКРАЇНСЬКА	33
RU РУССКИЙ	38

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PC+ABS

Microphone type: digital

Battery type: lithium

Battery capacity: Case: 230mAh; Mic: 80mAh

Type-C input: DC 5V/1A

Charging time: Case: ~2.5 h; Mic: ~1.5 h

Operating time (mic): ~5.5 h

Signal to noise ratio: >65dB

Delay time: ≤22ms

Frequency response: 20Hz-20kHz

Sensitivity: ±38dB

Connection distance: up to 70m

Compatibility: Android, iOS, Windows, Cameras

Connectors: Lightning/Type-C/AUX

Size: Case: 34x35x16mm; Mic: 16x35x15.8mm

Weight: Case: 19g; Mic: 9g


PACKAGE

- Wireless Microphone x2
- Receiver x1
- Magnetic Mount (for cameras) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Cable Type-C to 3.5mm x1
- Charging Cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS


MICROPHONE

1. Microphone
2. Power Button
3. Connection Indicator
4. Noise Reduction Indicator
5. Echo Cancellation Indicator
6. Microphone Clip

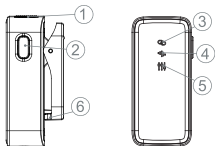

RECEIVER

1. Power Button
2. Mode Switch Button
3. Microphone Connection Indicators
4. Camera Mode Indicator
5. Smartphone Mode Indicator
6. Charge indicators
7. Type-C Port

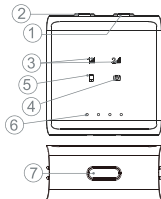

PRODUCT OPERATION

1. Connect the receiver to your phone or camera using the required adapter.
2. Press and hold the receiver's power button for 3 seconds. The receiver indicators should light up. After turning on, select the desired mode (Camera/Smartphone).
3. Press and hold the microphone's power button for 3 seconds. The microphones will automatically connect to the receiver. The microphone status indicators will light up, indicating a successful connection and readiness for recording.
4. The adapters also include a charging port for your smartphone/receiver in case the battery runs low.

USER INTERFACE

MICROPHONE

Function/Status	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold the power button for 3 seconds	Power on	Connection indicator is on or blinking
	Hold the power button for 3 seconds	Power off	All indicators go off
	Short press	Enable / Disable noise cancellation	Noise cancellation indicator lights up when on and goes off when off
	Press 2 times	Enable / Disable echo cancellation	Echo cancellation indicator lights up when on and goes off when off
	Press 3 times	Enable / Disable microphone recording	Connection indicator lights red when on and blue when off
Microphone power	Insert one connector into the USB port of the power adapter, and the other into the device's Type-C port	Microphone charging	During charging, the connection indicator blinks green, and goes off when fully charged
		Low battery	Connection indicator lights red

RECEIVER

Function/Status	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold the power button for 3 seconds	Power on	Connection and active mode indicators light up
	Hold the power button for 3 seconds	Power off	All indicators go off
Mode switch button	Short press	Switch between camera / smartphone mode	Camera mode indicator lights up / smartphone mode indicator lights up
Receiver power	Four indicators from left to right show 25%, 50%, 75%, and 100% of the case charge. Four lit indicators mean 100% charge; each 25% reduction turns off one indicator.		
	When the microphones are placed in the receiver, they charge automatically, and the microphone connection indicators blink green.		
	Insert one end of the cable into the USB port of the power adapter and the other into the device's Type-C port. During charging, the indicators light up in sequence: first one, then two, then three, then four.		

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with the product may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- Avoid overheating and do not use the device in a hot environment.
- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources and children.
- The product is equipped with a built-in battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PC+ABS

Tipo de micrófono: digital

Tipo de batería: litio

Capacidad de la batería: Caja: 230mAh; Mic: 80mAh

Entrada Type-C: DC 5V/1A

Tiempo de carga: Caja: ~2.5 h; Mic: ~1.5 h

Tiempo de funcionamiento (mic): ~5.5 h

Relación señal/ruido: >65dB

Tiempo de latencia: ≤22ms

Respuesta en frecuencia: 20Hz-20kHz

Sensibilidad: ±38dB

Distancia de conexión: hasta 70m

Compatibilidad: Android, iOS, Windows, cámaras

Conectores: Lightning/Type-C/AUX

Tamaño: Caja: 34x35x16mm; Mic: 16x35x15.8mm

Peso: Caja: 19g; Mic: 9g


PAQUETE

- Micrófono inalámbrico x2
- Receptor x1
- Soporte magnético (para cámaras) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Type-C to 3.5mm x1
- Cable de carga x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO


MICRÓFONO

1. Micrófono
2. Botón de encendido
3. Indicador de conexión
4. Indicador de reducción de ruido
5. Indicador de cancelación de eco
6. Clip para micrófono

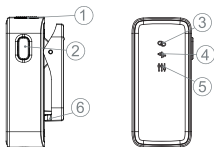

RECEPTOR

1. Botón de encendido
2. Botón de cambio de modo
3. Indicadores de conexión de micrófonos
4. Indicador de modo cámara
5. Indicador de modo smartphone
6. Indicadores de carga
7. Puerto Type-C

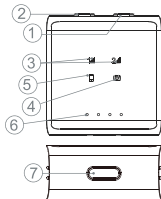

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Conecte el receptor al teléfono o cámara mediante el adaptador correspondiente.
2. Mantenga presionado el botón de encendido del receptor durante 3 segundos. Los indicadores del receptor deberían encenderse. Después de encenderlo, seleccione el modo deseado (Cámara/Smartphone).
3. Mantenga presionado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. Los micrófonos se conectarán automáticamente al receptor. Los indicadores de estado del micrófono se encenderán, lo que indica una conexión exitosa y que está listo para grabar.
4. Los adaptadores también incluyen un puerto para cargar el smartphone/receptor en caso de que la batería se agote.

INTERFAZ DE USUARIO

MICRÓFONO

Botón	Acción	Función	Estado del indicador
Botón de encendido	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Encender	El indicador de conexión está encendido o parpadea
	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apagar	Todos los indicadores se apagan
	Pulsación corta	Activar / Desactivar la cancelación de ruido	El indicador de cancelación de ruido se enciende al activarse y se apaga al desactivarse
	Pulse 2 veces	Activar / Desactivar la cancelación de eco	El indicador de cancelación de eco se enciende al activarse y se apaga al desactivarse
	Pulse 3 veces	Activar / Desactivar la grabación del micrófono	El indicador de conexión se ilumina en rojo al encenderse y en azul al apagarse
Alimentación del micrófono	Inserte un conector en el puerto USB del adaptador de corriente y el otro en el puerto Type-C del dispositivo	Carga del micrófono	Durante la carga, el indicador de conexión parpadea en verde y se apaga cuando está completamente cargado
		Batería baja	El indicador de conexión se ilumina en rojo

RECEPTOR

Botón	Acción	Función	Estado del indicador
Botón de encendido	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Encender	Los indicadores de conexión y de modo activo se encienden
	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apagar	Todos los indicadores se apagan
Botón de cambio de modo	Pulsación corta	Cambiar entre modo cámara / smartphone	El indicador del modo cámara se enciende / el indicador del modo smartphone se enciende
Alimentación del receptor	Cuatro indicadores de izquierda a derecha muestran el 25%, 50%, 75% y 100% de la carga del estuche. Cuatro indicadores encendidos corresponden al 100% de carga; cada reducción del 25% apaga un indicador.		
	Cuando los micrófonos están colocados en el receptor, se cargan automáticamente y los indicadores de conexión del micrófono parpadean en verde.		
	Inserte un extremo del cable en el puerto USB del adaptador de corriente y el otro en el puerto Type-C del dispositivo. Durante la carga, los indicadores se encienden en secuencia: primero uno, luego dos, luego tres y finalmente cuatro.		

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto usted mismo, ya que su manipulación puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o crear un peligro para el usuario.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el aparato en un ambiente caluroso.
- Guarde y utilice el dispositivo en un entorno seco, alejado de fuentes de calor y humedad y de los niños.
- El producto está equipado con una batería incorporada. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PC+ABS

Mikrofontyp: digital

Batterietyp: Lithium

Batteriekapazität: Gehäuse: 230mAh; Mik: 80mAh

Type-C-Eingang: DC 5V/1A

Aufladezeit: Gehäuse: ~2.5 Std; Mik: ~1.5 Std

Betriebszeit (Mik): ~5.5 Std

Signal-Rausch-Verhältnis: >65dB

Latenzzeit: ≤22ms

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Empfindlichkeit: ±38dB

Verbindungsentfernung: bis zu 70m

Kompatibilität: Android, iOS, Windows, Kameras

Anschlüsse: Lightning/Type-C/AUX

Größe: Gehäuse: 34x35x16mm; Mik: 16x35x15.8mm

Gewicht: Gehäuse: 19g; Mik: 9g


PAKET

- Drahtloses Mikrofon x2
- Empfänger x1
- Magnetische Halterung (für Kameras) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Type-C to 3,5mm x1
- Ladekabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT


MIKROFON

1. Mikrofon
2. Ein-/Aus-Taste
3. Verbindungsanzeige
4. Geräuschunterdrückungsanzeige
5. Echounterdrückungsanzeige
6. Mikrofonclip

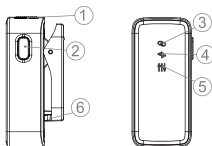

EMPFÄNGER

1. Ein-/Aus-Taste
2. Moduswahltaaste
3. Mikrofon-Verbindungsanzeigen
4. Kamera-Modusanzeige
5. Smartphone-Modusanzeige
6. Ladeanzeigen
7. Type-C-Anschluss

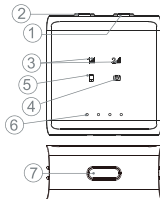

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Schließen Sie den Empfänger über den entsprechenden Adapter an Ihr Telefon oder Ihre Kamera an.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeigen des Empfängers sollten aufleuchten. Nach dem Einschalten wählen Sie den gewünschten Modus (Kamera/Smartphone).
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt. Die Mikrofone verbinden sich automatisch mit dem Empfänger, die Statusanzeigen der Mikrofone leuchten auf, was auf eine erfolgreiche Verbindung und die Aufnahmebereitschaft hinweist.
4. Die Adapter verfügen außerdem über einen Ladeanschluss für Smartphone/Empfänger, falls der Akku leer wird.

BENUTZEROBERFLÄCHE

MIKROFON

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Einschalten	Die Verbindungsanzeige leuchtet oder blinkt
	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Ausschalten	Alle Anzeigen erlöschen
	Kurzer Tastendruck	Rauschunterdrückung ein-/ausschalten	Die Rauschunterdrückungsanzeige leuchtet, wenn sie eingeschaltet ist, und erlischt, wenn sie ausgeschaltet ist
	Zweimal drücken	Echounterdrückung ein-/ausschalten	Die Echounterdrückungsanzeige leuchtet, wenn sie eingeschaltet ist, und erlischt, wenn sie ausgeschaltet ist
	Dreimal drücken	Mikrofonaufnahme ein-/ausschalten	Die Verbindungsanzeige leuchtet rot, wenn eingeschaltet, und blau, wenn ausgeschaltet
Mikrofonstromversorgung	Stecken Sie einen Stecker in den USB-Anschluss des Netzadapters und den anderen in den Type-C-Anschluss des Geräts	Mikrofon aufladen	Während des Ladevorgangs blinkt die Verbindungsanzeige grün und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist
		Niedriger Batteriestand	Die Verbindungsanzeige leuchtet rot

EMPFÄNGER

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Einschalten	Verbindungs- und Aktivmodus-Anzeigen leuchten
	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Ausschalten	Alle Anzeigen erlöschen
Moduswahltaste	Kurzer Tastendruck	Wechsel zwischen Kamera- / Smartphone-Modus	Die Kamera-Modus-Anzeige leuchtet /die Smartphone-Modus-Anzeige leuchtet
Empfängerstromversorgung	Vier Anzeigen von links nach rechts zeigen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % der Gehäuseladung an. Vier leuchtende Anzeigen entsprechen 100 % Ladung; jede Verringerung um 25 % schaltet eine Anzeige aus.		
	Wenn die Mikrofone im Empfänger platziert sind, laden sie automatisch auf und die Mikrofon-Verbindungsanzeigen blinken grün.		
	Stecken Sie ein Kabelende in den USB-Anschluss des Netzadapters und das andere in den Type-C-Anschluss des Geräts. Während des Ladevorgangs leuchten die Anzeigen der Reihe nach auf: zuerst eine, dann zwei, dann drei und schließlich vier.		

WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in das Produkt das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in einer heißen Umgebung.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen und Kindern.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, ihn separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: PC+ABS

Type de microphone: numérique

Type de batterie: lithium

Capacité de la batterie: Boîtier: 230mAh; Mic: 80mAh

Entrée Type-C: DC 5V/1A

Temps de charge: Boîtier: ~2.5 h; Mic: ~1.5 h

Durée de fonctionnement (mic): ~5.5 h

Rapport signal/bruit: >65dB

Temps de latence: ≤22ms

Réponse en fréquence: 20Hz-20kHz

Sensibilité: ±38dB

Distance de connexion: jusqu'à 70m

Compatibilité: Android, iOS, Windows, caméras

Connecteurs: Lightning/Type-C/AUX

Taille: Boîtier: 34x35x16mm; Mic: 16x35x15.8mm

Poids: Boîtier: 19g; Mic: 9g


PAQUET

- Microphone sans fil x2
- Récepteur x1
- Support magnétique (pour caméras) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Type-C to 3,5mm x1
- Câble de charge x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT


MICROPHONE

1. Microphone
2. Bouton d'alimentation
3. Indicateur de connexion
4. Indicateur de réduction du bruit
5. Indicateur de suppression d'écho
6. Clip pour microphone

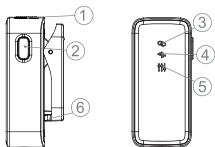

RÉCEPTEUR

1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de changement de mode
3. Indicateurs de connexion des microphones
4. Indicateur du mode caméra
5. Indicateur du mode smartphone
6. Indicateurs de charge
7. Port Type-C

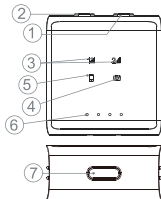

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Connectez le récepteur au téléphone ou à la caméra à l'aide de l'adaptateur approprié.
2. Maintenez le bouton d'alimentation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes, les indicateurs du récepteur devraient s'allumer. Après l'allumage, sélectionnez le mode souhaité (Caméra/Smartphone).
3. Maintenez le bouton d'alimentation du microphone enfoncé pendant 3 secondes. Les microphones se connecteront automatiquement au récepteur, les indicateurs d'état du microphone s'allumeront, ce qui indique une connexion réussie et la disponibilité pour l'enregistrement.
4. Les adaptateurs disposent également d'un port de charge pour le smartphone/le récepteur en cas de batterie faible.

INTERFACE UTILISATEUR

MICROPHONE

Bouton	Action	Fonction	Statut de l'indicateur
Bouton d'alimentation	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise sous tension	Le voyant de connexion est allumé ou clignote
	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise hors tension	Tous les voyants s'éteignent
	Appui court	Activer / Désactiver la réduction de bruit	Le voyant de réduction de bruit s'allume lorsqu'il est activé et s'éteint lorsqu'il est désactivé
	Appuyez 2 fois	Activer / Désactiver la suppression d'écho	Le voyant de suppression d'écho s'allume lorsqu'il est activé et s'éteint lorsqu'il est désactivé
	Appuyez 3 fois	Activer / Désactiver l'enregistrement du microphone	Le voyant de connexion s'allume en rouge lorsqu'il est allumé et en bleu lorsqu'il est éteint
Alimentation du microphone	Insérez un connecteur dans le port USB de l'adaptateur secteur et l'autre dans le port Type-C de l'appareil	Chargement du microphone	Pendant la charge, le voyant de connexion clignote en vert et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé
		Batterie faible	Le voyant de connexion s'allume en rouge

RÉCEPTEUR

Bouton	Action	Fonction	Statut de l'indicateur
Bouton d'alimentation	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise sous tension	Les voyants de connexion et de mode actif s'allument
	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise hors tension	Tous les voyants s'éteignent
Bouton de changement de mode	Appui court	Changement entre le mode caméra / smartphone	Le voyant du mode caméra s'allume / le voyant du mode smartphone s'allume
Alimentation du récepteur	Quatre voyants de gauche à droite indiquent 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de charge du boîtier. Quatre voyants allumés correspondent à 100 % de charge ; chaque diminution de 25 % éteint un voyant.		
	Lorsque les microphones sont placés dans le récepteur, ils se chargent automatiquement et les voyants de connexion des microphones clignotent en vert.		
	Insérez une extrémité du câble dans le port USB de l'adaptateur secteur et l'autre dans le port Type-C de l'appareil. Pendant la charge, les voyants s'allument successivement : d'abord un, puis deux, puis trois et enfin quatre.		

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas ce produit et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car toute manipulation risque d'endommager l'appareil, de nuire à son fonctionnement ou de créer un danger pour l'utilisateur.
- Évitez la surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans un environnement chaud.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un environnement sec, à l'abri des sources de chaleur et d'humidité et à l'écart des enfants.
- Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de la mettre au rebut séparément et dans le respect de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: PC+ABS

麦克风类型: 数字

电池类型: 锂

电池容量: 外壳: 230mAh; 麦克风: 80mAh

Type-C 输入: DC 5V/1A

充电时间: 机身: ~2.5 小时; 麦克风: ~1.5 小时

操作时间 (麦克风): ~5.5 小时

信噪比: >65dB

延迟时间: ≤22ms

频率响应: 20Hz-20kHz

灵敏度: ±38dB

连接距离: 最远 70m

兼容性: Android, iOS, Windows, 摄像头

连接器: Lightning/Type-C/AUX

尺寸: 外壳: 34x35x16mm; 麦克风: 16x35x15.8mm

重量: 外壳: 19g; 麦克风: 9g


配件

- 无线麦克风 x2
- 接收器 x1
- 磁性支架 (用于相机) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Type-C to 3.5mm x1
- 充电线 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情


麦克风

1. 麦克风
2. 电源按钮
3. 连接指示灯
4. 降噪指示灯
5. 混响指示灯
6. 麦克风夹子

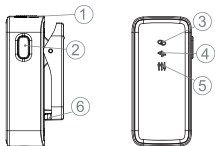

接收器

1. 电源按钮
2. 模式切换按钮
3. 麦克风连接指示灯
4. 相机模式指示灯
5. 手机模式指示灯
6. 电量指示灯
7. Type-C 接口

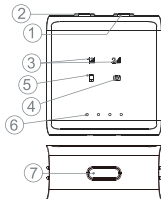

设备操作

1. 通过相应的适配器将接收器连接到手机或相机。
2. 长按接收器电源按钮 3 秒, 接收器的指示灯应点亮。开机后, 选择所需模式 (相机/手机)。
3. 长按麦克风电源按钮 3 秒。麦克风会自动连接到接收器, 麦克风状态指示灯会点亮, 表示连接成功并可进行录音。
4. 适配器还配备有一个充电端口, 可在手机或接收器电量不足时为其充电。

产品详情

麦克风

按钮	操作	功能	指示灯状态
电源按钮	按住电源按钮 3 秒	开机	连接指示灯常亮或闪烁
	按住电源按钮 3 秒	关机	所有指示灯熄灭
	短按	开启/关闭降噪模式	降噪指示灯在开启时亮起, 关闭时熄灭
	按 2 次	开启/关闭混响模式	混响指示灯在开启时亮起, 关闭时熄灭
	按 3 次	开启/关闭麦克风录音	连接指示灯在开启时显示红色, 关闭时显示蓝色
麦克风电源	将一端插入电源适配器的 USB 接口, 另一端插入设备的 Type-C 接口	麦克风充电	充电过程中, 连接指示灯闪烁绿色, 完全充满后熄灭
		电量低	连接指示灯显示红色

接收器

按钮	操作	功能	指示灯状态
电源按钮	按住电源按钮 3 秒	开机	连接和活动模式指示灯亮起
	按住电源按钮 3 秒	关机	所有指示灯熄灭
模式切换按钮	短按	切换相机 / 智能手机模式	相机模式指示灯亮起 / 智能手机模式指示灯亮起
接收器电源	从左到右的四个指示灯分别显示盒子电量的 25%、50%、75% 和 100%。四个指示灯全亮表示 100% 电量，每减少 25% 就会熄灭一个指示灯。		
	当麦克风放入接收器时，会自动充电，麦克风连接指示灯闪烁绿色。		
	将电缆一端插入电源适配器的 USB 接口，另一端插入设备的 Type-C 接口。充电过程中，指示灯依次亮起：先一个，然后两个，再三个，最后四个。		

警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本产品，因为篡改产品可能会损坏设备，损害其功能或对用户造成危害。
- 避免过热。不要在高温环境下使用设备。
- 请在干燥的环境中存放和使用设备，远离热源，湿源和儿童。
- 本产品配备内置电池。处理时请不要污染环境。请尽量以环保方式单独处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: PC+ABS

نوع الميكروفون: رقمي

نوع البطارية: ليثيوم

سعة البطارية: العلبة: 230mAh; الميكروفون: 80mAh

إدخال Type-C: DC 5V/1A

وقت الشحن: العلبة: ~2.5 ساعات; الميكروفون: ~1.5 ساعات

وقت التشغيل (الميكروفون): ~5.5 ساعات

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: <65dB

زمن الكمون: $\geq 22\text{ms}$

استجابة التردد: 20Hz-20kHz

الحساسية: $\pm 38\text{dB}$

مسافة الاتصال: حتى 70m

التوافق: Android, iOS, Windows, الكاميرات

الموصلات: Lightning/Type-C/AUX

الحجم: العلبة: 34x35x16mm; الميكروفون: 16x35x15.8mm


الوزن: العلبة: 19g; الميكروفون: 9g

علبة

- ميكروفون لاسلكي 2x
- جهاز استقبال 1x
- حامل مغناطيسي (للكاميرات) 1x
- 1x OTG Type-C to Lightning
- 1x OTG Type-C to Type-C
- 1x OTG Type-C to 3.5mm
- كابل شحن 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x


تفاصيل المنتج

ميكروفون

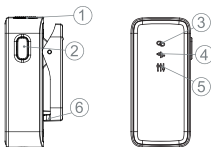

1. الميكروفون
2. زر التشغيل/الإيقاف
3. مؤشر الاتصال
4. مؤشر تقليل الضوضاء
5. مؤشر إلغاء الصدى
6. مشبك الميكروفون

جهاز استقبال

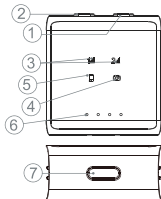

1. زر التشغيل/الإيقاف
2. زر تبديل الوضع
3. مؤشرات اتصال الميكروفونات
4. مؤشر وضع الكاميرا
5. مؤشر وضع الهاتف الذكي
6. مؤشرات الشحن
7. منفذ Type-C

تشغيل المنتج

1. قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالهاتف أو الكاميرا باستخدام المحول المناسب.
2. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل جهاز الاستقبال لمدة 3 ثوانٍ، يجب أن تضئ المؤشرات. بعد التشغيل، اختر الوضع المطلوب (كاميرا/هاتف ذكي).
3. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الميكروفون لمدة 3 ثوانٍ. ستتصل الميكروفونات تلقائيًا بجهاز الاستقبال، وستضئ مؤشرات حالة الميكروفون، مما يشير إلى نجاح الاتصال والاستعداد للتسجيل.
4. تتضمن المحولات أيضًا منفذًا لشحن الهاتف الذكي/جهاز الاستقبال في حالة نفاد البطارية.

الزر	الإجراء	الوظيفة	حالة المؤشر
زر التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ	تشغيل الجهاز	مؤشر الاتصال يضيء أو يومض
	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ	إيقاف تشغيل الجهاز	جميع المؤشرات تنطفئ
	منغطة قصيرة	تشغيل / إيقاف وضع إلغاء الضوضاء	يضيء مؤشر إلغاء الضوضاء عند التشغيل وينطفئ عند الإيقاف
	اضغط مرتين	تشغيل / إيقاف وضع إلغاء الصدى	يضيء مؤشر إلغاء الصدى عند التشغيل وينطفئ عند الإيقاف
	اضغط 3 مرات	تشغيل / إيقاف تسجيل الميكروفون	يضيء مؤشر الاتصال باللون الأحمر عند التشغيل وباللون الأزرق عند الإيقاف
زر الميكروفون	أدخل موصلًا في منفذ USB لمحول الطاقة والآخر في منفذ Type-C للجهاز	شحن الميكروفون	أثناء الشحن، يومض مؤشر الاتصال باللون الأخضر وينطفئ عند اكتمال الشحن
		بطارية منخفضة	يضيء مؤشر الاتصال باللون الأحمر

جهاز استقبال

الزر	الإجراء	الوظيفة	حالة المؤشر
زر التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ	تشغيل	تضيء مؤشرات الاتصال والوضع النشط
	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ	إيقاف التشغيل	تتطفئ جميع المؤشرات
زر تبديل الوضع	ضغط قصيرة	التبديل بين وضع الكاميرا / الهاتف الذكي	يضيء مؤشر وضع الكاميرا / يضيء مؤشر وضع الهاتف الذكي
طاقة جهاز الاستقبال	تشير أربعة مؤشرات من اليسار إلى اليمين إلى 25% و 50% و 75% و 100% من شحن البطارية. أربعة مؤشرات مضادة تعلي 100% شحن؛ يقل المؤشر واحدًا عند كل 25% نقصان.		
	عند وضع الميكروفونات في جهاز الاستقبال، تُشحن تلقائيًا وتومض مؤشرات اتصال الميكروفون باللون الأخضر.		
	أدخل طرف الكابل في منفذ USB لمحول الطاقة والطرف الآخر في منفذ Type-C للجهاز. أثناء الشحن، تضيء المؤشرات بالتتابع: أولاً واحد، ثم اثنان، ثم ثلاثة، وأخيراً أربعة.		

تحذير

- لا تقم بفك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بالمنتج قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو التسبب في خطر على المستخدم.
- تجنب السخونة الزائدة ولا تستخدم الجهاز في بيئة حارة.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في بيئة جافة، بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.
- المنتج مزود ببطارية مدمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منه. حاول إعادة تدويره بشكل منفصل وصديق للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC+ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Typ baterii: litowa

Pojemność baterii: Obudowa: 230mAh; Mik: 80mAh

Wejście Type-C: DC 5V/1A

Czas ładowania: Obudowa: ~2.5 godz; Mik: ~1.5 godz

Czas pracy (mik): ~5.5 godz

Stosunek sygnału do szumu: >65dB

Czas opóźnienia: ≤22ms

Pasma przenoszenia: 20Hz-20kHz

Czułość: ±38dB

Odległość połączenia: do 70m

Kompatybilność: Android, iOS, Windows, kamery

Złącza: Lightning/Type-C/AUX

Rozmiar: Obudowa: 34x35x16mm; Mik: 16x35x15.8mm

Waga: Obudowa: 19g; Mik: 9g


PAKIET

- Mikrofon bezprzewodowy x2
- Odbiornik x1
- Magnetyczny uchwyt (do kamer) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Type-C to 3,5mm x1
- Kabel do ładowania x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU


MIKROFON

1. Mikrofon
2. Przycisk zasilania
3. Wskaźnik połączenia
4. Wskaźnik redukcji szumów
5. Wskaźnik redukcji echa
6. Klip do mikrofonu

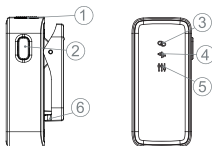

ODBIORNIK

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk zmiany trybu
3. Wskaźniki połączenia mikrofonów
4. Wskaźnik trybu kamery
5. Wskaźnik trybu smartfona
6. Wskaźniki ładowania
7. Port Type-C

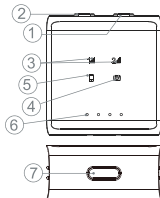

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz odbiornik do telefonu lub kamery za pomocą odpowiedniego adaptera.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika przez 3 sekundy, wskaźniki odbiornika powinny się zaświecić. Po włączeniu wybierz wymagany tryb (Kamera/Smartfon).
3. Przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy. Mikrofony połączą się automatycznie z odbiornikiem, a wskaźniki stanu mikrofonu zapalą się, co oznacza pomyślne połączenie i gotowość do nagrywania.
4. Adaptery posiadają również port ładowania dla smartfona/odbiornika na wypadek rozładowania baterii.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA MIKROFON

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie zasilania	Wskaźnik potężenia świeci się lub miga
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wyłączanie zasilania	Wszystkie wskaźniki gasną
	Krótkie naciśnięcie	Włączanie / Wyłączanie redukcji szumów	Wskaźnik redukcji szumów świeci się po włączeniu i gaśnie po wyłączeniu
	Naciśnij 2 razy	Włączanie / Wyłączanie redukcji echa	Wskaźnik redukcji echa świeci się po włączeniu i gaśnie po wyłączeniu
	Naciśnij 3 razy	Włączanie / Wyłączanie nagrywania mikrofonu	Wskaźnik potężenia świeci się na czerwono po włączeniu i na niebiesko po wyłączeniu
Zasilanie mikrofonu	Podłącz jeden koniec do portu USB zasilacza, a drugi do złącza Type-C urządzenia	Ładowanie mikrofonu	Podczas ładowania wskaźnik potężenia miga na zielono, a po pełnym naładowaniu gaśnie
		Niski poziom baterii	Wskaźnik potężenia świeci się na czerwono

ODBIORNIK

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie	Wskaźniki połączenia i aktywnego trybu świecą
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wyłączanie	Wszystkie wskaźniki gasną
Przycisk zmiany trybu	Krótkie naciśnięcie	Przełączanie między trybem kamery / smartfona	Wskaźnik trybu kamery świeci / wskaźnik trybu smartfona świeci
Zasilanie odbiornika	Cztery wskaźniki od lewej do prawej pokazują 25%, 50%, 75% i 100% naładowania etui. Cztery zapalone wskaźniki oznaczają 100% naładowania; każde zmniejszenie o 25% gasi jeden wskaźnik.		
	Gdy mikrofony są umieszczone w odbiorniku, ładują się automatycznie, a wskaźniki połączenia mikrofonu migają na zielono.		
	Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi do portu Type-C urządzenia. Podczas ładowania wskaźniki zapalają się kolejno: najpierw jeden, potem dwa, trzy i na końcu cztery.		

OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać lub modyfikować tego produktu samodzielnie, ponieważ ingerencja w produkt może uszkodzić urządzenie, pogorszyć jego funkcjonalność lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Należy unikać przegrzania i nie używać urządzenia w gorącym otoczeniu.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz dzieci.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PC+ABS

Тип мікрофона: цифровий

Тип акумулятора: літійовий

Ємність акумулятора: Кейс: 230мАг; Мікрофон: 80мАг

Вхід Type-C: DC 5V/1A

Час заряджання: Кейс: ~2.5 год; Мікрофон: ~1.5 год

Час роботи (мікрофон): ~5.5 год

Співвідношення сигнал/шум: >65дБ

Час затримки: ≤22мс

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Чутливість: ±38дБ

Радіус підключення: до 70м

Сумісність: Android, iOS, Windows, Камери

Конектори: Lightning/Type-C/AUX

Розмір: Кейс: 34x35x16мм; Мікрофон: 16x35x15.8мм

Вага: Кейс: 19г; Мікрофон: 9г


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Бездротовий мікрофон x2
- Приймач x1
- Магнітне кріплення (для камер) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Type-C to 3,5мм x1
- Кабель для заряджання x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ


МІКРОФОН

1. Мікрофон
2. Кнопка живлення
3. Індикатор підключення
4. Індикатор шумозаглушення
5. Індикатор ехозаглушення
6. Кліпса для мікрофона

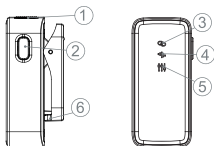

ПРИЙМАЧ

1. Кнопка живлення
2. Кнопка перемикання режимів
3. Індикатори підключення мікрофонів
4. Індикатор режиму для камери
5. Індикатор режиму для смартфона
6. Індикатори заряду
7. Порт Type-C

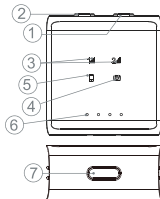

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Підключіть приймач до телефону або камери через потрібний перехідник.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення приймача протягом 3 секунд, індикатори приймача повинні засвітитися. Після ввімкнення виберіть необхідний режим (Камера/Смартфон).
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення мікрофона протягом 3 секунд. Мікрофони підключаються до приймача автоматично, індикатори режиму мікрофона засвітаються, що вказує на успішне з'єднання та готовність до запису.
4. Також у перехідниках є порт для заряджання смартфона/приймача у випадку, якщо батарея розрядиться.

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

МІКРОФОН

Кнопка	Дія	Функція	Стан індикатора
Кнопка живлення	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Увімкнення живлення	Індикатор підключення світиться або блимає
	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Вимкнення живлення	Усі індикатори згаснуть
	Коротке натискання	Увімкнення / Вимкнення режиму шумозаглушення	Індикатор шумозаглушення світиться при увімкненні та гасне при вимкненні
	Натисніть 2 рази	Увімкнення / Вимкнення режиму ехозаглушення	Індикатор ехозаглушення світиться при увімкненні та гасне при вимкненні
	Натисніть 3 рази	Увімкнення / Вимкнення запису мікрофона	Індикатор підключення світиться червоним при увімкненні та синім при вимкненні
Живлення мікрофона	Вставте один конектор в USB-порт адаптера живлення, а інший — у роз'єм Type-C пристрою	Заряджання мікрофона	Під час заряджання індикатор підключення блимає зеленим, а після повної зарядки гасне
		Низький заряд батареї	Індикатор підключення світиться червоним

ПРИЙМАЧ

Кнопка	Дія	Функція	Стан індикатора
Кнопка живлення	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Увімкнення	Індикатори підключення та активного режиму світяться
	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Вимкнення	Усі індикатори гаснуть
Кнопка перемикання режиму	Коротке натискання	Перемикання між режимом камери / смартфона	Світиться індикатор режиму камери / світиться індикатор режиму смартфона
Живлення приймача	Чотири індикатори зліва направо показують 25%, 50%, 75% та 100% заряду кейса. Чотири LED-індикатори означають 100% заряду; кожне зменшення на 25% вимикає один індикатор.		
	Коли мікрофони поміщені в приймач, вони заряджаються автоматично, а індикатори підключення мікрофона блимають зеленим.		
	Вставте один кінець кабелю в USB-порт адаптера живлення, а інший — у роз'єм Type-C пристрою. Під час заряджання індикатори світяться послідовно: спочатку один, потім два, три та чотири.		

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Уникайте перегріву і не використовуйте пристрій у середовищі з підвищеною температурою.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологи та дітей.
- Продукт оснащений вбудованим акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: PC+ABS

Тип микрофона: цифровой

Тип аккумулятора: литиевый

Ёмкость аккумулятора: Кейс: 230мАч; Микрофон: 80мАч

Вход Type-C: DC 5V/1A

Время зарядки: Кейс: ~2.5 ч; Микрофон: ~1.5 ч

Время работы (микрофон): ~5.5 ч

Соотношение сигнал/шум: >65дБ

Время задержки: ≤22мс

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Чувствительность: ±38дБ

Радиус подключения: до 70м

Совместимость: Android, iOS, Windows, Камеры

Коннекторы: Lightning/Type-C/AUX

Размер: Кейс: 34x35x16мм; Микрофон: 16x35x15.8мм

Вес: Кейс: 19г; Микрофон: 9г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводной микрофон x2
- Приемник x1
- Магнитный крепеж (Для камер) x1
- OTG Type-C to Lightning x1
- OTG Type-C to Type-C x1
- OTG Type-C to 3.5мм x1
- Кабель для зарядки x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА


МИКРОФОН

1. Микрофон
2. Кнопка питания
3. Индикатор подключения
4. Индикатор шумоподавления
5. Индикатор эхоподавления
6. Зажим микрофона

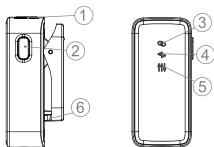

ПРИЕМНИК

1. Кнопка питания
2. Кнопка переключения режимов
3. Индикаторы подключения микрофонов
4. Индикатор режима для камеры
5. Индикатор режима для смартфона
6. Индикаторы заряда
7. Вход Type-C

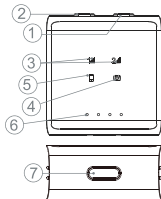

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Подключите приемник к телефону или камере через нужный переходник.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания приемника 3 секунды, индикаторы приемника должны включиться, после включения выберите необходимый режим (Камера/Смартфон).
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона 3 секунды. Микрофоны подключаются к приемнику автоматически, индикаторы состояния микрофона должны загореться, что указывает на успешное соединение и готовность записи звука.
4. Также в переходниках есть порт для зарядки смартфона/приемника в случае если смартфон/приемник садиться.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИКРОФОН

Кнопка	Действие	Функция	Состояние индикатора
Кнопка питания	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Включение питания	Индикатор подключения горит или мигает
	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Отключение питания	Все индикаторы погаснут
	Короткое нажатие	Отключение / Включение режима шумоподавления	Индикатор шумоподавления горит при включении и гаснет при выключении.
	Нажмите 2 раза	Отключение / Включение режима эхоподавления	Индикатор эхоподавления горит при включении и гаснет при выключении.
	Нажмите 3 раза	Отключение / Включение записи микрофона	Индикатор подключения горит красным при включении и горит синим при выключении.
Питание микрофона	Вставьте один коннектор в USB-порт адаптера питания, а другой — в разъем Type-C устройства	Зарядка микрофона	Во время зарядки индикатор подключения мигает зеленым, а при полном заряде гаснет.
		Низкий заряд батареи	Индикатор подключения горит красным

ПРИЕМНИК

Кнопка	Действие	Функция	Состояние индикатора
Кнопка питания	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Включение питания	Индикаторы подключения и активного режима горят
	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Отключение питания	Все индикаторы погаснут
Кнопка переключения режимов	Короткое нажатие	Изменение режима камеры / смартфона	Индикатор режима камеры горит / индикатор режима смартфона горит
Питание приемника	Четыре индикатора слева направо указывают на 25%, 50%, 75% и 100% заряда кейса. Четыре включенных индикатора соответствуют 100% заряда кейса, каждое уменьшение заряда на 25% будет выключать один индикатор.		
	Когда микрофоны размещены в приемнике, они автоматически заряжаются, индикаторы подключения микрофонов мигают зеленым.		
	Вставьте один конец кабеля в USB-порт адаптера питания, а другой — в разъем Type-C устройства. В процессе зарядки индикаторы загораются последовательно: сначала один, затем два, потом три и четыре.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в среде с повышенной температурой.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги и детей.
- Продукт оснащен встроенным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!