

MISTIA

Handheld Steamer



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	15
PL POLSKI	17
UA УКРАЇНСЬКА	20
RU РУССКИЙ	23

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+PC

Heating time: 30s

Operating time: 14min

Steam supply: 25g/min

Power: 1640W

Voltage: 220-240V, 50/60Hz

Water tank volume: 370ml

Cable length: 1.65m

Product size: 98x225x157mm


Weight: 772g

PACKAGE

- Garment steamer x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Ironing panel
2. Display
3. Water tank
4. Filling hole
5. Adapter for standard water bottles
6. Power button
7. Dry ironing indicator
8. Low steam indicator
9. Medium steam indicator
10. High steam indicator

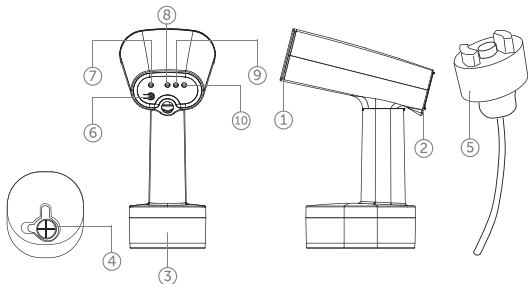

PRODUCT OPERATION

1. Remove the water tank, fill it with the required amount of water, then reinstall and secure it in the device.
2. Connect the device to a power outlet. Once connected, the device will begin preheating, indicated by a flashing light. When the indicator light stays on continuously, the device is ready for dry ironing.
3. Press the steam button cyclically allows you to select the steam output level: low, medium, or high. Pressing it a fourth time switches the device to standby mode.
4. The built-in sealing gasket ensures a tight connection with standard plastic bottles, allowing them to be used as a water reservoir.
5. After each use, disconnect the device from the power supply, empty the water tank, and allow it to cool completely.

Note: For fabrics such as linen, cotton, wool, plush, dacron, and nylon fiber, all three steam modes can be used. For more delicate materials like silk, the low steam mode is recommended. Using the steamer with other fabric types is not recommended.

WARNING

- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as it may damage the device or reduce its performance.
- Avoid overheating and do not use the device in high-temperature environments.
- The device requires regular maintenance: do not use aggressive cleaning agents, do not immerse it in water or other liquids, and ensure the steam holes remain clean and free of scale.
- Be careful when using the steamer: monitor the water level and do not operate it with an empty tank.
- Store and use the device in dry conditions, away from heat, moisture, and children.
- Do not use the device on people, animals, or electrical appliances; it is intended only for fabric. Also, avoid foreign objects entering the device.
- Use only clean water. Do not add fragrances, oils, or chemicals — this may damage the device.
- Do not touch the steam nozzle or adjacent metal parts during or immediately after operation — they may be hot and cause burns.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+PC

Tiempo de calentamiento: 30s

Tiempo de funcionamiento: 14min

Suministro de vapor: 25g/min

Potencia: 1640W

Voltaje: 220-240V, 50/60Hz

Capacidad del depósito de agua: 370ml

Longitud del cable: 1.65m

Tamaño del producto: 98x225x157mm


Peso: 772g

PAQUETE

- Plancha de vapor para ropa x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Panel de planchado
2. Pantalla
3. Depósito de agua
4. Orificio de llenado
5. Adaptador para botellas de agua estándar
6. Botón de encendido
7. Indicador de planchado en seco
8. Indicador de vapor bajo
9. Indicador de vapor medio
10. Indicador de vapor máximo

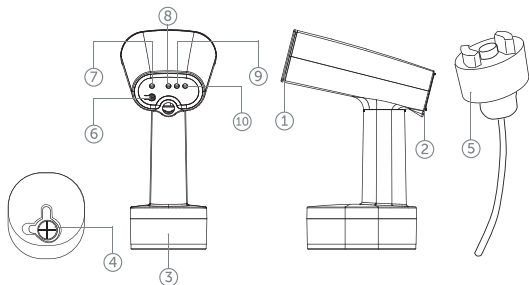

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Extraiga el depósito de agua, llénelo con la cantidad necesaria de agua, luego vuelva a colocarlo en el dispositivo y fíjelo correctamente.
2. Conecte el dispositivo a una toma de corriente. Una vez conectado, el aparato comenzará a precalentarse, lo cual se indicará mediante una luz intermitente. Cuando la luz se mantenga encendida de forma continua, el dispositivo estará listo para el planchado en seco.
3. Presionar el botón de vapor de forma cíclica permite seleccionar el nivel de salida de vapor: bajo, medio o alto. Al presionarlo una cuarta vez, se activa el modo de espera (modo de espera).
4. La junta de sellado integrada garantiza una conexión hermética con botellas de plástico estándar, permitiendo su uso como depósito de agua.
5. Después de cada uso, desconecte el dispositivo, vacíe el depósito de agua y espere a que se enfríe por completo.

Nota: Para tejidos como lino, algodón, lana, felpa, dacrón y fibra de nailon, se pueden utilizar los tres modos de vapor. Para materiales más delicados, como la seda, se recomienda el modo de vapor mínimo. No se recomienda usar el vaporizador con otros tipos de tejidos.

ADVERTENCIA

- No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo, ya que podría dañar el dispositivo o reducir su rendimiento.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el dispositivo en entornos de alta temperatura.
- El dispositivo necesita un mantenimiento regular: no utilice agentes de limpieza agresivos, no lo sumerja en agua u otros líquidos y asegúrese de que los orificios de vapor permanezcan limpios y sin cal.
- Tenga cuidado al usar el vaporizador: controle el nivel de agua y no lo utilice con el depósito vacío.
- Guarde y utilice el dispositivo en condiciones secas, lejos del calor, la humedad y los niños.
- No utilice el dispositivo sobre personas, animales o aparatos eléctricos; está destinado únicamente a tejidos. También evite que entren objetos extraños en el dispositivo.
- Use solo agua limpia. No agregue aromatizantes, aceites ni productos químicos, ya que pueden dañar el dispositivo.
- No toque la boquilla de vapor ni las partes metálicas adyacentes durante el funcionamiento o inmediatamente después, ya que pueden estar muy calientes y causar quemaduras.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+PC

Aufheizzeit: 30s

Betriebszeit: 14min

Dampfausstoß: 25g/min

Leistung: 1640W

Spannung: 220-240V, 50/60Hz

Wassertankvolumen: 370ml

Kabellänge: 1.65m

Produktgröße: 98x225x157mm


Gewicht: 772g

PAKET

- Kleidungs-Dampfbürste x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Bügelplatte
2. Display
3. Wassertank
4. Einfüllöffnung
5. Adapter für Standardwasserflaschen
6. Netzschalter
7. Trockenbügelanzeige
8. Anzeige für geringe Dampfabgabe
9. Anzeige für mittlere Dampfabgabe
10. Anzeige für maximale Dampfabgabe

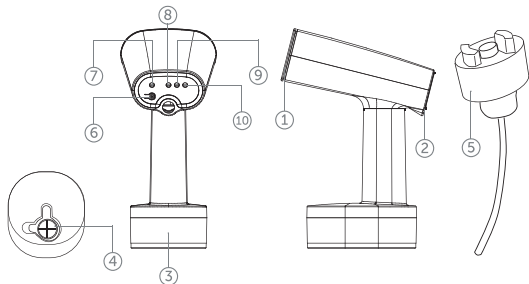

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Entfernen Sie den Wassertank, füllen Sie die benötigte Menge Wasser ein, setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein und verriegeln Sie ihn.
2. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Nach dem Anschluss beginnt das Gerät mit dem Vorheizen, was durch ein blinkendes Licht angezeigt wird. Wenn das Licht dauerhaft leuchtet, ist das Gerät für das Trockenbügeln bereit.
3. Durch zyklisches Drücken der Dampftaste können Sie den Dampfausstoß schrittweise wählen: niedrig, mittel oder hoch. Beim vierten Drücken wird der Dampf ausgeschaltet (Wartemodus).
4. Die integrierte Dichtung sorgt für eine dichte Verbindung mit Standard-Kunststoffflaschen, sodass diese als Wassertank verwendet werden können.
5. Nach jedem Gebrauch das Gerät vom Stromnetz trennen, den Wassertank entleeren und vollständig abkühlen lassen.

Hinweis: Für Stoffe wie Leinen, Baumwolle, Wolle, Plüsch, Dacron und Nylonfasern können alle drei Dampfstufen verwendet werden. Für empfindlichere Materialien wie Seide ist die niedrigste Dampfstufe geeignet. Die Verwendung des Geräts bei anderen Stoffarten wird nicht empfohlen.

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, da dies das Gerät beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen kann.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur.
- Das Gerät erfordert regelmäßige Pflege: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und stellen Sie sicher, dass die Dampfaustrittsöffnungen sauber und kalkfrei bleiben.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung: Achten Sie auf den Wasserstand und verwenden Sie das Gerät nicht bei leerem Tank.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät unter trockenen Bedingungen, fern von Hitze, Feuchtigkeit und Kindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Menschen, Tieren oder elektrischen Geräten; es ist ausschließlich für Textilien vorgesehen. Vermeiden Sie außerdem das Eindringen von Fremdkörpern.
- Verwenden Sie nur sauberes Wasser. Fügen Sie keine Duftstoffe, Öle oder Chemikalien hinzu – dies kann das Gerät beschädigen.
- Berühren Sie während des Betriebs oder unmittelbar danach nicht die Dampfdüse oder angrenzende Metallteile – sie können sehr heiß sein und Verbrennungen verursachen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+PC

Temps de chauffage: 30s

Temps de fonctionnement: 14min

Débit de vapeur: 25g/min

Puissance: 1640W

Tension: 220-240V, 50/60Hz

Capacité du réservoir d'eau: 370ml

Longueur du câble: 1.65m

Taille du produit: 98x225x157mm


Poids: 772g

PAQUET

- Défroisseur vapeur pour vêtements x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Panneau de repassage
2. Écran
3. Réservoir d'eau
4. Orifice de remplissage
5. Adaptateur pour bouteilles d'eau standard
6. Bouton d'alimentation
7. Indicateur de repassage à sec
8. Indicateur de vapeur faible
9. Indicateur de vapeur moyenne
10. Indicateur de vapeur maximale

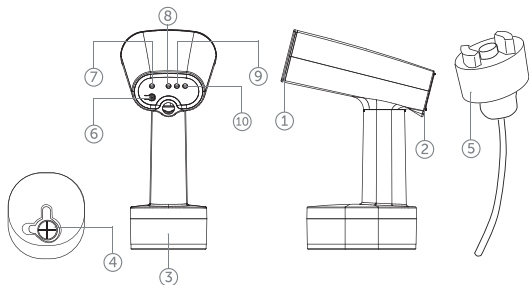

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Retirez le réservoir d'eau, remplissez-le avec la quantité d'eau nécessaire, puis réinstallez-le dans l'appareil et fixez-le.
2. Branchez l'appareil à une prise électrique. Une fois connecté, l'appareil commencera à préchauffer, ce qui sera signalé par un voyant clignotant. Lorsque le voyant reste allumé en continu, l'appareil est prêt pour le repassage à sec.
3. En appuyant de manière cyclique sur le bouton de vapeur, vous pouvez sélectionner le niveau de vapeur : faible, moyen ou élevé. En appuyant une quatrième fois, la vapeur est désactivée (mode veille).
4. Le joint d'étanchéité intégré assure une connexion étanche avec des bouteilles en plastique standard, permettant de les utiliser comme réservoir d'eau.
5. Après chaque utilisation, débranchez l'appareil, videz le réservoir d'eau et laissez-le refroidir complètement.

Remarque : Pour les tissus tels que le lin, le coton, la laine, le velours, le dacron et les fibres de nylon, les trois modes de vapeur peuvent être utilisés. Pour les matériaux plus délicats, comme la soie, le mode vapeur faible est recommandé. Il n'est pas recommandé d'utiliser le défroisseur avec d'autres types de tissus.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même, cela pourrait endommager l'appareil ou en réduire les performances.
- Évitez la surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température.
- L'appareil nécessite un entretien régulier : n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides et veillez à ce que les buses de vapeur restent propres et sans calcaire.
- Soyez prudent lors de l'utilisation : surveillez le niveau d'eau et n'utilisez pas l'appareil lorsque le réservoir est vide.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un environnement sec, à l'écart de la chaleur, de l'humidité et des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil sur des personnes, des animaux ou des appareils électriques ; il est destiné uniquement aux tissus. Évitez également l'intrusion de corps étrangers dans l'appareil.
- Utilisez uniquement de l'eau propre. N'ajoutez ni parfums, ni huiles, ni produits chimiques — cela pourrait endommager l'appareil.
- Ne touchez pas la buse de vapeur ni les pièces métalliques adjacentes pendant ou immédiatement après l'utilisation — elles peuvent être très chaudes et provoquer des brûlures.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+PC

加热时间: 30秒

使用时间: 14分钟

蒸汽输出: 25g/min

功率: 1640W

电压: 220-240V, 50/60Hz

水箱容量: 370ml

电缆长度: 1.65m

产品尺寸: 98x225x157mm


重量: 772g

配件

- 挂烫机 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 熨烫面板
2. 显示屏
3. 水箱
4. 注水口
5. 标准水瓶适配器
6. 电源按钮
7. 干烫指示灯
8. 低蒸汽指示灯
9. 中蒸汽指示灯
10. 高蒸汽指示灯

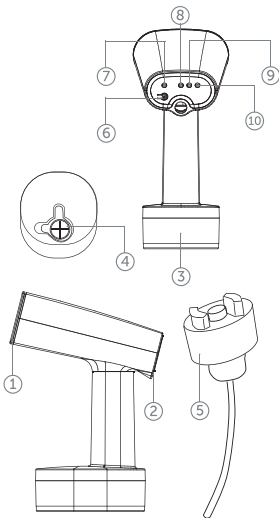

设备操作

1. 取出水箱，加入适量清水后重新安装至设备并固定。
2. 将设备连接电源。连接后设备开始预热，指示灯闪烁表示预热中。当指示灯持续常亮时，表示设备可用于干烫。
3. 循环按压蒸汽按钮可依次选择蒸汽输出模式：低、中、高。第四次按压将关闭蒸汽输出（待机模式）。
4. 内置密封垫圈可与标准塑料瓶密封连接，使其可用作水箱使用。
5. 每次使用后，请拔掉电源，倒空水箱，并等待设备完全冷却。

注意：亚麻、棉、羊毛、长毛绒、涤纶和尼龙纤维等面料可使用三档蒸汽模式。对于丝绸等较为娇嫩的面料，建议使用低蒸汽模式。不建议将本蒸汽机用于其他材质的面料。

警告

- 请勿自行拆卸、维修或改装本产品，以免损坏设备或降低其性能。
 - 避免过热，不要在高温环境中使用设备。
 - 设备需要定期保养：请勿使用强力清洁剂，请勿将其浸入水或其他液体中，并保持蒸汽孔清洁无污垢。
 - 使用时请小心：注意水位，不要在水箱为空的情况下使用。
 - 存放和使用设备时，请确保环境干燥，远离热源、湿气和儿童。
 - 请勿用于人体、动物或电器上，本设备仅适用于织物。同时避免异物进入设备内部。
 - 仅使用清水，不可添加香料、精油或化学物质，否则可能损坏设备。
 - 工作过程中或刚使用完毕时请勿触摸蒸汽喷嘴及其相邻金属部件，以免造成烫伤。
- 不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+PC

وقت التسخين: 30 ثانية

وقت التشغيل: 14 دقيقة

معدل تدفق البخار: 25g/min

الطاقة: 1640W

الجهد: 240V, 50/60Hz-220

سعة خزان الماء: 370ml

طول الكابل: 1.65m

حجم المنتج: 98x225x157mm


الوزن: 772g

علبة

- مكواة بخار للملابس 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. لوحة الكي
2. شاشة العرض
3. خزان المياه
4. فتحة التعبئة
5. محول لزجاجات المياه القياسية
6. زر التشغيل
7. مؤشر الكي الجاف
8. مؤشر البخار المنخفض
9. مؤشر البخار المتوسط
10. مؤشر البخار العالي

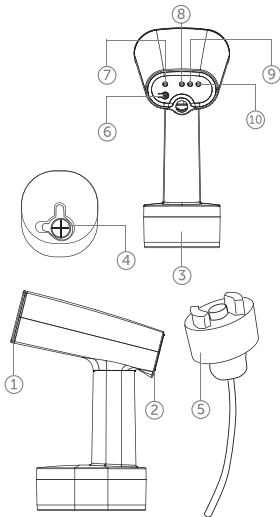

1. قم بإزالة خزان المياه، وإملأ بالكمية المطلوبة من الماء، ثم أعد تركيبه في الجهاز وثبته جيدًا.
2. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء. بعد التوصيل، يبدأ الجهاز في التسخين المسبق، ويشار إلى ذلك بمؤشر وامض. عندما يضيء المؤشر باستمرار، يكون الجهاز جاهزًا للكي الجاف.
3. يؤدي الضغط المتكرر على زر البخار إلى التبديل بين مستويات البخار: منخفض، متوسط، أو مرتفع. عند الضغط للمرة الرابعة، يتم إيقاف البخار (وضع الاستعداد).
4. توفر الحلقة المائية للتسرب المدمجة إحصاءًا مع زجاجات البلاستيك القياسية، مما يتيح استخدامها كخزان مياه.
5. بعد كل استخدام، افصل الجهاز عن الكهرباء، أفرغ خزان المياه، واتركه ليبرد تمامًا.

ملاحظة: للأقمشة مثل الكتان، القطن، الصوف، القطنية، الداكرون والألياف الناعمة، يمكن استخدام جميع أوضاع البخار الثلاثة. للمواد الحساسة مثل الحرير، يوصى باستخدام وضع البخار المنخفض. لا يُنصح باستخدام الجهاز مع أنواع الأقمشة الأخرى.

تحذير

- لا تقم بفك أو إصلاح أو تعديل الجهاز بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه أو تقليل كفاءته.
- تجنب ارتفاع درجة الحرارة ولا تستخدم الجهاز في بيئات شديدة الحرارة.
- يتطلب الجهاز صيانة منتظمة: لا تستخدم مواد تنظيف قوية، ولا تغمره في الماء أو أي سوائل أخرى، واحرص على أن تظل فتحات البخار نظيفة وخالية من الترسبات.
- كن حذرًا عند استخدام الجهاز: راقب مستوى الماء ولا تستخدمه والخزان فارغ.
- خزن واستخدام الجهاز في مكان جاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة، الرطوبة والأطفال.
- لا تستخدم الجهاز على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية؛ فهو مخصص فقط للأقمشة. كما يُرجى تجنب دخول أجسام غريبة إلى الجهاز.
- استخدم الماء النظيف فقط. لا تضيف عطورًا أو زيوتًا أو مواد كيميائية — فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.
- لا تلمس فوهة البخار أو الأجزاء المعدنية المجاورة أثناء التشغيل أو مباشرة بعد الاستخدام — فقد تكون ساخنة جدًا وتسبب حروقًا.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proovel! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+PC

Czas nagrzewania: 30s

Czas pracy: 14min

Wydajność pary: 25g/min

Moc: 1640W

Napięcie: 220-240V, 50/60Hz

Pojemność zbiornika na wodę: 370ml

Długość kabla: 1.65m

Rozmiar produktu: 98x225x157mm


Waga: 772g

PAKIET

- Parownica do ubrań x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Panel do prasowania
2. Wyświetlacz
3. Zbiornik na wodę
4. Otwór do napełniania
5. Adapter do standardowych butelek z wodą
6. Przycisk zasilania
7. Wskaźnik prasowania na sucho
8. Wskaźnik niskiego poziomu pary
9. Wskaźnik średniego poziomu pary
10. Wskaźnik maksymalnego poziomu pary

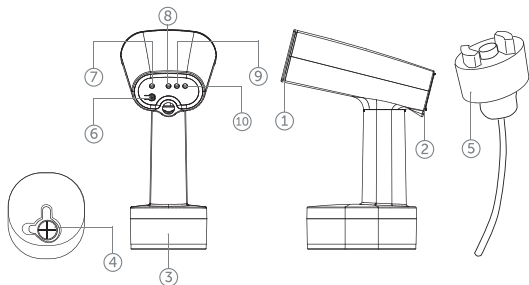

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij go odpowiednią ilością wody, a następnie zamontuj go z powrotem w urządzeniu i zabezpiecz.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Po podłączeniu urządzenie rozpocznie nagrzewanie wstępne, co będzie sygnalizowane migającą kontrolką. Gdy kontrolka przestanie migać i będzie świecić ciągle, urządzenie jest gotowe do prasowania na sucho.
3. Cykliczne naciskanie przycisku pary umożliwi wybór poziomu parowania: niski, średni lub wysoki. Przy czwartym naciśnięciu para zostaje wyłączona (tryb oczekiwania).
4. Wbudowana uszczelka zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi butelkami plastikowymi, umożliwiając ich użycie jako zbiornika na wodę.
5. Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania, opróżnij zbiornik na wodę i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Uwaga: Dla tkanin takich jak len, bawełna, wełna, plusz, dakron i włókna nylonowe można używać wszystkich trzech trybów pary. Dla delikatniejszych materiałów, takich jak jedwab, zaleca się użycie trybu minimalnej pary. Nie zaleca się używania parownicy do innych typów tkanin.

OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie, ponieważ może to uszkodzić produkt lub obniżyć jego wydajność.
- Unikaj przegrzewania i nie używaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Urządzenie wymaga regularnej konserwacji: nie używaj agresywnych środków czyszczących, nie zanurzaj go w wodzie ani innych płynach i upewnij się, że otwory parowe pozostają czyste i wolne od kamienia.
- Zachowaj ostrożność podczas używania urządzenia: kontroluj poziom wody i nie używaj go przy pustym zbiorniku.
- Przechowuj i używaj urządzenia w suchych warunkach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i dzieci.
- Nie używaj urządzenia na ludziach, zwierzętach ani sprzęcie elektrycznym — jest przeznaczone wyłącznie do tkanin. Unikaj również dostania się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
- Używaj wyłącznie czystej wody. Nie dodawaj zapachów, olejków ani środków chemicznych — może to uszkodzić urządzenie.
- Nie dotykaj dyszy parowej ani sąsiadujących metalowych części podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po jej zakończeniu — mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+PC

Час нагрівання: 30с

Час роботи: 14 хв

Подача пари: 25г/хв

Потужність: 1640W

Напруга: 220-240V, 50/60Hz

Об'єм резервуара для води: 370мл

Довжина кабелю: 1.65м

Розмір продукту: 98x225x157мм


Вага: 772г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Відпарювач для одягу x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Гладильна панель
2. Дисплей
3. Резервуар для води
4. Заливний отвір
5. Адаптер для стандартних пляшок з водою
6. Кнопка живлення
7. Індикатор сухого прасування
8. Індикатор мінімальної подачі пари
9. Індикатор середньої подачі пари
10. Індикатор максимальної подачі пари

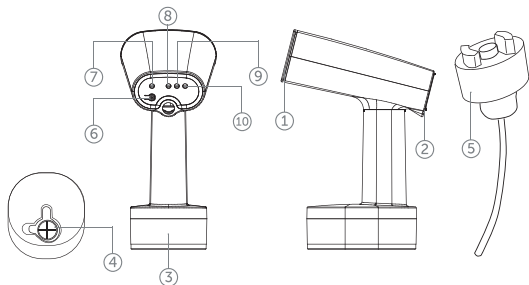

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

1. Вийміть резервуар для води, налейте необхідну кількість води, після чого встановіть його назад у пристрій і зафіксуйте.
2. Підключіть пристрій до розетки. Після підключення живлення розпочнеться попередній нагрів, про що свідчитиме миготіння індикатора. Якщо індикатор світиться постійно, пристрій готовий до сухого прасування.
3. Циклічне натискання кнопки подачі пари дозволяє послідовно вибрати рівень подачі: мінімальний, середній або максимальний. При четвертому натисканні подача пари вимикається (режим очікування).
4. Вбудована ущільнювальна прокладка забезпечує герметичне з'єднання зі стандартними пластиковими пляшками, дозволяючи використовувати їх як резервуар для води.
5. Після кожного використання відключайте пристрій від мережі, зливайте воду з резервуара та дочекайтеся його повного охолодження.

Примітка: для тканин із льону, бавовни, вовни, плюшу, дакрону та нейлонових волокон можна використовувати всі три режими подачі пари. Для більш делікатних

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте, не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати цей пристрій — втручання в конструкцію може пошкодити його або знизити ефективність роботи.
- Уникайте перегріву та не використовуйте пристрій у середовищі з підвищеною температурою.
- Пристрій потребує регулярного догляду: не використовуйте агресивні мийні засоби, не занурюйте його у воду чи інші рідини та слідкуйте, щоб парові отвори залишалися чистими й без накипу.
- Будьте обережні під час використання відпарювача: контролюйте рівень води та не використовуйте його при порожньому резервуарі.
- Зберігайте й використовуйте пристрій у сухих умовах, подалі від джерел тепла, вологи та дітей.
- Не використовуйте пристрій на людях, тваринах або електроприладах — він призначений лише для тканин. Також уникайте потрапляння сторонніх предметів усередину пристрою.
- Використовуйте лише чисту воду. Не додавайте ароматизатори, олії чи хімікати — це може пошкодити пристрій.
- Не торкайтеся парового сопла та прилеглих металевих частин під час роботи пристрою або відразу після його вимкнення — вони можуть бути сильно нагрітими й спричинити опіки.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+PC

Время нагрева: 30с

Время работы: 14 мин

Подача пара: 25г/мин

Мощность: 1640W

Напряжение: 220-240V, 50/60Hz

Объем резервуара для воды: 370мл

Длина кабеля: 1.65м

Размер продукту: 98x225x157мм


Вес: 772г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отпариватель для одежды x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Гладильная панель
2. Дисплей
3. Резервуар для воды
4. Заливное отверстие
5. Адаптер для стандартных бутылок воды
6. Кнопка питания
7. Индикатор сухой глажки
8. Индикатор минимальной подачи пара
9. Индикатор средней подачи пара
10. Индикатор максимальной подачи пара

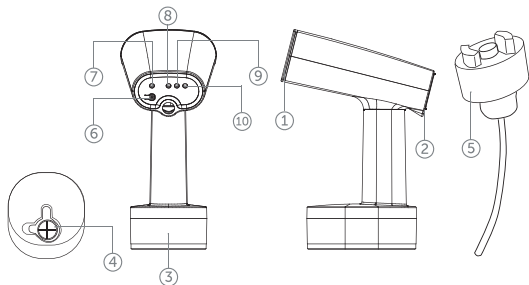

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

1. Извлеките резервуар для воды, налейте в него необходимое количество воды, затем установите обратно в прибор и зафиксируйте его.
2. Подключите устройство к розетке. После подключения питания прибор начнет предварительный нагрев, о чем будет сигнализировать мигающий индикатор. Если индикатор горит постоянно (не мигает), устройство можно использовать для сухой глажки.
3. Циклическое нажатие на кнопку подачи пара позволяет последовательно выбирать уровень подачи: минимальный, средний или максимальный режим подачи пара. При четвертом нажатии подача пара отключается (режим ожидания).
4. Встроенная уплотнительная прокладка обеспечивает герметичное соединение с пластиковыми бутылками стандартного типа, позволяя использовать их в качестве резервуара для воды.
5. После каждого применения устройство нужно обесточить, слить воду из резервуара и дождаться его полного остывания.

Примечание: для тканей из льна, хлопка, шерсти, плюша, дакрона и нейлонового волокна можно использовать все три режима подачи пара. Для более деликатных материалов, таких как шелк, подходит минимальный режим. Использовать отпариватель с другими типами тканей не рекомендуется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это изделие, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить целостность устройства, привести к его повреждению или снижению производительности.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в среде с повышенной температурой.
- Устройство нуждается в регулярном уходе: не используйте агрессивные чистящие средства, не погружайте его в воду или другие жидкости, а также следите, чтобы паровые отверстия оставались чистыми и без накипи.
- Будьте осторожны при использовании отпаривателя: следите за уровнем воды и не используйте устройство при пустом резервуаре.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла, влаги и детей.
- Не используйте устройство на людях, животных или электрических приборах, устройство предназначено только для ткани, также избегайте попадания в устройство посторонних предметов.
- Используйте только чистую воду. Не добавляйте ароматизаторы, масла или химикаты — это может повредить устройство.
- Не прикасайтесь к паровому соплу и прилегающим металлическим частям во время работы прибора или сразу после его отключения — они могут быть сильно нагреты, что может привести к термическому ожогу.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!