

TRIP 20W

Travel Adapter



User Manual

proove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: fireproof PC

Input: AC 100-250V~ 50/60Hz

Output: Type-C, 2xUSB, AC

Output power:

AC: 2500W

Type-C: 20W

USB: 18W

Maximum power: 20W


Amperage: 10A

Product size: 72x50x53mm

Weight: 141.6g


PACKAGE

- Travel Adapter x1
- Instructions x1
- Stickers x1

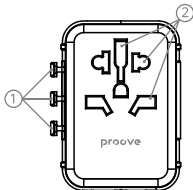


PRODUCT DETAILS

1. Sliders
2. Ports
3. Port Type-C
4. Ports USB1/2
5. AUS/US plug
6. UK plug
7. EU plug

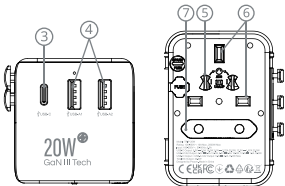


PRODUCT OPERATION


Adapter can accept Type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N plugs.



Please notice that type D, H, K, M and O plugs are not accepted



Adapter can plug into Type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N and O outlets..

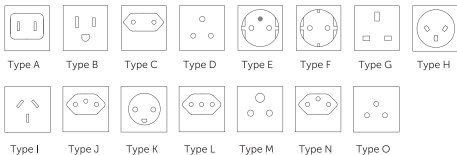

USA PLUG

Slightly press the button and slide to the down for USA plug completely as shown. make sure the contact blades are turned to the parallel position. Recover the plug: press and hold the "USA" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

AUS PLUG

Slightly press the button and slide to the down for AUS plug completely as shown. make sure the contact blades are turned to the parallel position. Recover the plug: press and hold the "AUS" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

UK PLUG


Slightly press the button and slide to the down for UK plug completely as shown. Pull out the insulated ground pin from the housing. Recover the plug: press and hold the "UK" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

EU PLUG

Slightly press the button and slide to the down for EU plug completely as shown. make sure the contact blades are turned to the parallel position. Recover the plug: press and hold the "EU" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

FUSE REPLACEMENT

1. Take out 1
2. Take out 1, and put 2 into the original position of, the adapter could work again.
3. You also can change new fuse.

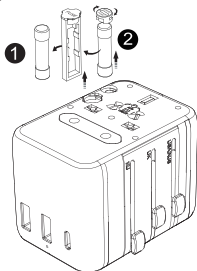

WARNING

- Always unplug the adapter from the wall outlet when not in use.
- Read these instructions carefully before use! This product does not convert voltage (AC-AC), to avoid possible damage to your device or other safety hazards, make sure the outlet you intend to use has the proper voltage to operate your device before using this adapter.
- Use the adapter indoors only.
- Improper use may result in electric shock.
- The adapter supports USB cables up to 3 meters.
- The adapter is for temporary use only and should not be used permanently.
- The adapter does not contain a ground connection. This product is intended for use only with ungrounded, double-insulated appliances.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PC ignífuga

Entrada: AC 100-250V~50/60Hz

Salida: Type-C, 2xUSB, CA

Potencia de salida:

AC: 2500W

Type-C: 20W

USB: 18W

Potencia máxima: 20W


Amperaje: 10A

Tamaño del producto: 72x50x53mm

Peso: 141.6g


PAQUETE

- Adaptador de viaje x1
- Instrucciones x1
- Pegatinas x1

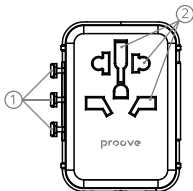


DETALLES DEL PRODUCTO

1. Deslizadores
2. Puertos
3. Puerto Type-C
4. Puertos USB1/2
5. Enchufe AUS/US
6. Enchufe UK
7. Enchufe UE

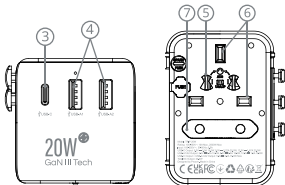


FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


El adaptador admite clavijas de tipo A, B, C, E, F, G, I, J, L, N



Tenga en cuenta que no se aceptan enchufes de tipo D, H, K, M y O.



El adaptador puede enchufarse en tomas de tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O

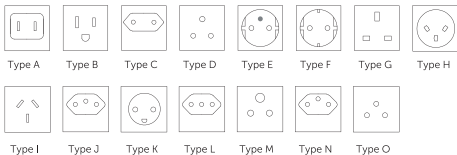

ENCHUFE USA

Presione ligeramente el botón y deslicelo hacia abajo para el enchufe USA completamente como se muestra. Asegúrese de que las hojas de contacto están giradas a la posición paralela. Recuperar el enchufe: mantenga pulsado el botón «USA» para liberar y seguir tirando hacia arriba, hasta que el enchufe completamente tire de la parte superior y luego suelte el botón, entonces el botón se restablecerá y bloquear el enchufe.

ENCHUFE AUS

Presione ligeramente el botón y deslicelo hacia abajo para el enchufe AUS completamente como se muestra. Asegúrese de que las hojas de contacto están giradas a la posición paralela. Recuperar el enchufe: mantenga pulsado el botón «AUS» para liberar y seguir tirando hacia arriba, hasta que el enchufe completamente tire de la parte superior y luego suelte el botón, entonces el botón se restablecerá y bloquear el enchufe.

ENCHUFE UK


Presione ligeramente el botón y deslicelo hacia abajo hasta que la clavija «UK» quede completamente desenchufada, tal como se muestra en la ilustración. Extraiga la clavija aislada de tierra de la carcasa. Recupere el enchufe: pulse y mantenga pulsado el botón «UK» para liberarlo y continúe tirando hacia arriba, hasta que el enchufe tire completamente de la parte superior y luego suelte el botón, entonces el botón se restablecerá y bloqueará el enchufe.

ENCHUFE EU

Presione ligeramente el botón y deslicelo hacia abajo para que la clavija EU quede completamente como se muestra en la figura, asegúrese de que las hojas de contacto estén en posición paralela. Recupere el enchufe: presione y mantenga presionado el botón «EU» para liberar y continúe tirando hacia arriba, hasta que el enchufe tire completamente de la parte superior y luego suelte el botón, entonces el botón se restablecerá y bloqueará el enchufe.

SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES

1. Saca 1
2. Saque 1, y ponga 2 en la posición original de, el adaptador podría funcionar de nuevo.
3. También puede cambiar el fusible nuevo.

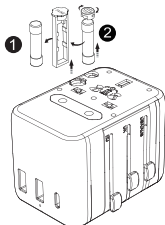

ADVERTENCIA

- Desenchufe siempre el adaptador de la toma de corriente cuando no lo utilice.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarlo. Este producto no convierte el voltaje (AC-AC), para evitar posibles daños a su dispositivo u otros riesgos de seguridad, asegúrese de que la toma de corriente que va a utilizar tiene el voltaje adecuado para el funcionamiento de su dispositivo antes de utilizar este adaptador.
- Utilice el adaptador sólo en interiores.
- El uso inadecuado puede provocar una descarga eléctrica.
- El adaptador admite cables USB de hasta 3 metros.
- El adaptador es sólo para uso temporal y no debe utilizarse de forma permanente.
- El adaptador no dispone de conexión a tierra. Este producto sólo debe utilizarse con aparatos sin conexión a tierra y con doble aislamiento.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PC feuerfest

Eingang: AC 100-250V~ 50/60Hz

Ausgang: Type-C, 2xUSB, AC

Ausgangsspannung:

AC: 2500W

Type-C: 20W

USB: 18W

Maximale Leistung: 20W


Stromstärke: 10A

Produktgröße: 72x50x53mm

Gewicht: 141.6g


PAKET

- Reiseadapter x1
- Anleitung x1
- Aufkleber x1

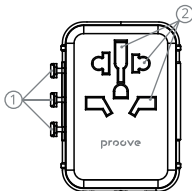


EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Schieberegler
2. Ports
3. Anschluss Typ-C
4. Anschlüsse USB1/2
5. AUS/US-Stecker
6. UK-Stecker
7. EU-Stecker

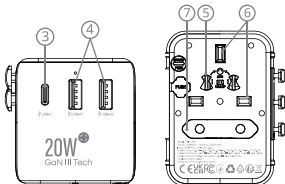


BETRIEB DES PRODUKTS


Der Adapter kann Stecker vom Typ A, B, C, E, F, G, I, J, L, N aufnehmen.



Bitte beachten Sie, dass Stecker der Typen D, H, K, M und O nicht akzeptiert werden.



Der Adapter kann in Steckdosen vom Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N und O eingesteckt werden.

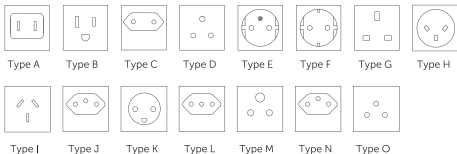

USA-STECKER

Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den USA-Stecker vollständig nach unten (siehe Abbildung). Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktlamellen parallel ausgerichtet sind. Wiederherstellen der Stecker: drücken und halten Sie die „USA“-Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und verriegelt den Stecker.

AUS-STECKER

Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den AUS-Stecker vollständig nach unten (siehe Abbildung). Achten Sie darauf, dass die Kontaktlamellen parallel ausgerichtet sind. Ziehen Sie den Stecker wieder ein: Drücken und halten Sie die „AUS“-Taste zum Lösen und ziehen Sie weiter nach oben, bis der Stecker vollständig nach oben gezogen ist, und lassen Sie dann die Taste los.

UK-STECKER


Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den UK-Stecker wie abgebildet ganz nach unten, ziehen Sie den isolierten Erdungsstift aus dem Gehäuse. Ziehen Sie den Stecker wieder ein: Drücken und halten Sie die „UK“-Taste zum Lösen und ziehen Sie weiter nach oben, bis der Stecker vollständig nach oben gezogen ist, und lassen Sie dann die Taste los.

EU-STECKER

Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den EU-Stecker wie abgebildet vollständig nach unten. Wiederherstellen der Stecker: drücken und halten Sie die „EU“-Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und verriegelt den Stecker.

AUSTAUSCH VON SICHERUNGEN

1. 1 herausnehmen
2. Nehmen Sie 1 heraus, und setzen Sie 2 in die ursprüngliche Position ein, der Adapter kann wieder funktionieren.
3. Sie können auch eine neue Sicherung einsetzen.

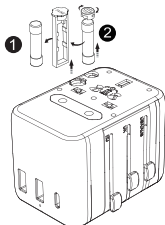

WARNUNG

- Ziehen Sie immer den Stecker des Adapters aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch! Dieses Produkt wandelt die Spannung (AC-AC) nicht um. Um mögliche Schäden an Ihrem Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Adapters, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für den Betrieb Ihres Geräts hat.
- Verwenden Sie den Adapter nur in Innenräumen.
- Eine unsachgemäße Verwendung kann zu einem Stromschlag führen.
- Der Adapter unterstützt USB-Kabel mit einer Länge von bis zu 3 Metern.
- Der Adapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und sollte nicht dauerhaft verwendet werden.
- Der Adapter verfügt nicht über einen Erdungsanschluss. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit ungeerdeten, doppelt isolierten Geräten vorgesehen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériel: PC ignifuge

Entrée: AC 100-250V~ 50/60Hz

Sortie: Type-C, 2xUSB, AC

Puissance de sortie:

AC: 2500W

Type-C: 20W

USB: 18W

Puissance maximale: 20W


Ampérage: 10A

Taille du produit: 72x50x53mm

Poids: 141.6g


PAQUET

- Adaptateur de voyage x1
- Instructions x1
- Autocollants x1

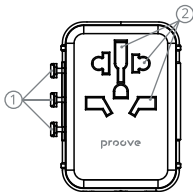


DÉTAILS DU PRODUIT

1. Les curseurs
2. Ports
3. Port Type-C
4. Ports USB1/2
5. Prise AUS/US
6. Prise UK
7. Prise UE

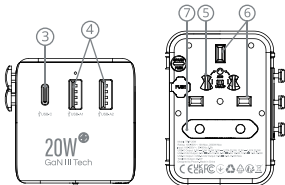


FONCTIONNEMENT DU PRODUIT


L'adaptateur accepte les fiches de type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Veuillez noter que les fiches de type D, H, K, M et O ne sont pas acceptées.



L'adaptateur peut être branché sur des prises de type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N et O.

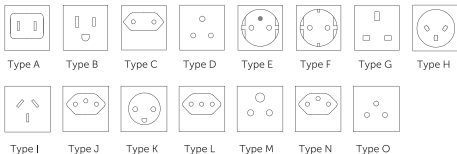

PRISE USA

Appuyer légèrement sur le bouton et le faire glisser vers le bas pour la prise USA, comme indiqué. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « USA » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement tirée vers le haut, puis relâchez le bouton ; le bouton se réinitialisera et verrouillera la fiche.

PRISE AUS

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas pour la fiche AUS, comme illustré, et assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « AUS » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement tirée vers le haut, puis relâchez le bouton, qui se réinitialise et se verrouille.

PRISE UK


Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce que la fiche britannique soit complètement retirée, comme illustré. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « UK » et maintenez-le enfoncé pour le débloquent et continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement tirée vers le haut, puis relâchez le bouton ; le bouton réinitialise et verrouille la fiche.

PRISE UE

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas pour la prise UE, comme illustré, et assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « EU » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement retirée, puis relâchez le bouton ; le bouton réinitialise et verrouille la fiche.

REEMPLACEMENT DES FUSIBLES

1. Retirer 1
2. Retirer le 1 et remettre le 2 dans sa position d'origine, l'adaptateur peut fonctionner à nouveau.
3. Vous pouvez également changer le fusible.

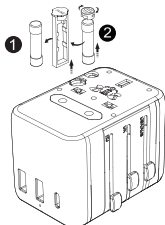

AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours l'adaptateur de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil ! Ce produit ne convertit pas la tension (AC-AC), afin d'éviter d'éventuels dommages à votre appareil ou d'autres risques pour la sécurité, assurez-vous que la prise que vous avez l'intention d'utiliser a la tension appropriée pour faire fonctionner votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.
- N'utilisez l'adaptateur qu'à l'intérieur.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique.
- L'adaptateur prend en charge les câbles USB jusqu'à 3 mètres.
- L'adaptateur est destiné à un usage temporaire et ne doit pas être utilisé de manière permanente.
- L'adaptateur ne contient pas de prise de terre. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre et à double isolation.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: 防火PC

输入: AC 100-250V~ 50/60Hz

输出: Type-C, 2xUSB, AC

输出功率:

交流: 2500W

Type-C: 20W


USB: 18W

最大功率: 20W

安培数: 10A

产品尺寸: 72x50x53毫米

重量: 141.6克

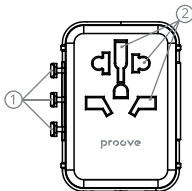


配件

- 旅行适配器 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 滑块
2. 端口
3. Type-C 端口
4. 端口 USB1/2
5. AUS/US 插头
6. 英国插头
7. 欧盟插头

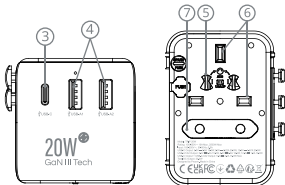

设备操作

适配器可接受 A、B、C、E、F、G、I、J、L、N 型插头。



请注意，不接受 D、H、K、M 和 O 型插头。



Type D



Type H



Type K



Type M



Type O

适配器可插入 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、N 和 O 型插座。



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type K



Type L



Type M



Type N



Type O

美国插头

如图所示，轻轻按下按钮并向下滑动，即可完全拔出美国插头，确保触片转到平行位置。恢复插头：按住“USA”按钮不放，继续向上拉，直到插头完全拉到顶部，然后松开按钮，这时按钮会复位并锁定插头。

美国插头

如图所示，轻按按钮并向下滑动，即可完全拔出 AUS 插头，确保触片转到平行位置。恢复插头：按住“AUS”按钮不放，继续向上拉，直到插头完全拔出，然后松开按钮，按钮将复位并锁定插头。

英国插头

如图所示，轻轻按下按钮并向下滑动，即可完全拔出英国插头。恢复插头：按住“UK”按钮不放，继续向上拉，直到插头完全拔出，然后松开按钮，按钮将复位并锁定插头。

欧盟插头

如图所示，轻轻按下按钮并向下滑动，即可完全拔出欧盟插头，确保触片转到平行位置。恢复插头：按住“EU”按钮不放，继续向上拉，直到插头完全拔出，然后松开按钮，按钮将复位并锁定插头。

更换保险丝

1. 取出 1
2. 取出 1，并将 2 放回原来的位置，适配器即可重新工作。
3. 您也可以更换新的保险丝。




警告

- 不使用适配器时，请务必从墙上插座拔下插头。
- 使用前请仔细阅读这些说明！本产品不能转换电压（AC-AC），为避免损坏设备或造成其他安全隐患，在使用本适配器之前，请确保您打算使用的插座具有操作设备的适当电压。
- 适配器只能在室内使用。
- 使用不当可能导致触电。
- 适配器支持最长 3 米的 USB 电缆。
- 适配器仅供临时使用，不得长期使用。
- 适配器不包含接地连接。本产品仅用于未接地的双绝缘电器。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

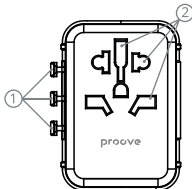


المواد: مقاوم للحريق
الإنخال: AC 100-250V~ 50/60Hz
الإخراج: Type-C, 2xUSB, AC
طاقة الإخراج:
تيار متردد: 2500W
Type-C: 20W
USB: 18W
الطاقة القصوى: 20W
التيار: 10A
حجم المنتج: 53×50×72مم
الوزن: 141.6 جرام

علبة

- محول السفر x1
- تعليمات x1
- ملصقات x1


تفاصيل المنتج

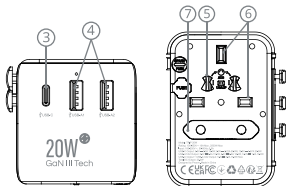

1. المتزلقون
2. المنافذ
3. المنافذ من النوع C
4. المنافذ USB1/2
5. قابس AUS/US
6. قابس المملكة المتحدة
7. قابس الاتحاد الأوروبي

تشغيل المنتج


يمكن أن يقبل المحول القوابس من الأنواع A، B، C، E، F، G، I، J، L، N.



يرجى ملاحظة أن القوابس من النوع D و H و K و M و O غير مقبولة.



يمكن توصيل المحول بمنافذ من الأنواع A و B و C و D و E و F و G و H و I و J و K و L و N و O.

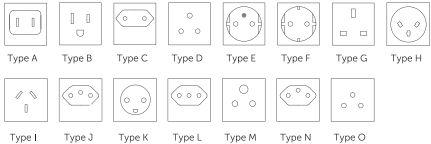

قوابس الولايات المتحدة الأمريكية

اضغط قليلاً على الزر وانزلق إلى الأسفل لقابس الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل كما هو موضح، وتأكد من أن شفرات التلامس مقبولة إلى الوضع المتوازي. استعد القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "USA" لتحرير القابس واستمر في السحب لأعلى، حتى يسحب القابس بالكامل من الأعلى ثم حرر الزر، ثم سيعاد ضبط الزر و قفل القابس.

قوابس الولايات المتحدة الأمريكية

اضغط قليلاً على الزر وانزلق إلى الأسفل لقابس AUS بالكامل كما هو موضح. تأكد من أن شفرات التلامس مقبولة إلى الوضع المتوازي. استعد القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "AUS" لتحرير القابس واستمر في السحب لأعلى، حتى يسحب القابس بالكامل من الأعلى ثم حرر الزر، ثم سيعاد ضبط الزر و قفل القابس.

قوابس المملكة المتحدة

اضغط قليلاً على الزر وانزلق إلى الأسفل لقابس المملكة المتحدة تماماً كما هو موضح، اسحب الدبوس الأرضي المعزول من المبيت. استعد القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "المملكة المتحدة" لتحرير القابس واستمر في السحب لأعلى، حتى يسحب القابس بالكامل من الأعلى ثم حرر الزر، ثم سيعاد ضبط الزر و قفل القابس.

قابس الاتحاد الأوروبي

اضغط قليلاً على الزر وانزلق إلى الأسفل لقابس الاتحاد الأوروبي بالكامل كما هو موضح، وتأكد من أن شفرات التلامس مقلوبة إلى الوضع المتوازي. استعد القابض: اضغط مع الاستمرار على زر "EU" لتحرير الزر "EU" واستمر في السحب لأعلى، حتى يسحب القابض إلى الأعلى تماماً ثم حرر الزر، ثم سيعاد ضبط الزر وقفل القابض.

استبدال الصمامات

1. أخرج 1
2. أخرج 1، وضع 2 في موضعه الأصلي، يمكن أن يعمل المحول مرة أخرى.
3. يمكنك أيضاً تغيير الصمامات الجديدة.



تحذير

- افصل دائماً المحول من مقبس الحائط عند عدم الاستخدام.
- اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام! لا يقوم هذا المنتج بتحويل الجهد الكهربائي (AC-AC)، لتجنب التلف المحتمل لجهازك أو مخاطر السلامة الأخرى، تأكد من أن المقبس الذي تنوي استخدامه يحتوي على الجهد الكهربائي المناسب لتشغيل جهازك قبل استخدام هذا المحول.
- استخدم المحول في الداخل فقط.
- قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية.
- يدعم المحول كابلات USB حتى 3 أمتار.
- المحول للاستخدام المؤقت فقط ولا ينبغي استخدامه بشكل دائم.
- لا يحتوي المحول على وصلة أرضية. هذا المنتج مخصص للاستخدام فقط مع الأجهزة غير المؤرضة والمزدوجة العزل.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC ognioodporny

Wejście: AC 100-250V~50/60Hz

Wyjście: Type-C, 2xUSB, AC

Moc wyjściowa:

AC: 2500W

Type-C: 20W

USB: 18W

Maksymalna moc: 20W


Natężenie: 10A

Rozmiar produktu: 72x50x53mm

Waga: 141.6g


PAKIET

- Adapter podróżny x1
- Instrukcje x1
- Naklejki x1

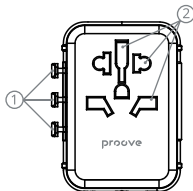


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Suwaki
2. Porty
3. Port Type-C
4. Porty USB1/2
5. Wtyczka AUS/US
6. Wtyczka UK
7. Wtyczka UE

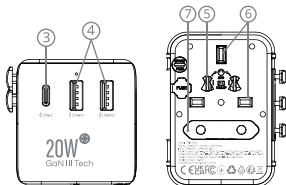


DZIAŁANIE PRODUKTU


Adapter może obsługiwać wtyczki typu A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



The adapter can support plug types A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Adapter można podłączyć do gniazd typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N i O.

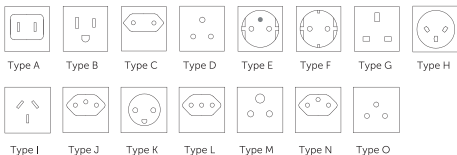

WTYCZKA USA

Lekko naciśnij przycisk i przesun go w dół, aby całkowicie zablokować wtyczkę USA, jak pokazano na rysunku, upewniając się, że styki są ustawione równolegle. Przywracanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „USA”, aby zwolnić i kontynuować ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie wyciągnie górę, a następnie zwolnij przycisk, a następnie przycisk zresetuje i zablokuje wtyczkę.

WTYCZKA AUS

Lekko naciśnij przycisk i przesun wtyczkę AUS całkowicie w dół, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że styki są ustawione równolegle. Przywracanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „AUS”, aby zwolnić i kontynuuj ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie pociągnie do góry, a następnie zwolnij przycisk, a następnie przycisk zresetuje i zablokuje wtyczkę.

WTYCZKA UK


Lekko naciśnij przycisk i przesun w dół, aby całkowicie zablokować wtyczkę UK, jak pokazano na rysunku. Przywracanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „UK”, aby zwolnić i kontynuować ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie pociągnie do góry, a następnie zwolnij przycisk, a następnie przycisk zresetuje i zablokuje wtyczkę.

WTYCZKA UE

Lekko naciśnij przycisk i przesun w dół, aby całkowicie zablokować wtyczkę UE, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że styki są ustawione równolegle. Przywracanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „EU”, aby go zwolnić i kontynuuj ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie pociągnie do góry, a następnie zwolnij przycisk, po czym przycisk zresetuje się i zablokuje wtyczkę.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

1. Wyjmij 1
2. Wyjmij 1 i umieść 2 w pierwotnej pozycji, adapter może ponownie działać.
3. Można również wymienić bezpiecznik.

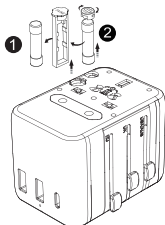

OSTRZEŻENIE

- Adapter należy zawsze odłączać od gniazdka ściennego, gdy nie jest używany.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję! Ten produkt nie konwertuje napięcia (AC-AC), aby uniknąć możliwego uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń bezpieczeństwa, przed użyciem tego adaptera upewnij się, że gniazdko, którego zamierzasz użyć, ma odpowiednie napięcie do obsługi urządzenia.
- Adaptera należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować porażenie prądem.
- Adapter obsługuje kable USB o długości do 3 metrów.
- Adapter jest przeznaczony wyłącznie do użytku tymczasowego i nie powinien być używany na stałe.
- Adapter nie zawiera uziemienia. Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z nieuziemiałymi, podwójnie izolowanymi urządzeniami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PC вогнестійкий

Вхід: AC 100-250V~50/60Гц

Вихід: Type-C, 2xUSB, AC

Вихідна потужність:

AC: 2500W

Type-C: 20W

USB: 18W

Максимальна потужність: 20W


Сила струму: 10A

Розмір продукту: 72x50x53мм

Вага: 141.6г


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Адаптер для подорожей x1
- Інструкція x1
- Наклейки x1

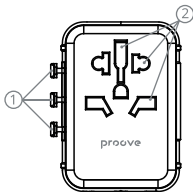


ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Повзунки
2. Порти
3. Порт Type-C
4. Порти USB1/2
5. Штекер AUS/US
6. Штекер Великобританії
7. Штекер ЕС

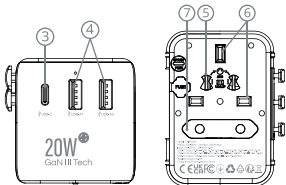


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ


Адаптер підходить для штепсельних вилок типу A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Зверніть увагу, що штекери типів D, H, K, M і O не приймаються.



Адаптер може підключатися до розеток типу A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N і O.

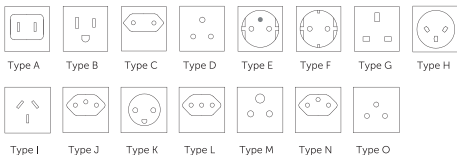

ШТЕКЕР США

Злегка натисніть кнопку і посуньте штекер донизу, щоб повністю витягнути його, як показано на малюнку. Переконайтеся, що контактні леза повернуті в паралельне положення. Зніміть штекер: натисніть і утримуйте кнопку «USA», щоб відпустити, і продовжуйте тягнути вгору, поки штекер повністю не витягнеться вгору, а потім відпустіть кнопку, після чого кнопка повернеться в початкове положення і заблокує штекер.

ШТЕКЕР AUS

Злегка натисніть кнопку і посуньте штекер AUS вниз до упору, як показано на малюнку. Переконайтеся, що контактні леза повернуті в паралельне положення. Зніміть штекер: натисніть і утримуйте кнопку «AUS», щоб відпустити, і продовжуйте тягнути вгору, доки штекер повністю не витягнеться вгору, а потім відпустіть кнопку, після чого кнопка скинеться і заблокує штекер.

ШТЕКЕР UK

Злегка натисніть кнопку і посуньте штекер донизу, щоб повністю вийняти вилку, як показано на малюнку. Витягніть ізольований штифт заземлення з корпусу. Вставте вилку: натисніть і утримуйте кнопку «UK», щоб відпустити, і продовжуйте тягнути вгору, доки вилка повністю не витягнеться вгору, а потім відпустіть кнопку, після чого кнопка повернеться в початкове положення і зафіксує вилку.

ШТЕКЕР ЄС

Злегка натисніть кнопку і посуньте штекер ЄС донизу, як показано на малюнку. Переконайтеся, що контактні леза повернуті в паралельне положення. Зніміть вилку: натисніть і утримуйте кнопку «EU», щоб відпустити, і продовжуйте тягнути вгору, поки вилка повністю не витягнеться вгору, а потім відпустіть кнопку, після чого кнопка повернеться в початкове положення і зафіксує вилку.

ЗАМІНА ЗАПОБІЖНИКА

1. Виймаємо 1.
2. Вийміть 1 і вставте 2 у вихідне положення, щоб адаптер знову запрацював.
3. Ви також можете змінити новий запобіжник.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Завжди відключайте адаптер від розетки, коли він не використовується.
- Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням! Цей пристрій не перетворює напругу (AC-AC), тому, щоб уникнути можливого пошкодження пристрою або інших загроз безпеці, переконайтеся, що розетка, яку ви збираєтеся використовувати, має належну напругу для роботи вашого пристрою, перш ніж використовувати цей адаптер.
- Використовуйте адаптер лише в приміщенні.
- Неправильне використання може призвести до ураження електричним струмом.
- Адаптер підтримує USB-кабелі довжиною до 3 метрів.
- Адаптер призначений лише для тимчасового використання і не повинен використовуватися постійно.
- Адаптер не має заземлення. Цей виріб призначений для використання лише з незаземленими приладами з подвійною ізоляцією.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: PC огнеупорный

Вход: AC 100-250V~50/60Гц

Выход: Type-C, 2xUSB, AC

Выходная мощность:

AC: 2500W

Type-C: 20W

USB: 18W

Максимальная мощность: 20W


Сила тока: 10A

Размер продукта: 72x50x53мм

Вес: 141.6г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Адаптер для путешествий x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

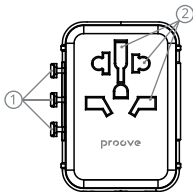


ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Слайдеры
2. Порты
3. Порт Type-C
4. Порты USB1/2
5. Вилка AUS/US
6. Вилка UK
7. Вилка EU

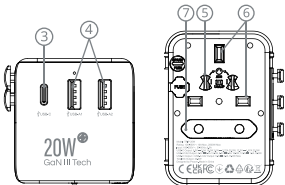


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА


Адаптер подходит для вилок типа A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Обратите внимание, что вилки типов D, H, K, M и O не принимаются.



Адаптер можно подключать к розеткам типа A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N и O.

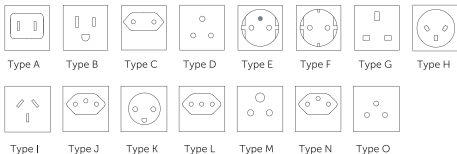

ВИЛКА USA

Слегка нажмите кнопку и сдвиньте вниз для вилки USA полностью, как показано на рисунке. Убедитесь, что контактные ножи повернуты в параллельное положение. Верните вилку: нажмите и удерживайте кнопку «USA», чтобы отпустить, и продолжайте тянуть вверх, пока вилка полностью не потянет верхнюю часть, а затем отпустите кнопку, затем кнопка сбросит и заблокирует вилку.

ВИЛКА AUS

Слегка нажмите кнопку и сдвиньте вниз для вилки AUS полностью, как показано на рисунке. Убедитесь, что контактные ножи повернуты в параллельное положение. Верните вилку: нажмите и удерживайте кнопку «AUS», чтобы отпустить, и продолжайте тянуть вверх, пока вилка полностью не потянет верхнюю часть, а затем отпустите кнопку, затем кнопка сбросит и заблокирует вилку.

ВИЛКА UK

Слегка нажмите кнопку и сдвиньте вниз для вилки UK полностью, как показано на рисунке. Вытащите изолированный заземляющий штырь из корпуса. Верните вилку: нажмите и удерживайте кнопку «UK», чтобы освободить и продолжайте тянуть вверх, пока вилка полностью не потянет верхнюю часть, а затем отпустите кнопку, затем кнопка сбросится и заблокирует вилку.

ВИЛКА EU

Слегка нажмите кнопку и сдвиньте вниз для вилки EU полностью, как показано. Убедитесь, что контактные ножи повернуты в параллельное положение. Верните вилку: нажмите и удерживайте кнопку «EU», чтобы освободить и продолжайте тянуть вверх, пока вилка полностью не потянет верхнюю часть, а затем отпустите кнопку, затем кнопка сбросится и заблокирует вилку.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

1. Выньте 1
2. Выньте 1 и поместите 2 в исходное положение, адаптер снова может работать.
3. Вы также можете заменить новый предохранитель.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Всегда отключайте адаптер от розетки, если он не используется.
- Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием! Это изделие не преобразует напряжение (переменный ток в переменный ток), чтобы избежать возможного повреждения вашего устройства или других угроз безопасности, убедитесь, что розетка, которую вы собираетесь использовать, имеет надлежащее напряжение для работы вашего устройства, прежде чем использовать этот адаптер.
- Используйте адаптер только в помещении.
- Неправильное использование может привести к поражению электрическим током.
- Адаптер поддерживает USB-кабели длиной до 3 метров.
- Адаптер предназначен только для временного использования и не должен использоваться постоянно.
- Адаптер не имеет заземляющего соединения. Это изделие предназначено для использования только с незаземленными приборами с двойной изоляцией.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!