

TRIP 25W

Travel Adapter



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: fireproof PC

Input: AC 100-250V~ 50/60Hz

Outputs: 2xType-C, USB, AC

Output power:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V-11.0V/2.25A)

Maximum power: 25W

Amperage: 10A

Product size: 64x55.5x54.5mm


Weight: 154g

PACKAGE

- Travel adapter x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Multi-socket
2. USA/JP socket
3. USA/AU/UK/EU plugs
4. LED indicator
5. Type-C outputs
6. USB output

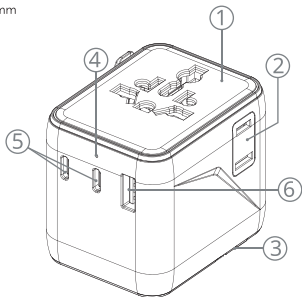

PRODUCT OPERATION

PLUG USA

To use the USA plug, press the corresponding slider and slide it down until it locks into place. The USA plug contacts are straight, extendable, and lock into place without turning. To return the device to its original position, move the slider up until it locks into place.



PLUG AUS

To use the AUS plug, press the corresponding slider and slide it down until it locks into place. The contacts of the AUS plug require an additional turn after being pulled out. To return the device to its original position, move the slider up until it locks into place.



PLUG UK

To use the UK plug, press the corresponding slider and slide it down until it locks into place. To return the device to its original position, move the slider up until it locks into place.



PLUG EU

To use the EU plug, press the corresponding slider and slide it down until it locks into place. To return the device to its original position, slide the slider up until it locks into place.



DEVICE COMPATIBILITY

The adapter supports most electrical plug standards and can be used with sockets found in most countries around the world. It is also compatible with sockets of various shapes and configurations, ensuring a safe connection.

COMPATIBLE PLUGS (CONNECTION FROM THE DEVICE):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type L



Type N



Type O

COMPATIBLE SOCKETS (DEVICE CONNECTION):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type K



Type L



Type N



Type O

The adapter does not support non-standard plug and socket types such as:



Type K




Type M

REPLACING THE FUSE

1. Remove the fuse (1) from the adapter housing.
2. Take out the spare fuse (2) inside the adapter and put it in place of the old one (1). After that, the adapter will be ready to work again.

Notes: Before replacing the fuse, make sure to disconnect the adapter from all devices and the power supply and keep the device away from heat and moisture.

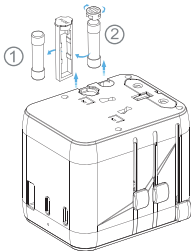

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with the design may compromise the integrity of the device, resulting in damage or reduced performance.
- If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature stabilizes to a safe level for further use of the device.
- The adapter is intended for temporary use only and should not be used continuously. Always disconnect the adapter from the outlet when not in use.
- This product does not convert voltage. Make sure that the outlet you intend to use has the correct voltage for your device before using this adapter.
- The adapter supports USB cables up to 3 meters in length.
- The adapter does not have a grounding connection. This product is intended for use only with double-insulated, non-grounded appliances.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PC ignífuga

Entrada: AC 100-250V~50/60Hz

Salida: 2xType-C, USB, AC

Potencia de salida:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V~11.0V/2.25A)

Potencia máxima: 25W

Amperaje: 10A

Tamaño del producto: 64x55.5x54.5mm


Peso: 154g

PAQUETE

- Adaptador para viajes x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Multitoma
2. Toma USA/JP
3. Enchufes USA/AU/UK/EU
4. Indicador LED
5. Salidas Type-C
6. Salida USB

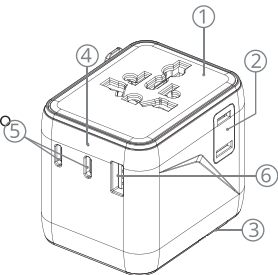

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

TENEDOR USA

Para utilizar el enchufe USA, pulse el control deslizante correspondiente y muévalo hacia abajo hasta que encaje. Los contactos del enchufe USA son rectos, se extraen y se fijan sin girar. Para volver a colocar el dispositivo en su posición original, mueva el control deslizante hacia arriba hasta que encaje.



TENEDOR AUS

Para utilizar el enchufe AUS, pulse el deslizador correspondiente y muévalo hacia abajo hasta que encaje. Los contactos del enchufe AUS requieren un giro adicional después de extraerlos. Para volver a colocar el dispositivo en su posición original, mueva el deslizador hacia arriba hasta que encaje.




TENEDOR UK

Para utilizar el enchufe UK, pulse el control deslizante correspondiente y deslícelo hacia abajo hasta que encaje. Para volver a colocar el dispositivo en su posición original, mueva el control deslizante hacia arriba hasta que encaje.



TENEDOR EU

Para utilizar el enchufe EU, pulse el deslizador correspondiente y muévalo hacia abajo hasta que encaje. Para volver a colocar el dispositivo en su posición original, mueva el deslizador hacia arriba hasta que encaje.



COMPATIBILIDAD DEL DISPOSITIVO

El adaptador es compatible con la mayoría de los estándares de enchufes eléctricos y se puede utilizar con tomas de corriente habituales en la mayoría de los países del mundo. También es compatible con tomas de corriente de diferentes formas y configuraciones, lo que garantiza una conexión segura.

ENCHUFES COMPATIBLES (CONEXIÓN DESDE EL DISPOSITIVO):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type L



Type N



Type O

TOMAS COMPATIBLES (CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type K



Type L



Type N



Type O

El adaptador no es compatible con tipos de enchufes y tomas de corriente no estándar, tales como:



Type K




Type M

SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE

1. Retire el fusible (1) de la carcasa del adaptador.
2. Saque el fusible de repuesto (2) que se encuentra dentro del adaptador e insértelo en el lugar del antiguo (1). A continuación, el adaptador estará listo para volver a funcionar.

Notas: Antes de sustituir el fusible, desconecte el adaptador de todos los dispositivos y de la red eléctrica y asegúrese de que el dispositivo se encuentra alejado de fuentes de calor y humedad.

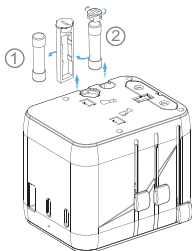

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que cualquier intervención en su estructura podría alterar la integridad del dispositivo, provocar daños o reducir su rendimiento.
- Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se estabilice a un nivel seguro para seguir utilizando el dispositivo.
- El adaptador está diseñado para un uso temporal y no debe utilizarse de forma permanente. Desenchufe siempre el adaptador de la toma de corriente cuando no lo utilice.
- Este producto no convierte el voltaje, asegúrese de que la toma de corriente que va a utilizar tiene el voltaje adecuado para el funcionamiento de su dispositivo antes de utilizar este adaptador.
- El adaptador admite cables USB de hasta 3 metros de longitud.
- El adaptador no tiene conexión a tierra. Este producto está diseñado para su uso exclusivo con aparatos sin conexión a tierra y con doble aislamiento.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PC feuerfest

Eingang: AC 100-250V~ 50/60Hz

Ausgang: 2xType-C, USB, AC

Ausgangsspannung:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V-11.0V/2.25A)

Maximale Leistung: 25W

Stromstärke: 10A

Produktgröße: 64x55.5x54.5mm


Gewicht: 154g

PAKET

- Reiseadapter x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Multisteckdose
2. Steckdose USA/JP
3. Stecker USA/AU/UK/EU
4. LED-Anzeige
5. Ausgänge Type-C
6. USB-Ausgang

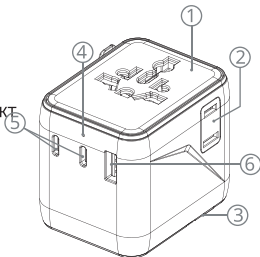

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

GABEL USA

Um den USA-Stecker zu verwenden, drücken Sie auf den entsprechenden Schieber und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Die Kontakte des USA-Steckers sind gerade, lassen sich herausziehen und ohne Drehung arretieren. Um das Gerät wieder in die Ausgangsposition zu bringen, schieben Sie den Schieber ebenfalls nach oben, bis er einrastet.



GABEL AUS

Um die AUS-Stecker zu verwenden, drücken Sie auf den entsprechenden Schieber und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Die Kontakte des AUS-Steckers müssen nach dem Herausziehen zusätzlich gedreht werden. Um das Gerät in die Ausgangsposition zurückzubringen, schieben Sie den Schieber ebenfalls nach oben, bis er einrastet.




GABEL UK

Um den UK-Stecker zu verwenden, drücken Sie auf den entsprechenden Schieberegler und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Um das Gerät wieder in die Ausgangsposition zu bringen, schieben Sie den Schieberegler ebenfalls nach oben, bis er einrastet.



GABEL EU

Um den EU-Stecker zu verwenden, drücken Sie auf den entsprechenden Schieber und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Um das Gerät wieder in die Ausgangsposition zu bringen, schieben Sie den Schieber ebenfalls nach oben, bis er einrastet.



KOMPATIBILITÄT DES GERÄTS

Der Adapter unterstützt die meisten Steckdosenstandards und kann mit Steckdosen verwendet werden, die in den meisten Ländern der Welt verbreitet sind. Er ist auch mit Steckdosen verschiedener Formen und Konfigurationen kompatibel und gewährleistet einen sicheren Anschluss.

KOMPATIBLE STECKER (ANSCHLUSS VOM GERÄT):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type L



Type N



Type O

KOMPATIBLE STECKDOSEN (GERÄTEANSCHLUSS):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type K



Type L



Type N



Type O

Der Adapter unterstützt keine nicht standardmäßigen Stecker- und Steckdosentypen wie:



Type K




Type M

SICHERUNG AUSTAUSCHEN

1. Entfernen Sie die Sicherung (1) aus dem Gehäuse des Adapters.
2. Nehmen Sie die Ersatzsicherung (2) aus dem Adapter und setzen Sie sie anstelle der alten Sicherung (1) ein. Danach ist der Adapter wieder betriebsbereit.

Hinweise: Trennen Sie den Adapter vor dem Auswechseln der Sicherung unbedingt von allen Geräten und der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen steht.

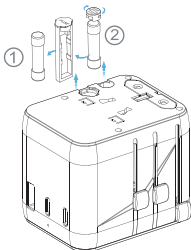

WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen, zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Funktionsstörungen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein für die weitere Verwendung des Geräts sicheres Niveau stabilisiert hat.
- Der Adapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden. Trennen Sie den Adapter immer von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt wandelt keine Spannung um. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Adapters, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für Ihr Gerät hat.
- Der Adapter unterstützt USB-Kabel mit einer Länge von bis zu 3 Metern.
- Der Adapter verfügt über keinen Erdungsanschluss. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit doppelt isolierten, nicht geerdeten Geräten vorgesehen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériel: PC ignifuge

Entrée: AC 100-250V~ 50/60Hz

Sortie: 2xType-C, USB, AC

Puissance de sortie:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V-11.0V/2.25A)

Puissance maximale: 25W

Ampérage: 10A

Taille du produit: 64x55.5x54.5mm


Poids: 154g

PAQUET

- Adaptateur de voyage x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Multiprise
2. Prise USA/JP
3. Fiches USA/AU/UK/EU
4. Indicateur LED
5. Sorties Type-C
6. Sortie USB

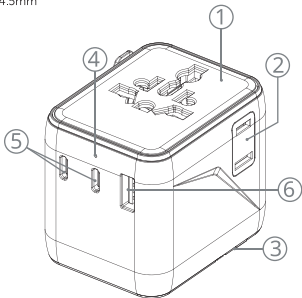

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

FOURCHETTE USA

Pour utiliser la fiche USA, appuyez sur le curseur correspondant et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les contacts de la fiche USA sont droits, ils s'étendent et se fixent sans rotation. Pour remettre l'appareil dans sa position initiale, remettez le curseur vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



FOURCHETTE AUS

Pour utiliser la fiche AUS, appuyez sur le curseur correspondant et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les contacts de la fiche AUS doivent être tournés après avoir été retirés. Pour remettre l'appareil dans sa position initiale, faites glisser le curseur vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




FOURCHETTE UK

Pour utiliser la fiche UK, appuyez sur le curseur correspondant et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour remettre l'appareil dans sa position initiale, faites glisser le curseur vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



FOURCHETTE EU

Pour utiliser la fiche EU, appuyez sur le curseur correspondant et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour remettre l'appareil dans sa position initiale, faites glisser le curseur vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



COMPATIBILITÉ DE L'APPAREIL

L'adaptateur prend en charge la plupart des normes de prises électriques et peut être utilisé avec les prises courantes dans la plupart des pays du monde. Il est également compatible avec des prises de différentes formes et configurations, garantissant une connexion sûre.

FICHES COMPATIBLES (CONNEXION DEPUIS L'APPAREIL):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type L



Type N



Type O

PRISES COMPATIBLES (CONNEXION DE L'APPAREIL):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type K



Type L



Type N



Type O

L'adaptateur ne prend pas en charge les types de fiches et de prises non standard tels que:



Type K




Type M

REEMPLACEMENT DU FUSIBLE

1. Retirez le fusible (1) du boîtier de l'adaptateur.
2. Retirez le fusible de rechange (2) situé à l'intérieur de l'adaptateur et remettez-le à la place de l'ancien (1). L'adaptateur est alors prêt à fonctionner à nouveau.

Remarques : avant de remplacer le fusible, débranchez impérativement l'adaptateur de tous les appareils et de l'alimentation électrique et assurez-vous que l'appareil est éloigné de toute source de chaleur et d'humidité.

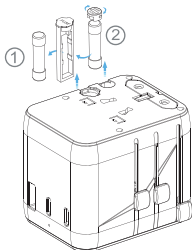

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier ce produit, car toute intervention sur sa structure pourrait compromettre son intégrité, l'endommager ou réduire ses performances.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement où la température est élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr avant de réutiliser l'appareil.
- L'adaptateur est destiné à un usage temporaire uniquement et ne doit pas être utilisé en permanence. Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ce produit ne convertit pas la tension. Assurez-vous que la prise que vous comptez utiliser est adaptée à la tension de votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.
- L'adaptateur prend en charge les câbles USB d'une longueur maximale de 3 mètres.
- L'adaptateur n'a pas de connexion à la terre. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre et à double isolation.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: 防火PC

输入: AC 100-250V~ 50/60Hz

输出: 2xType-C, USB, AC

输出功率:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V-11.0V/2.25A)

最大功率: 25W

安培数: 10A

产品尺寸: 64x55.5x54.5mm


重量: 154g

配件

- 旅行适配器 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 多插头插座
2. 美国/日本插座
3. 插头类型: 美国/澳大利亚/英国/欧盟
4. LED指示灯
5. Type-C接口
6. USB接口

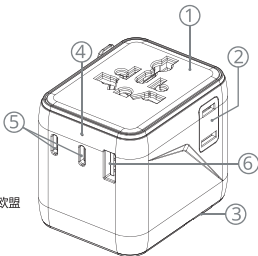

设备操作

美规插头USA

要使用美国插头, 请按下相应的滑块并将其向下推至固定位置。美国插头的插脚为直插式, 可伸出并固定, 无需旋转。要将设备恢复到原始位置, 请将滑块向上推至固定位置。



澳规插头AUS


要使用AUS插头, 请按下相应的滑块并将其向下推至固定位置。AUS插头的触点在推出后需要额外旋转。要将设备恢复到初始位置, 请将滑块向上推至固定位置。

英规插头UK

要使用英国插头, 请点击相应的滑块并将其向下推至固定位置。要将设备恢复到原始位置, 请将滑块向上推至固定位置。

欧规插头EU


要使用EU插头, 请按下相应的滑块并将其向下推至固定位置。要将设备恢复到原始位置, 请将滑块向上推至固定位置。




设备兼容性

适配器支持大多数电源插头标准, 可与全球大多数国家/地区常见的插座兼容。同时兼容各种形状和配置的插座, 确保安全连接。

兼容插头(设备连接):



兼容插座(设备连接):

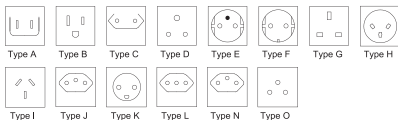

适配器不支持以下非标准插头和插座类型：



Type K




Type M

更换保险丝

1. 取出适配器外壳中的保险丝(1).
2. 取出适配器内部的备用保险丝(2), 并将其安装到原保险丝(1)的位置. 完成后, 适配器即可重新投入使用.

注意事项: 更换保险丝前, 务必将适配器与所有设备及电源断开连接, 并确保设备远离热源和潮湿环境.

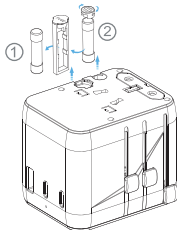

警告

- 请勿拆卸或自行维修, 改装本产品. 因为对结构的干预可能导致设备损坏, 性能下降或无法正常工作.
- 如果设备处于高温或低温环境中, 请关闭设备以避免可能的损坏或故障. 请等待温度稳定到安全水平后再继续使用设备.
- 适配器仅供临时使用, 不应持续使用. 当不使用适配器时, 请务必将其从插座上拔下.
- 本产品不具备电压转换功能, 使用前请确保所连接的插座电压与设备要求相匹配.
- 适配器支持长度不超过3米的USB数据线.
- 适配器不具备接地连接. 本产品仅适用于与双重绝缘的非接地设备配合使用.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المواد: مقاوم للحريق PC

الإدخال: AC 100-250V~ 50/60Hz

الإخراج: 2xType-C, USB, AC

طاقة الإخراج:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V-11.0V/2.25A)

الطاقة القصوى: 25W

التيار: 10A

حجم المنتج: 64x55.5x54.5mm

الوزن: 154g

علية

- محول للسفر 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. مقبس متعدد
2. مقبس USA/JP
3. مقابس USA/AU/UK/EU
4. مؤشر LED
5. منافذ Type-C
6. منفذ USB

تشغيل المنتج

شوكية USA

لاستخدام قابس USA، اضغط على زر التمرير المناسب وحركه لأسفل حتى يستقر في مكانه. أطراف قابس USA مستقيمة وتخرج وتثبت بدون دوران. لإعادة الجهاز إلى وضعه الأصلي، حرك زر التمرير لأعلى حتى يستقر في مكانه.



شوكة AUS



لاستخدام قابس AUS، اضغط على المنزلق المناسب وحركه لأسفل حتى يثبت. تتطلب أطراف قابس AUS تدويرًا إضافيًا بعد إخراجها. لإعادة الجهاز إلى وضعه الأصلي، حرك المنزلق لأعلى حتى يثبت.

شوكة UK



لاستخدام قابس UK، اضغط على زر التمرير المناسب وحركه لأسفل حتى يستقر في مكانه. لإعادة الجهاز إلى وضعه الأصلي، حرك زر التمرير لأعلى حتى يستقر في مكانه.

شوكة EU




لاستخدام قابس EU، اضغط على الزر المناسب وحركه لأسفل حتى يستقر. لإعادة الجهاز إلى وضعه الأصلي، حرك الزر لأعلى حتى يستقر.


توافق الجهاز

يدعم المحول معظم معايير المقاييس الكهربائية ويمكن استخدامه مع المقاييس الشائعة في معظم دول العالم. كما أنه متوافق مع المقاييس ذات الأشكال والتكوينات المختلفة، مما يضمن توصيلًا آمنًا.

المقاييس المتوافقة (التوصيل من الجهاز):



المقاييس المتوافقة (توصيل الجهاز):

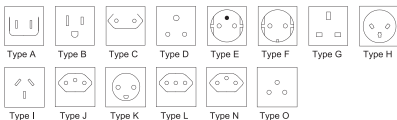

المحول لا يدعم أنواع المقابس والمأخذ غير القياسية مثل:




Type K



Type M

استبدال المصهر

1. أخرج المصهر (1) من جسم المحول.
 2. أخرج المصهر الاحتياطي (2) الموجود داخل المحول وأدخله في مكان المصهر القديم (1). بعد ذلك، سيكون المحول جاهزًا للعمل مرة أخرى.
- ملاحظات: قبل استبدال المصهر، افصل المحول عن جميع الأجهزة وشبكة الطاقة وتأكد من أن الجهاز بعيد عن مصادر الحرارة والرطوبة.

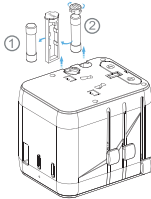

تحذير

- لا تقم بفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك، لأن التدخل في التصميم قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز أو تلفه أو انخفاض أدائه.
- إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، فقم بإيقاف تشغيله لتجنب أي تلف أو عطل محتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن لمواصلة استخدام الجهاز.
- المحول مخصص للاستخدام المؤقت فقط ولا يجب استخدامه بشكل دائم، افصل المحول دائمًا من مقبس التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا يقوم هذا المنتج بتحويل الجهد، تأكد من أن مقبس التيار الكهربائي الذي تنوي استخدامه يحتوي على الجهد المناسب لتشغيل جهازك قبل استخدام هذا المحول.
- يدعم المحول كابلات USB بطول يصل إلى 3 أمتار.
- المحول لا يحتوي على وصلة تأريض. هذا المنتج مخصص للاستخدام فقط مع الأجهزة غير المؤرضة ذات العزل المزدوج.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC ognioodporny

Wejście: AC 100-250V~50/60Hz

Wyjście: 2xType-C, USB, AC

Moc wyjściowa:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V-11.0V/2.25A)

Maksymalna moc: 25W

Natężenie: 10A

Rozmiar produktu: 64x55.5x54.5mm


Waga: 154g

PAKIET

- Adapter podróżny x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Wieloładzielnik
2. Gniazdo USA/JP
3. Wtyczki USA/AU/UK/EU
4. Wskaźnik LED
5. Wyjścia Type-C
6. Wyjście USB

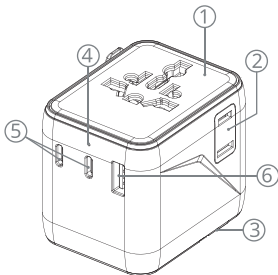

DZIAŁANIE PRODUKTU

WIDELEC USA

Aby użyć wtyczki USA, naciśnij odpowiedni suwak i przesun go w dół, aż zaskoczy. Styki wtyczki USA są proste, wysuwane i blokowane bez obracania. Aby przywrócić urządzenie do pozycji wyjściowej, przesun suwak w górę, również aż do zaskoczenia.



WIDELEC AUS

Aby użyć wtyczki AUS, naciśnij odpowiedni suwak i przesun go w dół, aż zaskoczy. Styki wtyczki AUS wymagają dodatkowego obrotu po wysunięciu. Aby przywrócić urządzenie do pozycji wyjściowej, przesun suwak w górę, również aż do zaskoczenia.




WIDELEC UK

Aby użyć wtyczki UK, naciśnij odpowiedni suwak i przesun go w dół, aż zaskoczy. Aby przywrócić urządzenie do pozycji wyjściowej, przesun suwak w górę, również aż do zaskoczenia.



WIDELEC EU


Aby użyć wtyczki EU, naciśnij odpowiedni suwak i przesun go w dół, aż zaskoczy. Aby przywrócić urządzenie do pozycji wyjściowej, przesun suwak w górę, również aż do zaskoczenia.




KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZENIA

Adapter obsługuje większość standardów wtyczek elektrycznych i może być używany z gniaздkami powszechnie stosowanymi w większości krajów świata. Jest również kompatybilny z gniaздkami o różnych kształtach i konfiguracjach, zapewniając bezpieczne podłączenie.


KOMPATYBILNE WTYCZKI (PODŁĄCZENIE OD URZĄDZENIA):



KOMPATYBILNE GNIAZDKA (PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA):

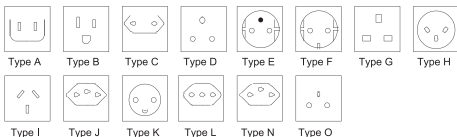


ADAPTER NIE OBSŁUGUJE NIESTANDARDOWYCH TYPÓW WTYCZEK I GNIAZDEK, TAKICH JAK:



WYMIANA BEZPIECZNIKA

1. Wyjmij bezpiecznik (1) z obudowy adaptera.
2. Wyjmij zapasowy bezpiecznik (2) znajdujący się wewnątrz adaptera i włóż go w miejsce starego (1). Po tym adapter będzie ponownie gotowy do pracy.

Uwagi: Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć adapter od wszystkich urządzeń i zasilania oraz upewnić się, że urządzenie znajduje się z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

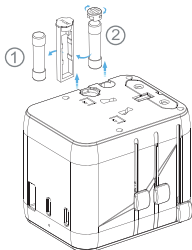

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć integralność urządzenia, doprowadzić do jego uszkodzenia lub obniżenia wydajności.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokich lub niskich temperaturach, należy je wyłączyć, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń lub awarii. Należy poczekać, aż temperatura ustabilizuje się do poziomu bezpiecznego dla dalszego użytkowania urządzenia.
- Adapter jest przeznaczony wyłącznie do użytku tymczasowego i nie powinien być używany w sposób ciągły. Zawsze odłącz adapter od gniazdka, gdy nie jest używany.
- Produkt nie przekształca napięcia, przed użyciem adaptera upewnij się, że gniazdko, którego zamierzasz użyć, ma odpowiednie napięcie do pracy Twojego urządzenia.
- Adapter obsługuje kable USB o długości do 3 metrów.
- Adapter nie ma połączenia uziemiającego. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z nieziemionymi urządzeniami z podwójną izolacją.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PC вогнестійкий

Вхід: AC 100-250V~50/60Гц

Вихід: 2xType-C, USB, AC

Вихідна потужність:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V~11.0V/2.25A)

Максимальна потужність: 25W

Сила струму: 10A

Розмір продукту: 64x55.5x54.5мм


Вага: 154г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Адаптер для подорожей x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Мультирозетка
2. Розетка USA/JP
3. Вилки USA/AU/UK/EU
4. LED індикатор
5. Виходи Type-C
6. Вихід USB

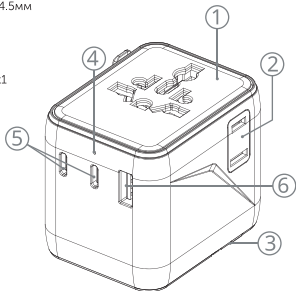

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

ВИДЕЛКА USA

Для використання вилки USA натисніть на відповідний слайдер і посуньте його вниз до фіксації. Контакти вилки USA — прямі, висуваються і фіксуються без повороту. Щоб повернути пристрій у вихідне положення, перемістіть слайдер вгору також до фіксації.



ВИДЕЛКА AUS

Для використання вилки AUS натисніть на відповідний слайдер і посуньте його вниз до фіксації. Контакти вилки AUS вимагають додаткового повороту після висунення. Щоб повернути пристрій у вихідне положення, перемістіть слайдер вгору також до фіксації.



ВИДЕЛКА UK

Для використання вилки UK натисніть на відповідний слайдер і посуньте його вниз до фіксації. Щоб повернути пристрій у вихідне положення, перемістіть слайдер вгору також до фіксації.



ВИДЕЛКА EU

Для використання вилки EU натисніть на відповідний слайдер і посуньте його вниз до фіксації. Щоб повернути пристрій у вихідне положення, перемістіть слайдер вгору також до фіксації.



СУМІСНІСТЬ ПРИСТРОЮ

Адаптер підтримує більшість стандартів електровилок і може використовуватися з розетками, поширеними в більшості країн світу. Також сумісний з розетками різних форм і конфігурацій, що забезпечують безпечне підключення.

СУМІСНІ ВИЛКИ (ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ПРИСТРОЮ):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type L



Type N



Type O

СУМІСНІ РОЗЕТКИ (ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ):



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type K



Type L



Type N



Type O

АДАПТЕР НЕ ПІДТРИМУЄ НЕСТАНДАРТНІ ТИПИ ВИЛОК І РОЗЕТОК, ТАКІ ЯК:



Type K




Type M

ЗАМІНА ЗАПОБІЖНИКА

1. Вийміть запобіжник (1) з корпусу адаптера.
2. Дістаньте запасний запобіжник (2), що знаходиться всередині адаптера, і вставте його на місце старого (1). Після цього адаптер знову буде готовий до роботи.

Примітки: Перед заміною запобіжника обов'язково відключіть адаптер від усіх пристроїв і мережі живлення та переконайтеся, що пристрій знаходиться далеко від джерел тепла і вологи.

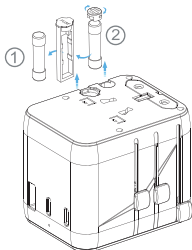

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати даний виріб, оскільки втручання в конструкцію може порушити цілісність пристрою, привести до його пошкодження або зниження продуктивності.
- Якщо пристрій знаходиться в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв в роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Адаптер призначений тільки для тимчасового використання і не повинен використовуватися постійно, завжди відключайте адаптер від розетки, якщо він не використовується.
- Цей виріб не перетворює напругу, переконайтеся, що розетка, яку ви збираєтеся використовувати, має належну напругу для роботи вашого пристрою, перш ніж використовувати цей адаптер.
- Адаптер підтримує USB-кабелі довжиною до 3 метрів.
- Адаптер не має заземлюючого з'єднання. Цей виріб призначений для використання тільки з незаземленими приладами з подвійною ізоляцією.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: PC огнеупорный

Вход: AC 100-250V~50/60Гц

Выход: 2xType-C, USB, AC

Выходная мощность:

AC: 2500W

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: DC 5V/3A (15W)

(PPS: 5.0V~11.0V/2.25A)

Максимальная мощность: 25W

Сила тока: 10A

Размер продукта: 64x55.5x54.5мм


Вес: 154г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Адаптер для путешествий x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Мультирозетка
2. Розетка USA/JP
3. Вилки USA/AU/UK/EU
4. LED индикатор
5. Выходы Type-C
6. Выход USB

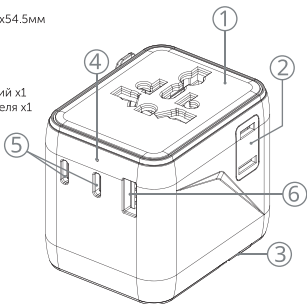

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

ВИЛКА USA

Для использования вилки USA нажмите на соответствующий слайдер и сдвиньте его вниз до фиксации. Контакты вилки USA — прямые, выдвигаются и фиксируются без поворота. Чтобы вернуть устройство в исходное положение, переместите слайдер вверх также до фиксации.



ВИЛКА AUS

Для использования вилки AUS нажмите на соответствующий слайдер и сдвиньте его вниз до фиксации. Контакты вилки AUS требуют дополнительного поворота после выдвижения. Чтобы вернуть устройство в исходное положение, переместите слайдер вверх также до фиксации.



ВИЛКА UK

Для использования вилки UK нажмите на соответствующий слайдер и сдвиньте его вниз до фиксации. Чтобы вернуть устройство в исходное положение, переместите слайдер вверх также до фиксации.



ВИЛКА EU


Для использования вилки EU нажмите на соответствующий слайдер и сдвиньте его вниз до фиксации. Чтобы вернуть устройство в исходное положение, переместите слайдер вверх также до фиксации.




СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВА

Адаптер поддерживает большинство стандартов электровилок и может использоваться с розетками, распространёнными в большинстве стран мира. Также совместим с розетками различных форм и конфигураций, обеспечивающих безопасное подключение.


СОВМЕСТИМЫЕ ВИЛКИ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВА):



СОВМЕСТИМЫЕ РОЗЕТКИ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА):

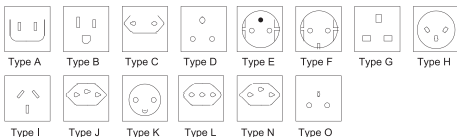


АДАПТЕР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕСТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ ВИЛОК И РОЗЕТОК ТАКИХ КАК:



ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

1. Извлеките предохранитель (1) из корпуса адаптера.
2. Достаньте запасной предохранитель (2), находящийся внутри адаптера, и вставьте его на место старого (1). После этого адаптер снова будет готов к работе.

Примечания: Перед заменой предохранителя обязательно отключите адаптер от всех устройств и сети питания и убедитесь что устройство находится вдали от источников тепла и влаги.

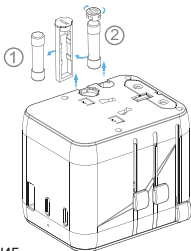

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить целостность устройства, привести к его повреждению или снижению производительности.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не стабилизируется до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Адаптер предназначен только для временного использования и не должен использоваться постоянно, всегда отключайте адаптер от розетки, если он не используется.
- Это изделие не преобразует напряжение, убедитесь, что розетка, которую вы собираетесь использовать, имеет надлежащее напряжение для работы вашего устройства, прежде чем использовать этот адаптер.
- Адаптер поддерживает USB-кабели длиной до 3 метров.
- Адаптер не имеет заземляющего соединения. Это изделие предназначено для использования только с незаземленными приборами с двойной изоляцией.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!