

TYSON

Hair Dryer

1800w



User Manual

proove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	15
PL POLSKI	17
UA УКРАЇНСЬКА	20
RU РУССКИЙ	23

Thank you for choosing Provee! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PC

Motor type: DC rotary motor

Voltage: 220-230V, 50Hz

Power: 1800W

Revolutions per minute: 5500/6500/7500

Air flow rate: up to 13.5m/s

Heating temperature: 69/97°C

Cable length: 2m

Product size: 70x138x198mm


Weight: 500g

PACKAGE

- Hair Dryer x1
- Diffuser x1
- Concentrator x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Removable Air Inlet
2. Airflow Adjustment Dial
3. Power Slider
4. LED Indicator
5. Diffuser
6. Concentrator

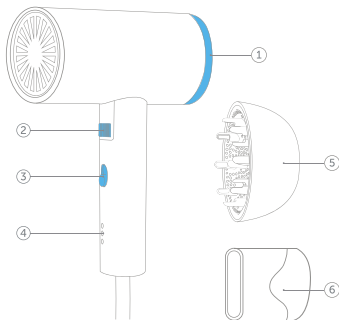

PRODUCT OPERATION


Plug the device into a power socket. The power slider is used to select the hair dryer's operating mode; in the default position, the dryer is turned off. Moving the slider sequentially activates three airflow modes, each indicated by a corresponding light:

1. One indicator on — cool air mode.
2. Two indicators on — medium power with moderate temperature (69°C).
3. Three indicators on — maximum power with high temperature (97°C).

By rotating the airflow adjustment dial, you can smoothly control the airflow speed for comfortable hair drying.


USING THE CONCENTRATOR

Align the nozzle with the dryer — it will automatically attach via a magnet. The concentrator narrows the airflow for precise and neat hair styling.

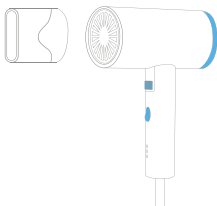

USING THE DIFFUSER

Align the nozzle with the dryer — it will automatically attach via a magnet. The diffuser evenly distributes the airflow for gentle drying and creating volume.

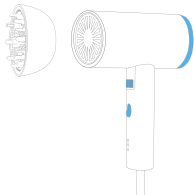

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, make sure the device is disconnected from the power supply.
- To clean the air outlet, remove the nozzle and gently clear any debris from the surface, then wipe the housing with suitable cleaning agents.
- To clean the air inlet, gently remove dust and debris from the grid using cleaning tools. If necessary, the air inlet can be removed and rinsed under running water, but make sure it is completely dry before reattaching.
- Use only a soft cloth and, if needed, a small amount of neutral detergent for maintenance.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as doing so may damage the device, impair its function, or pose a risk to the user.
 - If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature stabilizes to a safe level before further use.
 - Do not hold the hair dryer too close to skin or hair to avoid overheating, burns, or hair damage. Operate the device only as intended and according to the instructions.
 - Do not block the air inlet or outlet during operation. This may lead to device overheating and malfunction.
 - Always unplug the device before cleaning or changing attachments.
 - Store and use the device in dry conditions, away from heat sources, moisture, and children.
- Failure to follow the operating instructions may result in device malfunction and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Material: PC

Tipo de motor: motor rotatorio DC

Voltaje: 220-230V, 50Hz

Potencia: 1800W

Revoluciones por minuto: 19400

Flujo de aire: hasta 13.5m/s

Temperatura de calentamiento: 69/97°C

Longitud del cable: 2m

Tamaño del producto: 70x138x198mm


Peso: 500g

PAQUETE

- Secador de pelo x1
- Difusor x1
- Concentrador x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Entrada de aire desmontable
2. Regulador de flujo de aire
3. Deslizador de encendido
4. Indicador LED
5. Difusor
6. Concentrado

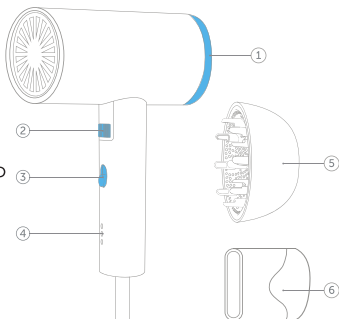

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


Conecte el dispositivo a una toma de corriente. Utilice el deslizador de encendido para seleccionar el modo de funcionamiento. En la posición predeterminada, el secador está apagado. Al mover el deslizador se activan tres modos de flujo de aire, cada uno indicado por un LED correspondiente:

1. Un indicador encendido: modo de aire frío.
2. Dos indicadores encendidos: modo de potencia media con temperatura moderada (69°C).
3. Tres indicadores encendidos: modo de máxima potencia con temperatura alta (97°C).

Gire el regulador de flujo de aire para ajustar suavemente la velocidad del secado para mayor comodidad.

USO DEL CONCENTRADOR

Alinee la boquilla con el secador: se fijará automáticamente mediante un imán. El concentrador estrecha el flujo de aire para un peinado preciso y ordenado.

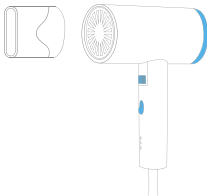

USO DEL DIFUSOR

Alinee la boquilla con el secador: se fijará automáticamente mediante un imán. El difusor distribuye uniformemente el flujo de aire para un secado suave y con volumen.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado antes de limpiarlo.
- Para limpiar la salida de aire, retire la boquilla y elimine suavemente la suciedad de la superficie, luego limpie el cuerpo con productos adecuados.
- Para limpiar la entrada de aire, elimine cuidadosamente el polvo de la rejilla con productos adecuados. Si es necesario, puede retirar la entrada y enjuagarla bajo agua corriente, asegurándose de que esté completamente seca antes de volver a colocarla.
- Para el cuidado, utilice únicamente un paño suave y, si es necesario, una pequeña cantidad de detergente neutro.

ADVERTENCIA

- No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta. Manipular su estructura puede provocar daños, fallos en el funcionamiento o poner en riesgo al usuario.
- Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas extremas, apáguelo para evitar daños o fallos. Espere a que la temperatura se estabilice antes de continuar con su uso.
- No acerque el secador demasiado a la piel o al cabello para evitar sobrecalentamientos, quemaduras o daños en el cabello. Use el dispositivo solo según su finalidad y siguiendo las instrucciones.
- No bloquee la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento. Esto puede provocar sobrecalentamiento y fallos.
- Desconecte siempre el dispositivo antes de limpiarlo o cambiar los accesorios.
- Guarde y utilice el dispositivo en condiciones secas, lejos de fuentes de calor, humedad y niños.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER:

Material: PC

Motortyp: DC-Rotationsmotor

Spannung: 220-230V, 50Hz

Leistung: 1800W

Umdrehungen pro Minute: 19400

Luftstromgeschwindigkeit: bis zu 13.5m/s

Heiztemperatur: 69/97°C

Kabellänge: 2m

Produktgröße: 70x138x198mm


Gewicht: 500g

PAKET

- Haartrockner x1
- Diffusor x1
- Konzentrator x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Abnehmbarer Lufteinlass
2. Luftstromregler
3. Netzschiebeschalter
4. LED-Anzeige
5. Diffusor
6. Konzentrator

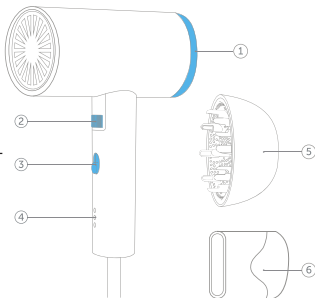

BETRIEB DES PRODUKTS

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Verwenden Sie den Netzschiebeschalter, um den Betriebsmodus des Haartrockners auszuwählen. In der Standardposition ist das Gerät ausgeschaltet. Beim Verschieben des Schalters werden nacheinander drei Luftstrommodi aktiviert, die jeweils durch eine entsprechende LED angezeigt werden:

1. Eine leuchtende Anzeige – Kaltluftmodus.
2. Zwei leuchtende Anzeigen – mittlere Leistung mit moderater Temperatur (69 °C).
3. Drei leuchtende Anzeigen – maximale Leistung mit hoher Temperatur (97 °C).


Drehen Sie den Luftstromregler, um die Trocknungsgeschwindigkeit für ein komfortables Styling stufenlos einzustellen.

VERWENDUNG DES KONZENTRATORS

Richten Sie die Düse am Haartrockner aus – sie wird automatisch magnetisch befestigt. Der Konzentrator verengt den Luftstrom für präzises und ordentliches Haarstyling.

VERWENDUNG DES DIFFUSORS

Richten Sie die Düse am Haartrockner aus – sie wird automatisch magnetisch befestigt. Der Diffusor verteilt den Luftstrom gleichmäßig für sanftes Trocknen und mehr Volumen.

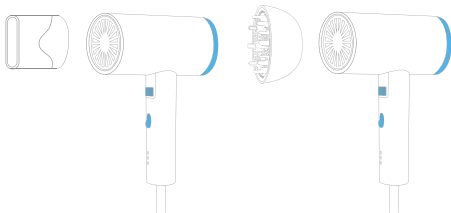

PFLEGE UND REINIGUNG

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie zur Reinigung der Luftaustrittsöffnung die Düse und wischen Sie Verschmutzungen vorsichtig ab. Reinigen Sie anschließend das Gehäuse mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Zur Reinigung des Lufteinlasses entfernen Sie vorsichtig Staub und Schmutz vom Gitter mit entsprechenden Reinigungsmitteln. Bei Bedarf kann der Lufteinlass abgenommen und unter fließendem Wasser abgespült werden – achten Sie darauf, dass er vor der Wiedermontage vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie zur Pflege nur ein weiches Tuch und bei Bedarf eine kleine Menge eines neutralen Reinigungsmittels.

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Eingriffe in die Konstruktion können zu Schäden, Funktionsstörungen oder Gefahren für den Benutzer führen.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit extremen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.
- Halten Sie den Haartrockner nicht zu nah an Haut oder Haare, um Überhitzung, Verbrennungen oder Haarschäden zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und gemäß der Anleitung.
- Blockieren Sie während des Betriebs weder den Lufteinlass noch die Luftauslassöffnung. Dies kann zu Überhitzung und zum Ausfall des Geräts führen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder Aufsätze austauschen.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät nur unter trockenen Bedingungen, fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Kindern.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Matériau: PC

Type de moteur: Moteur rotatif DC

Tension: 220-230V, 50Hz

Puissance: 1800W

Tours par minute: 19400

Débit d'air: jusqu'à 13.5m/s

Température de chauffage: 69/97°C

Longueur du câble: 2m

Taille du produit: 70x138x198mm


Poids: 500g

PAQUET

- Sèche-cheveux x1
- Diffuseur x1
- Concentrateur x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Entrée d'air amovible
2. Régulateur de flux d'air
3. Curseur d'alimentation
4. Indicateur LED
5. Diffuseur
6. Concentrateur

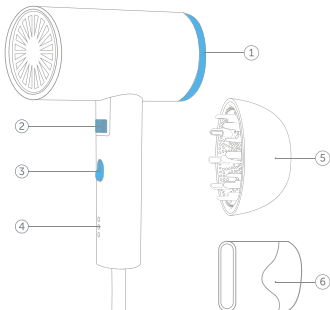

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Branchez l'appareil à une prise électrique. Utilisez le curseur d'alimentation pour sélectionner le mode de fonctionnement. En position par défaut, le sèche-cheveux est éteint. En faisant glisser le bouton, trois modes de soufflerie s'activent successivement, chacun étant indiqué par une LED :

1. Un indicateur allumé – mode air froid.
2. Deux indicateurs allumés – mode puissance moyenne avec température modérée (69°C).
3. Trois indicateurs allumés – mode puissance maximale avec température élevée (97°C).


Tournez le régulateur de flux d'air pour ajuster progressivement la vitesse de séchage pour un confort optimal.

UTILISATION DU CONCENTRATEUR

Alignez l'embout avec le sèche-cheveux – il se fixe automatiquement grâce à un aimant. Le concentrateur rétrécit le flux d'air pour un coiffage précis et soigné.

UTILISATION DU DIFFUSEUR

Alignez l'embout avec le sèche-cheveux – il se fixe automatiquement grâce à un aimant. Le diffuseur répartit le flux d'air de manière homogène pour un séchage en douceur et un effet de volume.

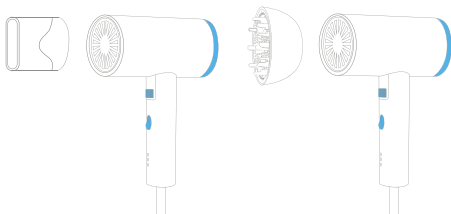

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant de nettoyer, assurez-vous que l'appareil est débranché.
- Pour nettoyer la sortie d'air, retirez l'embout et éliminez délicatement les saletés, puis nettoyez le boîtier avec des produits appropriés.
- Pour nettoyer l'entrée d'air, enlevez soigneusement la poussière de la grille à l'aide de produits adaptés. Si nécessaire, l'entrée d'air peut être retirée et rincée à l'eau courante – assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre en place.
- Pour l'entretien, utilisez uniquement un chiffon doux et, si besoin, une petite quantité de détergent neutre.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier cet appareil vous-même. Toute intervention sur sa structure peut entraîner des dommages, nuire à son bon fonctionnement ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement à température extrême, éteignez-le pour éviter d'éventuels dommages ou dysfonctionnements. Attendez que la température se stabilise avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne placez pas le sèche-cheveux trop près de la peau ou des cheveux pour éviter toute surchauffe, brûlure ou détérioration capillaire. Utilisez l'appareil uniquement conformément à sa fonction et aux instructions.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air pendant l'utilisation, au risque d'entraîner une surchauffe et une panne de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de changer les embouts.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un environnement sec, à l'écart des sources de chaleur, de l'humidité et des enfants.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数:

材质: PC

电机类型: 直流旋转电机

电压: 220-230V, 50Hz

功率: 1800W

转速: 19400

风速: 最高13.5m/s

加热温度: 69/97°C

电缆长度: 2m

产品尺寸: 70x138x198mm


重量: 500g

配件

- 吹风机 ×1
- 扩散风嘴 ×1
- 集风嘴 ×1
- 保修卡 ×1
- 说明书 ×1
- 贴纸 ×1

产品详情

1. 可拆卸进风口
2. 风速调节器
3. 电源滑钮
4. LED 指示灯
5. 扩散风嘴
6. 集风嘴

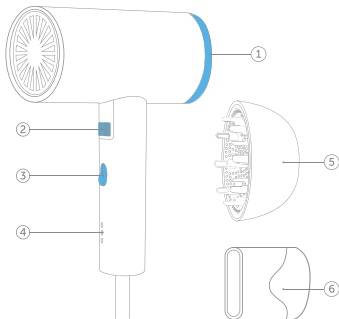

设备操作


将设备连接到电源插座。使用电源滑钮选择工作模式。默认状态下，吹风机处于关闭状态。滑动按钮后依次激活三种风速模式，每种模式由对应的 LED 指示：

1. 一个指示灯亮起：冷风模式；
2. 两个指示灯亮起：中等功率、温和温度模式（69°C）；
3. 三个指示灯亮起：最大功率、高温模式（97°C）。

旋转风速调节器，可平稳调节风速，实现舒适的吹干效果。

集风嘴的使用

将喷嘴对准吹风机口，它会通过磁力自动固定。集风嘴可集中气流，实现精准整洁的造型效果。

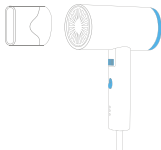

扩散风嘴的使用

将喷嘴对准吹风机口，它会通过磁力自动固定。扩散风嘴可均匀分布气流，适合温和吹干并打造蓬松发量。



清洁与保养

- 清洁前请确保设备已断开电源。
- 清洁出风口时，取下喷嘴，轻柔擦除表面污垢，并使用清洁产品擦拭外壳。
- 清洁进风口时，使用清洁工具小心去除网路上的灰尘和污垢。如有需要，可拆下进风口并在流动水下冲洗，确保完全干燥后再重新安装。
- 保养时仅使用柔软布料，必要时可使用少量中性清洁剂。

警告

- 请勿自行拆解、维修或改装本产品，擅自操作可能导致设备损坏、功能异常，甚至造成使用风险。
- 如设备处于高温或低温环境中，请关闭设备以避免损坏或故障。待温度恢复至安全范围后再继续使用。
- 请勿将吹风机靠近皮肤或头发，以避免过热、灼伤或头发受损。请仅按说明用途及方法使用本设备。
- 使用过程中请勿阻塞进风口或出风口，否则可能导致设备过热和损坏。
- 清洁或更换喷嘴前务必先切断电源。
- 设备应存放在干燥环境中，远离热源、湿气和儿童接触范围。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج:


المادة: PC
نوع المحرك: محرك DC دوار
الجهد: 230V, 50Hz-220
الطاقة: 1800W
عدد الدورات في الدقيقة: 19400
معدل تدفق الهواء: حتى 13.5m/s
درجة حرارة التسخين: C°97/69
طول الكابل: 2m
حجم المنتج: 70x138x198mm
الوزن: 500g

علبة

- مجفف شعر 1x
- ناشر 1x
- مركز هواء 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. منخل هواء قابل للإزالة
2. منظم تدفق الهواء
3. منزلق الطاقة
4. مؤشر LED
5. ناشر
6. مركز هواء

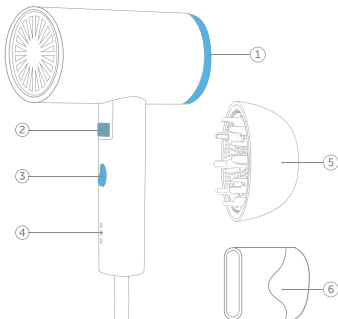

تشغيل المنتج

قم بتوصيل الجهاز بماخذ كهربائي. استخدم منزلق الطاقة لاختيار وضع التشغيل. في الوضع الافتراضي، يكون المجفف مغلقاً. عند تحريك المنزلق، يتم تنشيط ثلاثة أوضاع للهواء تدريجياً، كل منها يظهر بمؤشر LED مطابق:

1. مؤشر واحد مضاء — وضع الهواء البارد؛
 2. مؤشران مضاءان — وضع متوسط الطاقة بدرجة حرارة معتدلة (69°C)؛
 3. ثلاثة مؤشرات مضاءة — وضع أقصى طاقة بدرجة حرارة عالية (97°C).
- قم بتدوير منظم تدفق الهواء لضبط سرعة التجفيف تدريجياً حسب الراحة.

استخدام مركز الهواء

قم بمحاذاة الفوهة مع المجفف — سيتم تثبيتها تلقائياً باستخدام مغناطيس. يركز مركز الهواء تدفق الهواء لتصفيف دقيق ومرتب.

استخدام الناشر

قم بمحاذاة الفوهة مع المجفف — سيتم تثبيتها تلقائياً باستخدام مغناطيس. يوزع الناشر تدفق الهواء بشكل متساوٍ للتجفيف بلطف وزيادة الحجم.

التنظيف والصيانة

- تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء قبل التنظيف.
- لتنظيف فتحة خروج الهواء، أزل الفوهة ونظف السطح بلطف، ثم امسح الجسم بمنتجات تنظيف مناسبة.
- لتنظيف مدخل الهواء، أزل الغبار والأوساخ من الشبكة بحذر باستخدام أدوات تنظيف مناسبة. إذا لزم الأمر، يمكن إزالة مدخل الهواء وغسله تحت الماء الجاري، ويجب التأكد من جفافه تماماً قبل إعادة تركيبه.
- للعتامة، استخدم فقط قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم الأمر، كمية صغيرة من منظف محايد.

تحذير

- لا تقم بفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك. قد يؤدي التعالعب بالبنية إلى تلف الجهاز أو تعطله أو يشكل خطراً على المستخدم.
- إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، أطفئه لتجنب التلف أو الخلل. انتظر حتى تعود درجة الحرارة إلى مستوى آمن قبل استخدامه مرة أخرى.
- لا تضع المجفف قريباً جداً من الجلد أو الشعر لتجنب سخونة الزائدة أو الحروق أو تلف الشعر. استخدم الجهاز فقط حسب الغرض منه والتعليمات.
- لا تغلق مدخل الهواء أو مخرج الهواء أثناء التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز وتعطله.
- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء قبل تنظيفه أو تغيير الملحقات.
- احتفظ بالجهاز واستخدمه في مكان جاف، بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Điękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał: PC

Typ silnika: silnik rotacyjny DC

Napięcie: 220-230V, 50Hz

Moc: 1800W

Obroty na minutę: 19400

Przepływ powietrza: do 13.5m/s

Temperatura nagrzewania: 69/97°C

Długość kabla: 2m

Rozmiar produktu: 70x138x198mm


Waga: 500g

PAKIET

- Suszarka do włosów x1
- Dyfuzor x1
- Koncentrator x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Zdejmowany wlot powietrza
2. Regulator przepływu powietrza
3. Suwak zasilania
4. Wskaźnik LED
5. Dyfuzor
6. Koncentrator

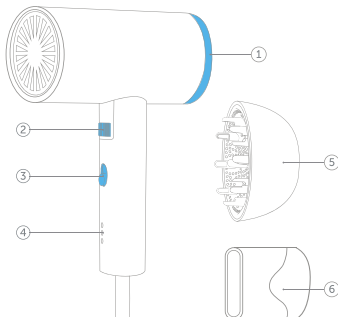

DZIAŁANIE PRODUKTU


Podłącz urządzenie do gniazdka. Użyj suwaka zasilania, aby wybrać tryb pracy. W pozycji domyślnej suszarka jest wyłączona. Przesuwając suwak, kolejno aktywujesz trzy tryby nadmuchu, każdy sygnalizowany odpowiednim wskaźnikiem LED:

1. Jeden zapalony wskaźnik — tryb zimnego powietrza;
2. Dwa zapalone wskaźniki — tryb średniej mocy z umiarkowaną temperaturą (69°C);
3. Trzy zapalone wskaźniki — tryb maksymalnej mocy z wysoką temperaturą (97°C).

Obracając regulator przepływu powietrza, możesz płynnie dostosować prędkość suszenia do własnych potrzeb.


UŻYCIE KONCENTRATORA

Dopasuj nasadkę do suszarki — zostanie automatycznie przymocowana za pomocą magnesu. Koncentrator zawęża strumień powietrza, umożliwiając precyzyjne i schłodzone modelowanie.

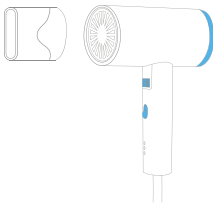

UŻYCIE DYFUZORA

Dopasuj nasadkę do suszarki — zostanie automatycznie przymocowana za pomocą magnesu. Dyfuzor równomiernie rozprowadza powietrze, zapewniając delikatne suszenie i większą objętość.

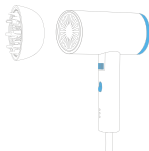

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
- Aby wyczyścić wylot powietrza, zdejmij nasadkę i delikatnie usuń zanieczyszczenia z powierzchni, a następnie przetrzyj obudowę odpowiednimi środkami czyszczącymi.
- Aby wyczyścić wlot powietrza, ostrożnie usuń kurz i brud z kratki za pomocą odpowiednich środków. W razie potrzeby wlot powietrza można zdjąć i przepłukać pod bieżącą wodą, pamiętając, by całkowicie go wysuszyć przed ponownym zamocowaniem.
- Do konserwacji używaj tylko miękkiej ściereczki i w razie potrzeby niewielkiej ilości neutralnego detergentu.

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj urządzenia, nie próbuj go naprawiać ani modyfikować samodzielnie. Może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu, jego nieprawidłowego działania lub zagrożenia dla użytkownika.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o skrajnych temperaturach, wyłącz je, aby uniknąć uszkodzeń lub awarii. Oczekaj, aż temperatura się ustabilizuje, zanim wznowisz użytkowanie.
- Nie zbliżaj suszarki zbyt blisko skóry ani włosów, aby uniknąć przegrzania, poparzeń lub zniszczenia włosów. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.
- Nie zasłaniaj wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy suszarki — może to spowodować przegrzanie i awarię.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub wymianą nasadek.
- Przechowuj i używaj urządzenie w suchych warunkach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i dzieci.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Матеріал: PC

Тип двигуна: роторний двигун DC

Напруга: 220-230V, 50Hz

Потужність: 1800W

Обертів за хвилину: 19400

Швидкість повітряного потоку: до 13.5m/s

Температура нагріву: 69/97°C

Довжина кабелю: 2м

Розмір продукту: 70x138x198мм


Вага: 500г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Фен x1
- Дифузор x1
- Концентратор x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Знімний повітрязабірник
2. Регулятор потоку повітря
3. Слайдер живлення
4. LED-індикатор
5. Дифузор
6. Концентратор

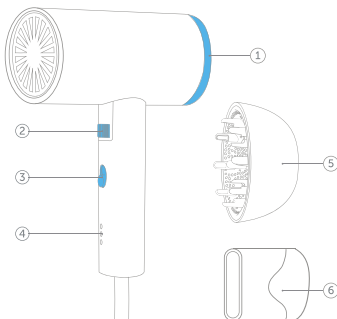

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ


Підключіть пристрій до електромережі. Слайдер живлення використовується для вибору режиму роботи. У стандартному положенні фен вимкнений. Пересуваючи слайдер, ви послідовно активуєте три режими обдуву, кожен з яких позначається відповідним індикатором:

1. Один увімкнений індикатор — режим холодного повітря;
2. Два увімкнені індикатори — режим середньої потужності з помірною температурою (69°C);
3. Три увімкнені індикатори — режим максимальної потужності з високою температурою (97°C).

Повертаючи регулятор потоку повітря, ви зможете плавно налаштовувати швидкість сушіння для комфортного використання.


ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕНТРАТОРА

Поєднайте насадку з феном — вона автоматично зафіксується за допомогою магніту. Концентратор зужує потік повітря для точного й акуратного укладання.

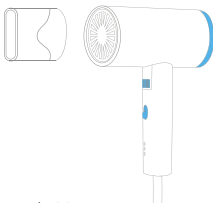

ВИКОРИСТАННЯ ДИФУЗОРА

Поєднайте насадку з феном — вона автоматично зафіксується за допомогою магніту. Дифузор рівномірно розподіляє потік повітря для м'якого сушіння та створення об'єму.

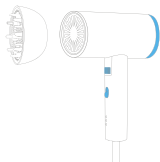

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед очищенням переконайтеся, що пристрій відключено від мережі.
- Для очищення вихідного отвору повітря зніміть насадку й обережно видаліть забруднення з поверхні, після чого протріть корпус відповідними засобами.
- Для очищення повітрозабірника обережно видаліть пил і бруд із решітки за допомогою чистячих засобів. За потреби повітрозабірник можна зняти та промити під проточною водою — перед встановленням переконайтеся, що він повністю сухий.
- Для догляду використовуйте лише м'яку тканину та, за потреби, невелику кількість нейтрального мийного засобу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся самостійно його ремонтувати або модифікувати. Втручання в конструкцію може призвести до пошкодження, порушення функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Якщо пристрій знаходиться в середовищі з екстремальними температурами, вимкніть його, щоб уникнути пошкоджень або збоїв у роботі. Дочекайтеся стабілізації температури до безпечного рівня перед подальшим використанням.
- Не підносьте фен надто близько до шкіри чи волосся, щоб уникнути перегріву, опіків або пошкодження волосся. Використовуйте пристрій лише за призначенням і відповідно до інструкцій.
- Не перекривайте повітрозабірник і вихідний отвір під час роботи — це може спричинити перегрів і вихід з ладу.
- Завжди відключайте пристрій від мережі перед чищенням або заміною насадок.
- Зберігайте та використовуйте пристрій у сухих умовах, подалі від джерел тепла, вологи та дітей.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Материал: PC

Тип двигателя: роторный двигатель DC

Напряжение: 220-230V, 50Hz

Мощность: 1800W

Оборотов в минуту: 19400

Скорость воздушного потока: до 13.5m/s

Температура нагрева: 69/97°C

Длина кабеля: 2м

Размер продукта: 70x138x198мм


Вес: 500g

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фен x1
- Диффузор x1
- Концентратор x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Съемный воздухозаборник
2. Регулятор потока воздуха
3. Слайдер питания
4. LED индикатор
5. Диффузор
6. Концентратор

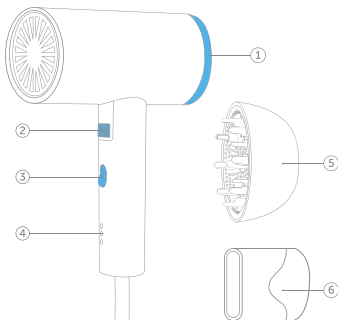

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА


Подключите устройство к розетке. Слайдер питания используется для выбора режима работы фена, в стандартном положении фен выключен. При перемещении слайдера поочерёдно активируются три режима обдува, каждый из которых обозначается соответствующим индикатором:

1. Один горящий индикатор — режим холодного воздуха.
2. Два горящих индикатора — режим средней мощности с умеренной температурой (69°C).
3. Три горящих индикатора — режим максимальной мощности с высокой температурой (97°C).

Поворачивая регулятор потока воздуха, вы сможете плавно настраивать скорость обдува для комфортной сушки волос.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОРА


Совместите насадку с феном — она автоматически фиксируется с помощью магнита. Концентратор сужает поток воздуха для точного и аккуратного укладывания волос.

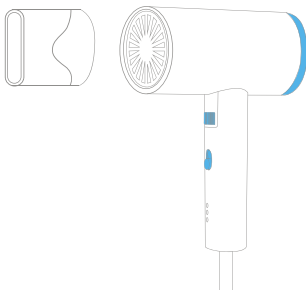

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФFUЗОРА

Совместите насадку с феном — она автоматически фиксируется с помощью магнита.

Диффузор равномерно распределяет воздушный поток для мягкой сушки и создания объема.

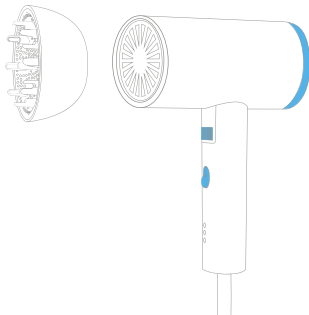

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от электросети.
- Для очистки выходного отверстия воздуха снимите насадку и аккуратно удалите загрязнения с поверхности, затем протрите корпус средствами для очистки.
- Для очистки воздухозаборника аккуратно удалите пыль и загрязнения с решётки с помощью средств для очистки. При необходимости воздухозаборник можно снять и промыть под проточной водой, но перед установкой убедитесь, что он полностью сухой.
- Для ухода используйте только мягкую ткань и при необходимости — небольшое количество нейтрального моющего средства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
 - Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
 - Не подносите фен слишком близко к коже или волосам, чтобы избежать перегрева, ожогов или повреждения волос. Эксплуатируйте устройство только в соответствии с его назначением и инструкциями по применению.
 - Не перекрывайте воздухозаборник и выходное отверстие для воздуха во время работы фена. Это может привести к перегреву устройства и выходу его из строя.
 - Всегда отключайте устройство от питания перед чисткой или заменой насадок.
 - Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла, влаги и детей
- Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!