



RATE PRO

Wireless Gaming Mouse with Charging Dock

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product parameters


Material: ABS
Number of buttons: 7
Type of buttons: Omron
Button life: 100 million clicks
Button operating force: 60g±10g
Sensor: PAW3395
Sensitivity: 800-26000 DPI
Acceleration: 50G
Response time: 1000Hz/s
Encoder: TTC Gold Dustproof
Operating voltage: 3.7V
Port: Type-C
Battery type: polymer
Battery capacity: 500mAh
Operating time (wireless mode): ~140 h
Charging time: ~2 h
Connection type: 2,4GHz+BT+USB
Connection distance: up to 10m
Cable: Type-C
Cable length: 1,5m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Product size: 120x61x38,5mm
Weight: 63±2g

Package

- Mouse x1
- Dongle 2,4GHz x1
- Glides(4) x1
- Docking station x1
- Instruction x1
- Paracord cable 1.5 m x1
- Stickers x1


Product details

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel/Middle button
4. DPI button
5. LED-indicator
6. Side front button
7. Side back button
8. Mode switch
9. Refresh rate change button
10. Charging area

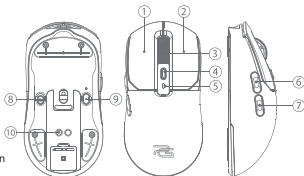


Docking station

1. Type-C port
2. Charging area
3. USB port (for dongle)
4. RGB mode button



Product operation



Mode switch

2.4GHz – Low latency wireless mode

USB – Wired mode

BT – Bluetooth mode

The mouse enters the stand-by mode after 1 minute of inactivity. To wake up, please move the mouse or click the button.

Refresh rate change


Use to switch between refresh rate:

125Hz – Red

250Hz – Green

500Hz – Blue

1000Hz – Purple



DPI change button

Use to switch between predefined DPI profiles.

800 – Red

1600 – Emerald green

3200 – Sky blue

5000 – Cyan green

8200 – Lake blue

26000 – Purple

Product operation

Wired connection:

1. Move the switch to the USB mode.
2. Connect your mouse to the USB port of your PC.
3. PC will detect the mouse automatically.

Bluetooth connection:

1. Move the switch to the BT mode.
2. Search the device "PG Rate Pro" in the Bluetooth options.

Note: Press and hold the left, middle, and right buttons at the same time for 3 seconds. The LED on the front of the mouse will flash rapidly in blue, indicating that the mouse is in Bluetooth pairing mode.

2.4GHz connection:

1. Move the switch to the 2.4 mode.
2. Plug the dongle in USB port of your PC.

How to use docking station

1. Place the docking station on a stable surface near your mouse.
Note: It is necessary for properly connection.
2. Connect the docking station to your PC via the appropriate cable.
3. Plug the dongle in USB port of docking station.

How to charge

Wired charging:

Use Type-C cable from the package to charge your mouse.

Charge via docking station:

1. Plug the docking station into a power source or your computer using Type-C cable.
2. Align the mouse with the charging contacts on the docking station.
3. Look for a charging indicator (usually an LED light on the mouse or dock) to confirm charging has started.
4. Once charged, remove the mouse and enjoy uninterrupted usage.

How to change glides

1. Remove the old glides using any flat tool.
2. Clean the surface with alcohol or a soft cloth.
3. Peel off the backing of the new glides.
4. Stick the new glides firmly in place.

Mouse software

Use mouse software to customize your mouse, Scan QR-code or follow the link:

Note: compatible with Windows 10/11

Warning

- Do not open or modify the product
- Do not disassemble the product or attempt to service it yourself
- If the product is used in an environment whose temperature is outside the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range.
- Do not allow liquids to get on the product

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.


Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: ABS
Número de botones: 7
Tipo de botón: Omron
Duración de los botones: 100 millones de pulsaciones
Fuerza de trabajo de los botones: 60g±10g
Sensor: PAW3395
Sensibilidad: 800-26000 DPI
Aceleración: 50G
Tiempo de respuesta: 1000Hz/s
Encoder: TTC Gold Dustproof
Voltaje de funcionamiento: 3,7V
Puerto: Type-C
Tipo de batería: polímero
Capacidad de la batería: 500mAh
Tiempo de funcionamiento (modo inalámbrico): ~140 h
Tiempo de carga: ~2 h
Tipo de conexión: 2,4GHz+BT+USB
Distancia de conexión: hasta 10m
Cable: Type-C
Longitud del cable: 1,5m
Sistema operativo compatible: Windows, Linux, MacOS
Tamaño del producto: 120x61x38,5mm
Peso: 63±2g


Paquete

- Ratón x1
- Dongle 2.4GHz x1
- Deslizadores (4) x1
- Estación de acoplamiento x1
- Instrucciones x1
- Cable Paracord 1.5 m x1
- Pegatinas x1

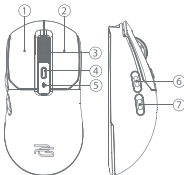


Detalle del producto

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento/Botón central
4. Botón DPI
5. Indicador LED
6. Botón frontal lateral
7. Botón lateral trasero
8. Conmutador de modo
9. Botón de cambio de frecuencia de actualización
10. Zona de carga

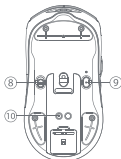

Estación de carga

1. Puerto Type-C
2. Zona de carga
3. Puerto USB (para dongle)
4. Botón de modo RGB



Funcionamiento del producto

BT

USB

2,4G



Cambio de modo

2,4GHz - Modo inalámbrico de baja latencia

USB - Modo cableado

BT - Modo Bluetooth

El ratón entra en modo de espera después de 1 minuto de inactividad. Para activarlo, mueva el ratón o haga clic en el botón.

Cambio de la frecuencia de actualización


Se utiliza para cambiar entre la frecuencia de actualización:

125Hz - Rojo

250Hz - Verde

500Hz - Azul

1000Hz - Morado



Botón de cambio de PPP

Permite cambiar entre los perfiles de PPP predefinidos.

800 - Rojo

1600 - Verde esmeralda

3200 - Azul cielo

5000 - Verde cian

8200 - Azul lago

26000 - Morado

Funcionamiento del producto

Conexión por cable:

1. Coloque el interruptor en el modo USB.
2. Conecte el ratón al puerto USB de su PC.
3. El PC detectará el ratón automáticamente.

Conexión Bluetooth:

1. Mueva el interruptor al modo BT.
2. Busque el dispositivo «PG Rate Pro» en las opciones Bluetooth.

Nota: Mantenga pulsados los botones izquierdo, central y derecho al mismo tiempo durante 3 segundos. El LED de la parte frontal del ratón parpadeará rápidamente en azul, indicando que el ratón está en modo de emparejamiento Bluetooth.

Conexión a 2,4 GHz:

1. Mueva el interruptor al modo 2.4.
2. Conecte el dongle en el puerto USB de su PC.

Cómo utilizar la base de conexión

1. Coloque la base de conexión en una superficie estable cerca del ratón.
Nota: Es necesario para una correcta conexión.
2. Conecta la base de conexión a tu PC mediante el cable adecuado.
3. Enchufa la mochila en el puerto USB de la base de conexión.

Cómo cargar

Carga por cable:

Utilice el cable Type-C del paquete para cargar el ratón.

Carga mediante estación de acoplamiento:

1. Enchufa la estación de acoplamiento a una fuente de alimentación o a tu ordenador mediante el cable Tipo-C.
2. Alinee el ratón con los contactos de carga de la estación de acoplamiento.
3. Busca un indicador de carga (normalmente una luz LED en el ratón o la base) para confirmar que se ha iniciado la carga.
4. Una vez cargado, retire el ratón y disfrute de un uso ininterrumpido.

Cómo cambiar las deslizaderas

1. Retire las antiguas deslizaderas con cualquier herramienta plana.
2. Limpie la superficie con alcohol o un paño suave.
3. Despegue la parte posterior de las nuevas guías.
4. Pega las nuevas en su sitio.

Software del ratón

Utiliza el software del ratón para personalizarlo. Escanee el código QR o siga el enlace:

Nota: compatible con Windows 10/11

Advertencia

- No abra ni modifique el producto
- No desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo.
- Si el producto se utiliza en un entorno cuya temperatura está fuera del rango permitido, apague el dispositivo y espere hasta que la temperatura de funcionamiento se estabilice dentro del rango especificado.
- No permita que entren líquidos en el producto

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.


Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Werkstoff: ABS
 Anzahl der Tasten: 7
 Tastenart: Omron
 Lebensdauer der Tasten: 100 Millionen Betätigungen
 Arbeitskraft der Taste: 60g±10g
 Sensor: PAW3395
 Empfindlichkeit: 800-26000 DPI
 Beschleunigung: 50G
 Reaktionszeit: 1000Hz/s
 Encoder: TTC Gold Dustproof
 Betriebsspannung: 3.7V
 Anschluss: Type-C
 Batterietyp: Polymer
 Batteriekapazität: 500mAh
 Betriebszeit (kabelloser Modus): ~140 Std
 Aufladezeit: ~2 Std
 Verbindungsart: 2.4GHz+BT+USB
 Verbindungsentfernung: bis zu 10m
 Kabel: Type-C
 Kabellänge: 1.5m
 Kompatibles Betriebssystem: Windows, Linux, MacOS
 Produktgröße: 120x61x38,5mm
 Gewicht: 63±2g


Paket

- Maus x1
- Dongle 2,4 GHz x1
- Gleiter (4) x1
- Dockingstation x1
- Anleitung x1
- Paracord-Kabel 1.5 m x1
- Aufkleber x1

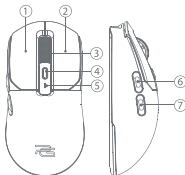


Angaben zum Produkt

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad/Mittlere Taste
4. DPI-Taste
5. LED-Anzeige
6. Seitliche Taste vorne
7. Seitliche Taste hinten
8. Modusschalter
9. Schaltfläche zum Ändern der Aktualisierungsrate
10. Ladebereich

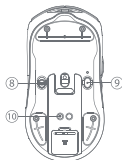

Dockingstation

1. Type-C-Anschluss
2. Ladebereich
3. USB-Anschluss (für Dongle)
4. RGB-Modus-Taste



Betrieb des Produkts

BT
USB
2.4G



Modusschalter

2.4GHz – Kabelloser Modus mit geringer Latenz

USB – Kabelgebundener Modus

BT – Bluetooth-Modus

Die Maus wechselt nach 1 Minute Inaktivität in den Standby-Modus. Um sie wieder zu aktivieren, bewegen Sie die Maus oder klicken Sie auf die Taste.

Änderung der Aktualisierungsrate

Verwenden Sie diese Option, um zwischen den Aktualisierungsraten zu wechseln:

125Hz – Rot

250Hz – Grün

500Hz – Blau

1000Hz – Lila



DPI-Änderungstaste

Verwenden Sie diese Taste, um zwischen vordefinierten DPI-Profilen zu wechseln.

800 – Rot

1600 – Smaragdgrün

3200 – Himmelblau

5000 – Cyan-Grün

8200 – Seeblau

26000 – Violett

Produktbedienung

Kabelverbindung:

1. Stellen Sie den Schalter auf den USB-Modus.
2. Schließen Sie Ihre Maus an den USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Der PC erkennt die Maus automatisch.

Bluetooth-Verbindung:

1. Schalten Sie den Schalter in den BT-Modus.
2. Suchen Sie in den Bluetooth-Optionen nach dem Gerät „PG Rate Pro“.

Hinweis: Halten Sie die linke, mittlere und rechte Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED an der Vorderseite der Maus blinkt schnell blau und zeigt damit an, dass sich die Maus im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.

2,4-GHz-Verbindung:

1. Schalten Sie den Schalter in den 2,4-Modus.
2. Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss Ihres PCs.

Verwendung der Dockingstation

1. Stellen Sie die Dockingstation auf eine stabile Oberfläche in der Nähe Ihrer Maus.
Hinweis: Dies ist für eine ordnungsgemäße Verbindung erforderlich.
2. Verbinden Sie die Dockingstation über das entsprechende Kabel mit Ihrem PC.
3. Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss der Dockingstation.

Aufladen

Aufladen mit Kabel:

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel vom Typ C, um Ihre Maus aufzuladen.

Aufladen über die Dockingstation:

1. Schließen Sie die Dockingstation mit dem Typ-C-Kabel an eine Stromquelle oder Ihren Computer an.
2. Richten Sie die Maus an den Ladekontakten der Dockingstation aus.
3. Achten Sie auf eine Ladeanzeige (in der Regel eine LED-Leuchte an der Maus oder der Dockingstation), um zu bestätigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.
4. Entfernen Sie die Maus nach dem Ladevorgang und genießen Sie die unterbrechungsfreie Nutzung.

So wechseln Sie die Gleiter aus

1. Entfernen Sie die alten Gleiter mit einem flachen Werkzeug.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol oder einem weichen Tuch.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von den neuen Gleitern ab.
4. Kleben Sie die neuen Gleiter fest auf.

Maussoftware

Verwenden Sie die Maussoftware, um Ihre Maus anzupassen. QR-Code scannen oder Link folgen:

Hinweis: kompatibel mit Windows 10/11

Warnung

- Öffnen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten.
- Wenn das Produkt in einer Umgebung verwendet wird, deren Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis sich die Betriebstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs stabilisiert hat.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: ABS

Nombre de boutons: 7

Type de bouton: Omron

Durée de vie des boutons: 100 millions de pressions

Force de travail des boutons: $60g \pm 10g$

Capteur: PAW3395

Sensibilité: 800-26000 DPI

Accélération: 50G

Temps de réponse: 1000Hz/s

Encoder: TTC Gold Dustproof

Tension de fonctionnement: 3.7V

Port: Type-C

Type de batterie: Polymère

Capacité de la batterie: 500mAh

Durée de fonctionnement (mode sans fil): ~140 h

Temps de charge: ~2 h

Type de connexion: 2.4GHz+BT+USB

Distance de connexion: jusqu'à 10m

Câble: Type-C

Longueur du câble: 1,5m


Système d'exploitation compatible: Windows, Linux, MacOS

Taille du produit: 120x61x38,5mm

Poids: $63 \pm 2g$


Paquet

- Souris x1
- Dongle 2.4GHz x1
- Patins (4) x1
- Station d'accueil x1
- Mode d'emploi x1
- Câble paracorde 1.5m x1
- Autocollants x1

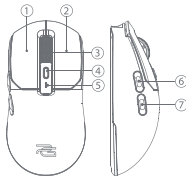


Détail du produit

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette de défilement/bouton central
4. Bouton DPI
5. Indicateur LED
6. Bouton latéral avant
7. Bouton latéral arrière
8. Commutateur de mode
9. Bouton de modification du taux de rafraîchissement
10. Zone de chargement

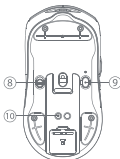

Station d'accueil

1. Port de Type-C
2. Zone de chargement
3. Port USB (pour dongle)
4. Bouton de mode RVB



Fonctionnement du produit

BT
USB
2,4G



Changement de mode

2.4GHz - Mode sans fil à faible latence

USB - Mode câblé

BT - Mode Bluetooth

La souris passe en mode veille après 1 minute d'inactivité. Pour la réveiller, déplacez la souris ou cliquez sur le bouton.

Changement du taux de rafraîchissement

Permet de passer d'un taux de rafraîchissement à l'autre :

125Hz - Rouge

250 Hz - Vert

500 Hz - Bleu

1000 Hz - violet



Bouton de changement de DPI

Permet de passer d'un profil DPI prédéfini à un autre.

800 - Rouge

1600 - Vert émeraude

3200 - Bleu ciel

5000 - Vert cyan

8200 - Bleu lac

26000 - Pourpre

Fonctionnement du produit

Connexion filaire :

1. Placez le commutateur en mode USB.
2. Connectez votre souris au port USB de votre PC.
3. Le PC détectera automatiquement la souris.

Connexion Bluetooth :

1. Placez le commutateur en mode BT.
2. Recherchez l'appareil « PG Rate Pro » dans les options Bluetooth.

Note: Appuyez sur les boutons de gauche, du milieu et de droite en même temps et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Le voyant situé à l'avant de la souris clignote rapidement en bleu, indiquant que la souris est en mode d'appairage Bluetooth.

Connexion 2,4 GHz :

1. Placez le commutateur en mode 2.4.
2. Branchez le dongle sur le port USB de votre PC..

Comment utiliser la station d'accueil

1. Placez la station d'accueil sur une surface stable à proximité de votre souris.
Remarque : cela est nécessaire pour une connexion correcte.
2. Connectez la station d'accueil à votre PC à l'aide du câble approprié.
3. Branchez le dongle dans le port USB de la station d'accueil.

Comment charger

Chargement filaire :

Utilisez le câble Type-C fourni pour charger votre souris.

Chargement via la station d'accueil :

1. Branchez la station d'accueil sur une source d'alimentation ou sur votre ordinateur à l'aide du câble de type C.
2. Alignez la souris sur les contacts de charge de la station d'accueil.
3. Recherchez un indicateur de charge (généralement un voyant DEL sur la souris ou la station d'accueil) pour confirmer que la charge a commencé.
4. Une fois chargée, retirez la souris et profitez d'une utilisation ininterrompue.

Comment changer les patins

1. Retirez les anciens patins à l'aide d'un outil plat.
2. Nettoyez la surface avec de l'alcool ou un chiffon doux.
3. Décollez le dos des nouveaux patins.
4. Collez les nouveaux patins fermement en place.

Logiciel de la souris

Utilisez un logiciel pour personnaliser votre souris. Scannez le code QR ou suivez le lien :

Remarque : compatible avec Windows 10/11

Avertissement

- Ne pas ouvrir ou modifier le produit
- Ne pas démonter le produit ou tenter de le réparer soi-même.
- Si le produit est utilisé dans un environnement dont la température est en dehors de la plage autorisée, éteignez l'appareil et attendez que la température de fonctionnement se stabilise dans la plage spécifiée.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS

按钮数量: 7

按钮类型: Omron

按钮寿命: 1 亿次点击

按钮操作力: 60g±10g

传感器: PAW3395

灵敏度: 800-26000 DPI

加速度: 50G

响应时间: 1000Hz/s

编码器: TTC Gold Dustproof

工作电压: 3.7V

端口: Type-C

电池类型: 聚合物

电池容量: 500mAh

工作时间 (无线模式): ~140 h

充电时间: ~2 小时

连接类型: 2.4GHz+BT+USB

连接距离: 最远 10 米

线缆: Type-C

线缆长度: 1.5米

兼容操作系统: Windows、Linux、MacOS


产品尺寸: 120x61x38.5毫米

重量: 63±2克

包装内容

- 鼠标 x1
- 2.4 GHz 发射器 x1
- 滑轨 (4) x1
- 基座 x1
- 说明书 x1
- 1.5 米伞绳电缆 x1
- 贴纸 x1

1. 左按钮
2. 右按钮
3. 滚轮/中间按钮
4. DPI 按钮
5. LED 指示灯
6. 前侧按钮
7. 侧后方按钮
8. 模式切换器
9. 刷新率更改按钮
10. 充电区

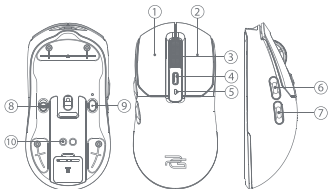

扩展坞

1. Type-C 接口
2. 充电区
3. USB 端口（用于扩展坞）
4. RGB 模式切换按钮



设备操作



模式切换


- 2.4GHz - 低延迟无线模式
 USB - 有线模式
 BT - 蓝牙模式

鼠标闲置 1 分钟后会进入待机模式。要退出待机模式，请移动鼠标或按下按钮。

更改刷新率

在刷新率之间切换：

- 125Hz - 红色
 250Hz - 绿色
 500Hz - 蓝色
 1000Hz - 紫色



DPI 更改按钮

用于在预定义的 DPI 配置文件之间切换。

800 - 红色

1600 - 翠绿

3200 - 天蓝色

5000 - 青绿色

8200 - 湖蓝

26000 - 紫色

产品操作

有线连接：

1. 将开关设置为 USB 模式。
2. 将鼠标连接到电脑的 USB 端口。
3. 电脑会自动检测到鼠标。

蓝牙连接：

1. 将开关切换到 BT 模式。
2. 在蓝牙选项中找到“PG Rate Pro”设备。

注意：同时按住左、中、右键 3 秒钟。鼠标正面的 LED 灯将开始快速闪烁蓝光，表明鼠标已进入蓝牙配对模式。

连接频率为 2.4 GHz：

1. 将开关转到 2.4 模式。
2. 将扩展坞连接到电脑的 USB 端口。

如何使用扩展坞

1. 将扩展坞放在靠近鼠标的稳定表面上。

注意：这是正确连接的必要条件。

1. 使用适当的电缆将扩展坞连接到电脑。
2. 将扩展坞连接到扩展坞上的 USB 端口。

如何充电

有线充电：

使用随附的 Type-C 数据线为鼠标充电。

通过扩展坞充电：

1. 使用 Type-C 数据线将扩展坞连接到电源或计算机。
2. 将鼠标对准底座上的充电插针。
3. 查看充电指示灯（通常是鼠标或底座上的 LED 灯），确认充电已经开始。
4. 充电完成后，取下鼠标，即可不间断地使用。

如何更换鼠标垫

1. 用任何平面工具剥下旧鼠标垫。
2. 用酒精或软布擦拭表面。
3. 从新鼠标垫上撕下衬垫。
4. 将新滑鼠垫固定到位。

鼠标软件

使用鼠标软件设置鼠标。扫描二维码或点击链接：

注意：与 Windows 10/11 兼容

警告：请勿打开或修改产品。

- 请勿打开或修改本产品
- 请勿拆卸本产品或尝试自行维修本产品
- 如果产品使用环境的温度超出允许范围，请关闭设备并等待操作温度稳定在规定范围内。
- 不要让液体沾到产品上

不遵守操作说明可能导致设备故障，并可能使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.


معلومات المنتج

- المادة: ABS
- عدد الأزرار: 7
- نوع الزر: Omron
- عمر الزر: 100 مليون ضغط
- قوة عمل الزر: 60جم±10جم
- المستشعر: PAW3395
- الحساسية: DPI 26000-800
- التسارع: 50G
- زمن الاستجابة: 1000Hz/s
- مُشَقَّر: TTC Gold Dustproof
- جهد التشغيل: 3.7V
- المنفذ: Type-C
- نوع البطارية: بوليمر
- سعة البطارية: 500mAh
- زمن العمل (الوضع التلاشي): 140 ساعة تقريباً
- وقت الشحن: 2 ساعة
- نوع التوصيل: 2.4GHz+BT+USB
- مسافة الاتصال: حتى 10 أمتار
- الكابل: Type-C
- طول الكابل: 1.5م
- نظام التشغيل المتوافق: Windows, Linux, MacOS
- حجم المنتج: 120×61×38.5مم
- الوزن: 63±2 جرام

علبة


- ماوس x1
- دونجل 2.4 جيجا هرتز x1
- زلاجات (4) x1
- محطة الإرساء x1
- التعليمات x1
- كابل بازاكورد 1.5 متر x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج

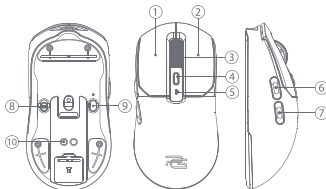

1. الزر الأيسر
2. الزر الأيمن
3. عجلة التمرير/الزر الأوسط
4. زر DPI
5. مؤشر LED
6. الزر الأمامي الجانبي
7. الزر الخلفي الجانبي
8. مفتاح تبديل الوضع
9. زر تغيير معدل التحديث
10. منطقة الشحن

محطة الإرساء



1. منفذ من النوع C
2. منطقة الشحن
3. منفذ USB (للدوئل)
4. زر وضع RGB

تشغيل المنتج




تبديل الوضع

- 2.4 جيجا هرتز - الوضع اللاسلكي منخفض الكمون
 USB - الوضع السلكي
 BT - وضع البلوتوث
 يدخل الماوس في وضع الاستعداد بعد دقيقة واحدة من عدم النشاط. للإبقاء، يرجى تحريك الماوس أو النقر فوق الزر.

تغيير معدل التحديث

استخدم للتبديل بين معدل التحديث:

- 125 هرتز - أحمر
- 250 هرتز - أخضر
- 500 هرتز - أزرق
- 1000 هرتز - أرجواني



تغيير معدل التحديث

استخدم للتبديل بين معدل التحديث:

- 125 هرتز - أحمر
- 250 هرتز - أخضر
- 500 هرتز - أزرق
- 1000 هرتز - أرجواني

زر تغيير DPI

يستخدم للتبديل بين ملفات تعريف DPI المحددة مسبقاً.

- 800 - أحمر
- 1600 - أخضر زمردى
- 3200 - أزرق سماوي
- 5000 - أخضر سماوي
- 8200 - أزرق بحري
- 26000 - أرجواني

تشغيل المنتج

توصيل سلكي:

1. حرك المفتاح إلى وضع USB.
2. قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
3. سيكتشف الكمبيوتر الشخصي الماوس تلقائياً..

اتصال بلوتوث:

1. قحرك المفتاح إلى وضع BT.
2. ابحث عن الجهاز "PG Rate Pro" في خيارات البلوتوث.

ملاحظة: اضغط مع الاستمرار على الأزرار الأيسر والأوسط واليمين في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ. سيومض مؤشر LED الموجود في مقدمة الماوس بسرعة باللون الأزرق، مما يشير إلى أن الماوس في وضع الاقتران بالبلوتوث.

اتصال 2.4 جيجا هرتز:

1. حرك المفتاح إلى وضع 2.4.
2. قم بتوصيل الدونجل بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيفية استخدام محطة الإرساء

1. ضع قاعدة الإرساء على سطح ثابت بالقرب من الماوس.
- ملاحظة: من الضروري التوصيل بشكل صحيح.
1. قم بتوصيل محطة الإرساء بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر الكابل المناسب.
2. قم بتوصيل التונجل بمنفذ USB في محطة الإرساء.

كيفية الشحن

الشحن السلكي:
استخدم كابل Type-C من العبوة لشحن الماوس.

الشحن عبر محطة الإرساء:

1. قم بتوصيل محطة الإرساء بمصدر طاقة أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل Type-C.
2. قم بمحاذاة الماوس مع ملامسات الشحن في محطة الإرساء.
3. ابحث عن مؤشر الشحن (عادةً ما يكون ضوء LED على الماوس أو قاعدة الإرساء) لتأكيد بدء الشحن.
4. بمجرد الشحن، قم بإزالة الماوس واستمتع بالاستخدام دون انقطاع.

كيفية تغيير الانزلاقات

1. قم بإزالة الانزلاقات القديمة باستخدام أي أداة مسطحة.
2. نظف السطح بالكحول أو بقطعة قماش ناعمة.
3. انزع دعامة الانزلاقات الجديدة.
4. ألصق الشرائح الجديدة بإحكام في مكانها.

برنامج الماوس

استخدم برنامج الماوس لتخصيص الماوس. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو اتبع الرابط:
ملاحظة: متوافق مع ويندوز 11/10

تحذير

- لا تقم بفتح المنتج أو تعديله.
 - لا تقم بفك المنتج أو محاولة صيانته بنفسك.
 - إذا تم استخدام المنتج في بيئة تكون درجة حرارتها خارج النطاق المسموح به، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وانتظر حتى تستقر درجة حرارة التشغيل ضمن النطاق المحدد.
 - لا تسمح للسوائل بالوصول إلى المنتج.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.


Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: ABS
Liczba przycisków: 7
Typ przycisku: Omron
Żywotność przycisku: 100 milionów naciśnień
Siła nacisku przycisku: 60g±10g
Czujnik: PAW3395
Czułość: 800-26000 DPI
Przyspieszenie: 50G
Czas reakcji: 1000Hz/s
Encoder: TTC Gold Dustproof
Napięcie robocze: 3.7V
Port: Type-C
Typ baterii: Polimerowa
Pojemność baterii: 500mAh
Czas pracy (tryb bezprzewodowy): ~140 godz
Czas ładowania: ~2 godz
Typ połączenia: 2.4GHz+BT+USB
Odległość połączenia: do 10m
Kabel: Type-C
Długość kabla: 1.5m
Kompatybilny system operacyjny: Windows, Linux, MacOS
Rozmiar produktu: 120x61x38,5mm
Waga: 63±2g


Pakiet

- Mysz x1
- Klucz sprzętowy 2,4GHz x1
- Ślizgacze (4) x1
- Stacja dokująca x1
- Instrukcja x1
- Kabel paracord 1,5m x1
- Naklejki x1

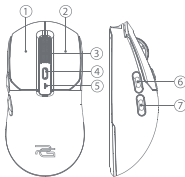


Szczegóły produktu

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania/przycisk środkowy
4. Przycisk DPI
5. Wskaźnik LED
6. Boczny przycisk przedni
7. Boczny przycisk tylny
8. Przełącznik trybu
9. Przycisk zmiany częstotliwości odświeżania
10. Obszar ładowania

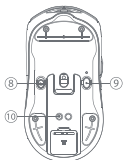

Stacja dokująca

1. Port Type-C
2. Obszar ładowania
3. Port USB (dla klucza sprzątwego)
4. Przycisk trybu RGB



Obsługa urządzenia

BT
USB
2.4G



Przełącznik trybu

2,4 GHz - tryb bezprzewodowy o niskim opóźnieniu

USB - tryb przewodowy

BT - tryb Bluetooth

Mysz przechodzi w tryb czuwania po 1 minucie bezczynności. Aby ją wybudzić, należy poruszyć myszą lub kliknąć przycisk.

Zmiana częstotliwości odświeżania


Służy do przełączania częstotliwości odświeżania:

125Hz - Czerwony

250Hz - Zielony

500Hz - Niebieski

1000Hz - Fioletowy



Przycisk zmiany DPI

Służy do przełączania między predefiniowanymi profilami DPI.

800 - Czerwony

1600 - Szmaragdowa zieleń

3200 - Niebieski

5000 - Cyjan zielony

8200 - Jezioro niebieski

26000 - Fioletowy

Obsługa urządzenia

Połączenie przewodowe:

1. Przesuń przełącznik do trybu USB.
2. Podłącz mysz do portu USB komputera.
3. Komputer wykryje mysz automatycznie.

Połączenie Bluetooth:

1. Przesuń przełącznik do trybu BT.
2. Wyszukaj urządzenie „PG Rate Pro” w opcjach Bluetooth.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy, środkowy i prawy przycisk przez 3 sekundy. Dioda LED z przodu myszy zacznie szybko migać na niebiesko, wskazując, że mysz jest w trybie parowania Bluetooth.

Połączenie 2,4 GHz:

1. Przesuń przełącznik do trybu 2,4.
2. Podłącz klucz sprzętowy do portu USB komputera.

Jak korzystać ze stacji dokującej

1. Umieść stację dokującą na stabilnej powierzchni w pobliżu myszy.
Uwaga: Jest to konieczne do prawidłowego podłączenia.
2. Podłącz stację dokującą do komputera za pomocą odpowiedniego kabla.
3. Podłącz klucz sprzętowy do portu USB stacji dokującej.

Jak ładować

Ładowanie przewodowe:

Do ładowania myszy użyj kabla Type-C z opakowania.

Ładowanie przez stację dokującą:

1. Podłącz stację dokującą do źródła zasilania lub komputera za pomocą kabla Type-C.
2. Wyrównaj mysz ze stykami ładowania na stacji dokującej.
3. Poszukaj wskaźnika ładowania (zwykle diody LED na myszy lub stacji dokującej), aby potwierdzić rozpoczęcie ładowania.
4. Po naładowaniu odłącz mysz i ciesz się nieprzerwanym użytkowaniem.

Jak wymienić ślizgacze

1. Usuń stare ślizgacze za pomocą dowolnego płaskiego narzędzia.
2. Wyczyść powierzchnię alkoholem lub miękką szmatką.
3. Odklej podkładkę nowych ślizgaczy.
4. Mocno przyklej nowe ślizgacze.

Oprogramowanie myszy

Użyj oprogramowania myszy, aby dostosować ją do swoich potrzeb. Zeskanuj kod QR lub kliknij łącze:

Uwaga: kompatybilne z Windows 10/11

Ostrzeżenie

- Nie otwierać ani nie modyfikować produktu
- Nie należy demontować produktu ani podejmować prób jego samodzielnego serwisowania.
- Jeśli produkt jest używany w środowisku, którego temperatura wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż temperatura robocza ustabilizuje się w określonym zakresie.
- Nie dopuszczać do przedostania się płynów na produkt

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.


Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: ABS
 Кількість кнопок: 7
 Тип кнопок: Omron
 Термін служби кнопок: 100 мільйонів натискань
 Робоче зусилля кнопки: 60g±10g
 Сенсор: PAW3395
 Чутливість: 800-26000DPI
 Прискорення: 50G
 Час відгуку: 1000Гц/с
 Енкодер: TTC Gold Dustproof
 Робоча напруга: 3.7V
 Порт: Type-C
 Тип акумулятора: полімер
 Ємність акумулятора: 500mAh
 Час роботи (бездротовий режим): ~140 год
 Час заряджання: ~2 год
 Тип з'єднання: 2.4Гц+BT+USB
 Відстань підключення: до 10м
 Кабель: Type-C
 Довжина кабелю: 1.5м
 Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS
 Розмір продукту: 120x61x38.5мм
 Вага: 63±2г


Комплектація

- Миша x1
- Трансмітер 2.4 ГГц x1
- Глайди (4) x1
- Док-станція x1
- Інструкція x1
- Паракордовий кабель 1.5м x1
- Наклейки x1

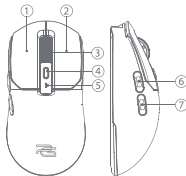


Деталі продукту

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Коліщатко прокрутки / середня кнопка
4. Кнопка DPI
5. LED-індикатор
6. Бічна передня кнопка
7. Бічна задня кнопка
8. Перемикач режимів
9. Кнопка зміни частоти оновлення
10. Зона зарядки

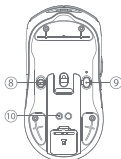

Док-станція

1. Порт Type-C
2. Зона зарядки
3. USB-порт (для док-станції)
4. Кнопка перемикавання режиму RGB



Робота пристрою

BT
USB
2.4G



Перемикач режимів

2.4 ГГц – бездротовий режим з низькою затримкою

USB – дротовий режим

BT – режим Bluetooth

Миша переходить у режим очікування через 1 хвилину бездіяльності. Щоб вийти з нього, перемістіть мишу або натисніть кнопку.

Зміна частоти оновлення


Використовуйте для перемикавання між частотою оновлення:

125 Гц – червоний

250 Гц – зелений

500 Гц – синій

1000 Гц – фіолетовий



Кнопка зміни DPI

Використовується для перемикання між попередньо визначеними профілями DPI.

800 – Червоний

1600 – Смарагдово-зелений

3200 – Небесно-блакитний

5000 – блакитно-зелений

8200 – озерно-блакитний

26000 – фіолетовий

Експлуатація виробу

Дротове підключення:

1. Переведіть перемикач у режим USB.
2. Підключіть мишу до USB-порту комп'ютера.
3. Комп'ютер виявить мишу автоматично.

Підключення через Bluetooth:

1. Переведіть перемикач у режим BT.
2. Знайдіть пристрій «PG Rate Pro» в опціях Bluetooth.

Примітка: Натисніть і утримуйте ліву, середню і праву кнопки одночасно протягом 3 секунд. Світлодіод на передній панелі миші почне швидко блимати синім кольором, вказуючи на те, що миша перебуває в режимі сполучення Bluetooth.

Підключення на частоті 2,4 ГГц:

1. Переведіть перемикач у режим 2.4.
2. Підключіть док-станцію до USB-порту комп'ютера.

Як користуватися док-станцією

1. Помістіть док-станцію на стійку поверхню біля миші.

Примітка: Це необхідно для правильного підключення.

2. Підключіть док-станцію до комп'ютера за допомогою відповідного кабелю.
3. Підключіть док-станцію до USB-порту док-станції.

Як заряджати

Дротова зарядка:

Для заряджання миші використовуйте кабель Type-C з комплекту постачання.

Заряджання через док-станцію:

1. Підключіть док-станцію до джерела живлення або комп'ютера за допомогою кабелю Type-C.
2. Вирівняйте мишу щодо зарядних контактів на док-станції.
3. Знайдіть індикатор заряджання (зазвичай це світлодіодний індикатор на миші або док-станції), щоб підтвердити, що заряджання розпочалося.
4. Після заряджання вийміть мишу і насолоджуйтеся безперервною роботою.

Як замінити ковзанки

1. Зніміть старі ковзанки будь-яким плоским інструментом.
2. Протріть поверхню спиртом або м'якою тканиною.
3. Зніміть підкладку з нових ковзанок.
4. Надійно закріпіть нові ковзанки на місці.

Програмне забезпечення для миші

Використовуйте програмне забезпечення для миші, щоб налаштувати мишу.

Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням:

Примітка: сумісно з Windows 10/11

Попередження

- Не відкривайте та не модифікуйте виріб
- Не розбирайте виріб і не намагайтеся самостійно його обслуговувати
- Якщо виріб використовується в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння рідини на виріб

Недотримання інструкції з експлуатації може призвести до неправильної роботи пристрою та анулювання гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: ABS

Количество кнопок: 7

Тип кнопок: Omron

Срок службы кнопок: 100 миллионов нажатий

Рабочее усилие кнопки: $60g \pm 10g$

Сенсор: PAW3395

Чувствительность: 800-26000DPI

Ускорение: 50G

Время отклика: 1000Гц/с

Энкодер: TTC Gold Dustproof

Рабочее напряжение: 3.7V

Порт: Type-C

Тип аккумулятора: полимер

Емкость аккумулятора: 500мАч

Время работы (беспроводной режим): ~140 h

Время зарядки: ~2 ч

Тип соединения: 2.4ГГц+BT+USB

Расстояние подключения: до 10м

Кабель: Type-C

Длина кабеля: 1.5м


Совместимые ОС: Windows, Linux, MacOS

Размер продукта: 120x61x38,5мм

Вес: $63 \pm 2g$


Комплектация

- Мышь x1
- Трансмиттер 2,4 ГГц x1
- Скользящие поверхности (4) x1
- Док-станция x1
- Инструкция x1
- Паракордовый кабель 1,5м x1
- Наклейки x1

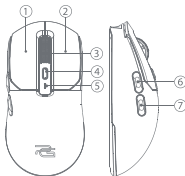


Детали продукта

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки/средняя кнопка
4. Кнопка DPI
5. LED-индикатор
6. Боковая передняя кнопка
7. Боковая задняя кнопка
8. Переключатель режимов
9. Кнопка изменения частоты обновления
10. Зона зарядки

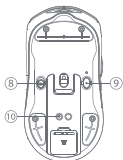

Док-станция

1. Порт Type-C
2. Область зарядки
3. Порт USB (для донгла)
4. Кнопка режима RGB



Управление продуктом

BT
USB
2.4G



Переключатель режимов

2,4 ГГц — беспроводной режим с низкой задержкой

USB — проводной режим

BT — режим Bluetooth

Мышь переходит в режим ожидания через 1 минуту бездействия. Для пробуждения, пожалуйста, передвиньте мышь или нажмите на кнопку.

Изменение частоты обновления


Используйте для переключения частоты обновления:

125 Гц — красный

250 Гц — зеленый

500 Гц — синий

1000 Гц — фиолетовый



Кнопка изменения DPI

Используется для переключения между предустановленными профилями DPI.

800 — красный

1600 — изумрудно-зеленый

3200 — небесно-голубой

5000 — голубовато-зеленый

8200 — Озеро синее

26000 — фиолетовый

Эксплуатация продукта

Проводное подключение:

1. Переведите переключатель в режим USB.
2. Подключите мышь к USB-порту компьютера.
3. ПК обнаружит мышь автоматически.

Подключение по Bluetooth:

1. Переведите переключатель в режим BT.
2. Найдите устройство «PG Rate Pro» в опциях Bluetooth.

Примечание: Нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки одновременно в течение 3 секунд. Светодиод на передней панели мыши начнет быстро мигать синим цветом, указывая на то, что мышь находится в режиме сопряжения Bluetooth.

Подключение на частоте 2,4 ГГц:

1. Переведите переключатель в режим 2,4.
2. Подключите док-станцию к USB-порту компьютера.

Как использовать док-станцию

1. Поместите док-станцию на устойчивую поверхность рядом с мышью.
Примечание: Это необходимо для правильного подключения.
2. Подключите док-станцию к компьютеру с помощью соответствующего кабеля.
3. Подключите доггл к USB-порту док-станции.

Как заряжать

Проводная зарядка:

Для зарядки мыши используйте кабель Type-C из комплекта поставки.

Зарядка через док-станцию:

1. Подключите док-станцию к источнику питания или компьютеру с помощью кабеля Type-C.
2. Совместите мышь с контактами зарядки на док-станции.
3. Найдите индикатор зарядки (обычно это светодиодный индикатор на мыши или док-станции), чтобы подтвердить начало зарядки.
4. После зарядки извлеките мышь и наслаждайтесь бесперебойной работой.

Как заменить направляющие

1. Снимите старые направляющие с помощью любого плоского инструмента.
2. Очистите поверхность спиртом или мягкой тканью.
3. Отклейте подложку новых направляющих.
4. Плотно приклейте новые направляющие на место.

Программное обеспечение для мыши

Используйте программное обеспечение для мыши, чтобы настроить ее под себя. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:

Примечание: совместимо с Windows 10/11

Внимание:

- Не вскрывайте и не модифицируйте изделие
- Не разбирайте изделие и не пытайтесь обслуживать его самостоятельно
- Если устройство используется в среде, температура которой выходит за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и подождите, пока рабочая температура не стабилизируется в пределах указанного диапазона.
- Не допускайте попадания жидкостей на изделие

Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к неисправности устройства и аннулированию гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!

PROOVE GAMING