



GLITCH
Gaming Table

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31
TUR TÜRKÇE	35

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product parameters

Frame material: steel

Tabletop material: PB

Tabletop coating: carbon

Tabletop thickness: 15mm

Maximum load: 60kg

Light color: RGB

Functions: cupholder, headset hook, cable box, controller

Product size: 140x60x71-79cm

Weight: 23kg

Package

- Game table x1
- USB-DC cable x1
- Hex key x1
- Instruction manual x1
- Stickers x1

Height adjustment

1. Assemble the table according to the instructions.
2. Make sure that the table is empty and that there are no objects on the table that could interfere with the adjustment process.
3. Use an Allen key to loosen the 3 bolts on one of the legs.

Note: It is not necessary to remove the bolts completely. Once the bolts are loosened, the legs will move freely up and down.

1. Carefully raise or lower the tabletop to the desired height. There are markings on the legs to indicate the height level.
2. Once the worktop is set to the desired height and tighten the bolts using the Allen key.
3. Make sure that the bolts are securely tightened and that the worktop is firmly in place.

4. Repeat steps 3-5 with the second leg. Make sure that both sides of the table top are set to the same height to avoid distortion.
5. If the table wobbles or seems unstable, double-check that the bolts are tight and that the legs are properly installed.

Note: When making adjustments, be careful not to trap your fingers between moving parts.

Setting up the backlight

1. Connect the DC-USB cable to the appropriate connectors. The DC port of the table is located in the table top, closer to the right leg.
2. Make sure the connection is correct. If the display on the right side of the tabletop lights up, the connection is correct.
3. Adjust the backlighting using the touch display:



- To turn the backlight on or off, click on the  once.
- To adjust the brightness, tap the  several times. The brightness will gradually increase. When the maximum value is reached, the next press will reduce the brightness to the minimum level.
- Tap on the symbol,  to change the backlight mode.

Cable organizer

The gaming table is equipped with a cable compartment under the tabletop, which allows you to keep your wires tidy and organize your gaming space.



1. Assemble the cable organizer tray according to the instructions.
2. Attach the tray to the table. It is held in place by six hooks

Note: The cable organizer is not designed to withstand heavy loads. We recommend that you use the cable organizer for cable storage only.

1. Grasp the far edge of the desk unit, as shown in the diagram above, and lift the lid as far as it will go.
2. Place the cables in the tray and lower the lid.

Warning

1. Use the gaming desk in accordance with its specifications and the manufacturer's recommendations.
2. Use the table only on a flat and stable surface to ensure its stability and reduce the risk of tipping over.
3. Do not exceed the maximum load of 60 kg. Do not place bulky loads on the table and do not support it with your full weight.
4. Be careful when adjusting the height of the table, and do not allow your hands or other parts of your body to come into contact with moving table elements.
5. Place the table in a place protected from direct sunlight to prevent color fading.
6. Use a damp cloth and mild detergent to clean the table top and other parts of the table.
7. Do not leave the table outdoors or in damp areas to avoid corrosion of the metal elements and damage to the backlight power supply.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material de la estructura: acero

Material del tablero: PB

Revestimiento del tablero: carbono

Grosor del tablero: 15mm

Carga máxima: 60kg

Color de la luz: RGB

Funciones: portavasos, gancho para auriculares, caja para cables, controlador

Tamaño del producto: 140x60x71-79cm

Peso: 23kg

Paquete

- Mesa de juego x1
- Cable USB-DC x1
- Llave hexagonal x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1

Ajuste de altura

1. Monte la mesa siguiendo las instrucciones.
2. Asegúrese de que la mesa está vacía y de que no hay objetos sobre ella que puedan interferir en el proceso de ajuste.
3. Utilice una llave Allen para aflojar los 3 tornillos de una de las patas.

Nota: No es necesario quitar los tornillos completamente. Una vez aflojados los tornillos, las patas se moverán libremente hacia arriba y hacia abajo.

1. Suba o baje con cuidado la encimera hasta la altura deseada. En las patas hay marcas que indican el nivel de altura.
2. Una vez ajustada la encimera a la altura deseada, apriete los tornillos con una llave Allen.
3. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados y la encimera quede firmemente fijada en una posición.

4. Repita los pasos 3-5 con la segunda pata. Asegúrese de que ambos lados del tablero de la mesa están fijados a la misma altura para evitar deformaciones.
5. Si la mesa se tambalea o parece inestable, vuelva a comprobar los pernos y la posición correcta de las patas.

Nota: Al realizar ajustes, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre las piezas móviles.

Configuración de la retroiluminación

1. Conecte el cable DC-USB a los conectores correspondientes. El puerto DC de la mesa se encuentra en el tablero, más cerca de la pata derecha.
2. Asegúrese de que la conexión es correcta. Si la pantalla de la parte derecha del tablero se ilumina, la conexión es correcta.
3. Ajuste la retroiluminación mediante la pantalla táctil:



- Para encender o apagar la retroiluminación, pulse el botón  una vez.
- Para ajustar el brillo, pulse el botón  varias veces. El brillo aumentará gradualmente. Cuando se alcance el valor máximo, la siguiente pulsación reducirá el brillo al nivel mínimo.
- Pulse sobre el , para cambiar el modo de retroiluminación.

Organizador de cables

La mesa de juego está equipada con un compartimento para cables bajo el tablero, que permite mantener los cables ordenados y organizar el espacio de juego.



1. Monte la bandeja organizadora de cables siguiendo las instrucciones.
2. Fije la bandeja a la mesa. Se sujeta mediante seis ganchos.

Nota: El organizador de cables no está diseñado para soportar cargas pesadas. Le recomendamos que utilice el organizador de cables únicamente para guardar cables.

1. Sujete el borde más alejado de la unidad de escritorio, como se muestra en el diagrama anterior, y levante la tapa hasta el tope.
2. Coloque los cables en la bandeja y baje la tapa.

Advertencia

1. Utiliza el gamepad de acuerdo con sus especificaciones y las recomendaciones del fabricante.
2. Utilice la mesa únicamente sobre una superficie nivelada y estable para garantizar su estabilidad y reducir el riesgo de vuelco.
3. No sobrepases la carga máxima de 60 kg. No coloque cargas voluminosas sobre la mesa ni la apoye con todo su peso.
4. Tenga cuidado al ajustar la altura de la mesa y no permita que sus manos u otras partes del cuerpo entren en contacto con los elementos móviles de la mesa.
5. Coloque la mesa en un lugar protegido de la luz solar directa para evitar que se decolore el color.
6. Utilice un paño húmedo y detergente suave para limpiar el tablero y otras partes de la mesa.
7. No dejes la mesa al aire libre ni en zonas húmedas para evitar la corrosión de los elementos metálicos y daños en la fuente de alimentación de la retroiluminación.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material Gestell: Stahl

Material der Tischplatte: PB

Beschichtung der Tischplatte: Kohlenstoff

Dicke der Tischplatte: 15mm

Maximale Belastung: 60kg

Lichtfarbe: RGB

Funktionen: Getränkehalter, Kopfhörerhalterung, Kabelbox, Controller

Produktgröße: 140x60x71-79cm

Gewicht: 23kg

Paket

- Spieltisch x1
- USB-DC-Kabel x1
- Sechskantschlüssel x1
- Gebrauchsanweisung x1
- Aufkleber x1

Höhenverstellung

1. Bauen Sie den Tisch entsprechend der Anleitung zusammen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Tisch leer ist und dass sich keine Gegenstände darauf befinden, die den Verstellvorgang stören könnten.
3. Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die 3 Schrauben an einem der Beine zu lösen.

Hinweis: Es ist nicht notwendig, die Schrauben vollständig zu entfernen. Sobald die Schrauben gelöst sind, lassen sich die Beine frei nach oben und unten bewegen.

1. Heben oder senken Sie die Arbeitsplatte vorsichtig auf die gewünschte Höhe. An den Beinen befinden sich Markierungen, die die Höhe anzeigen.
2. Sobald die Arbeitsplatte auf die gewünschte Höhe eingestellt ist, ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel fest.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind und die Arbeitsplatte fest in einer Position fixiert ist.

4. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 mit dem zweiten Bein. Achten Sie darauf, dass beide Seiten der Tischplatte auf die gleiche Höhe eingestellt sind, um ein Verziehen zu vermeiden.
5. Wenn der Tisch wackelt oder instabil erscheint, überprüfen Sie die Schrauben und die richtige Position der Beine.

Hinweis: Achten Sie beim Einstellen darauf, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen beweglichen Teilen einklemmen.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

1. Schließen Sie das DC-USB-Kabel an die entsprechenden Anschlüsse an. Der Gleichstromanschluss des Tisches befindet sich in der Tischplatte, näher am rechten Bein.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss korrekt ist. Wenn die Anzeige auf der rechten Seite der Tischplatte aufleuchtet, ist der Anschluss korrekt.
3. Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung über das Touch-Display ein:



- Um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, klicken Sie auf das Symbol  einmal.
- Um die Helligkeit einzustellen, tippen Sie auf die Taste  mehrere Male. Die Helligkeit wird allmählich erhöht. Wenn der Maximalwert erreicht ist, wird die Helligkeit beim nächsten Drücken auf den Minimalwert reduziert.
- Tippen Sie auf die , um den Beleuchtungsmodus zu ändern.

Kabel-Organisator

Der Gaming-Tisch ist mit einem Kabelfach unter der Tischplatte ausgestattet, in dem Sie Ihre Kabel ordentlich aufbewahren und Ihren Gaming-Bereich organisieren können.



1. Montieren Sie die Kabelwanne entsprechend der Anleitung.
2. Befestigen Sie die Ablage auf dem Tisch. Sie wird von sechs Haken gehalten.

Hinweis: Die Kabelablage ist nicht für schwere Lasten ausgelegt. Wir empfehlen Ihnen, den Kabel-Organizer nur zur Aufbewahrung von Kabeln zu verwenden.

1. Fassen Sie die hintere Kante der Tischeinheit an, wie in der Abbildung oben gezeigt, und heben Sie den Deckel bis zum Anschlag an.
2. Legen Sie die Kabel in das Fach und klappen Sie den Deckel herunter.

Warnung

1. Verwenden Sie das Gamepad gemäß den Spezifikationen und den Empfehlungen des Herstellers.
2. Verwenden Sie den Tisch nur auf einer ebenen und stabilen Fläche, um seine Stabilität zu gewährleisten und die Gefahr des Umklippens zu verringern.
3. Überschreiten Sie nicht die maximale Last von 60 kg. Stellen Sie keine sperrigen Lasten auf den Tisch und belasten Sie ihn nicht mit Ihrem vollen Gewicht.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Tisch in der Höhe verstellen, und achten Sie darauf, dass Ihre Hände oder andere Körperteile nicht mit den beweglichen Tischelementen in Berührung kommen.
5. Stellen Sie den Tisch an einen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort, um ein Ausbleichen der Farben zu vermeiden.
6. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel, um die Tischplatte und andere Teile des Tisches zu reinigen.
7. Lassen Sie den Tisch nicht im Freien oder in feuchten Räumen stehen, um Korrosion der Metallelemente und Schäden an der Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau du cadre: acier

Matériau du plateau: PB

Revêtement du plateau: carbone

Épaisseur du plateau: 15mm

Charge maximale: 60kg

Couleur de la lumière: RGB

Fonctions: porte-gobelet, crochet pour casque,
boîtier pour câble, contrôleur

Taille du produit: 140x60x71-79cm

Poids: 23kg

Paquet

- Table de jeu x1
- Câble USB-DC x1
- Clé hexagonale x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1

Réglage de la hauteur

1. Assemblez la table en suivant les instructions.
2. Assurez-vous que la table est vide et qu'il n'y a pas d'objets sur la table qui pourraient interférer avec le processus de réglage.
3. Utilisez une clé Allen pour desserrer les 3 boulons de l'un des pieds.

Remarque: il n'est pas nécessaire de retirer complètement les boulons. Une fois les boulons desserrés, les pieds se déplacent librement de haut en bas.

1. Relevez ou abaissez avec précaution le plan de travail à la hauteur souhaitée. Des repères sur les pieds indiquent le niveau de hauteur.
2. Une fois le plan de travail réglé à la hauteur souhaitée, serrez les boulons à l'aide d'une clé Allen.
3. Assurez-vous que les boulons sont bien serrés et que le plan de travail est fermement fixé dans une position.

4. Répétez les étapes 3 à 6 avec le deuxième pied. Veillez à ce que les deux côtés du plateau soient réglés à la même hauteur afin d'éviter toute déformation.
5. Si la table oscille ou semble instable, vérifiez que les boulons sont bien serrés et que les pieds sont correctement installés.

Remarque: lors des réglages, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre les pièces mobiles.

Réglage du rétroéclairage

1. Connectez le câble DC-USB aux connecteurs appropriés. Le port CC de la table est situé sur le plateau de la table, près du pied droit.
2. Assurez-vous que la connexion est correcte. Si l'écran situé sur le côté droit de la table s'allume, la connexion est correcte.
3. Réglez le rétroéclairage à l'aide de l'écran tactile:



- Pour activer ou désactiver le rétroéclairage, cliquez sur le bouton  une fois.
- Pour régler la luminosité, appuyez sur la touche  plusieurs fois. La luminosité augmente progressivement. Lorsque la valeur maximale est atteinte, la pression suivante réduit la luminosité au niveau minimal.
- Tapez sur le bouton , pour modifier le mode de rétroéclairage.

Rangement des câbles

Le bureau de jeu est équipé d'un compartiment à câbles sous le plateau, qui vous permet de ranger vos câbles et d'organiser votre espace de jeu.



1. Assemblez le plateau organisateur de câbles en suivant les instructions.
2. Fixez le plateau à la table. Il est maintenu en place par six crochets.

Remarque: Le range-câbles n'est pas conçu pour supporter des charges lourdes. Nous vous recommandons d'utiliser le range-câbles uniquement pour ranger les câbles.

1. Saisissez le bord le plus éloigné de l'unité de bureau, comme indiqué dans le schéma ci-dessus, et soulevez le couvercle jusqu'à la butée.
2. Placez les câbles dans le plateau et abaissez le couvercle.

Avertissement

1. Utilisez la manette de jeu conformément à ses spécifications et aux recommandations du fabricant.
2. Utilisez la table uniquement sur une surface plane et stable afin d'assurer sa stabilité et de réduire le risque de basculement.
3. Ne pas dépasser la charge maximale de 60 kg. Ne placez pas de charges encombrantes sur la table et ne la soutenez pas de tout votre poids.
4. Soyez prudent lorsque vous réglez la hauteur de la table et ne laissez pas vos mains ou d'autres parties de votre corps entrer en contact avec les éléments mobiles de la table.
5. Placez la table dans un endroit protégé de la lumière directe du soleil pour éviter que les couleurs ne s'altèrent.
6. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer le plateau et les autres parties de la table.
7. Ne laissez pas la table à l'extérieur ou dans des endroits humides afin d'éviter la corrosion des éléments métalliques et d'endommager l'alimentation du rétroéclairage.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

框架材料: 金属

桌面材料: PB

桌面涂层: 碳

桌面厚度: 15mm

最大承重: 60kg

灯光颜色: RGB

功能: 杯架, 耳机挂钩, 线缆盒, 控制器

产品尺寸: 140x60x71-79cm

重量: 23kg

配件

- 游戏桌 x1
- USB-DC 电缆 x1
- 六角扳手 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

高度调节

1. 按照说明组装工作台。
2. 确保桌子是空的，上面没有可能影响调节过程的物体。
3. 使用六角扳手松开其中一条支腿上的 3 个螺栓。


注意： 不必完全卸下螺栓。螺栓松开后，支腿就可以上下自由移动了。

1. 小心地将台面升高或降低到所需高度。支腿上有标示高度的标记。
2. 将台面调到所需高度后，用内六角扳手拧紧螺栓。
3. 确保螺栓牢牢拧紧，台面稳固地固定在一个位置上。
4. 对第二条桌腿重复步骤 3-5。确保台面两侧高度一致，以避免变形。
5. 如果桌面摇晃或不稳定，请仔细检查螺栓是否拧紧，支腿是否安装正确。

注意： 调整时，小心不要将手指夹在移动部件之间。

设置背光

1. 将直流-USB 电缆连接到相应的接口. 桌子的直流接口位于桌面上, 靠近右腿.
2. 确保连接正确. 如果桌面右侧的显示屏亮起, 说明连接正确.
3. 使用触摸显示屏调节背光:

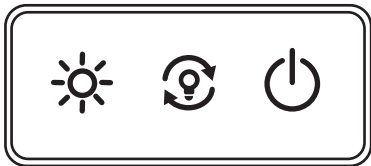

- 要打开或关闭背光, 请单击  一次。
- 要调节亮度, 轻按  数次。亮度将逐渐增加。当达到最大值时, 下一次按下将把亮度降低到最低水平。
- 单击 , 更改背光模式。

线缆收纳盒

游戏桌的桌面下方配备了线缆收纳盒, 让您可以整齐地收纳线缆, 整理游戏空

1. 按照说明组装电缆整理托盘。
2. 将托盘固定在桌子上。托盘由六个挂钩固定。

注意: 电缆线盒的设计不能承受重物。我们建议您仅将电缆收纳盒用于存放电缆。

1. 如上图所示, 抓住桌面装置的远端边缘, 将盖子抬起到最大限度。
2. 将电缆放入托盘并放下盖子。



警告

1. 请按照游戏手柄的规格和制造商的建议使用游戏手柄。
2. 只能在水平和稳定的地面上使用游戏桌，以确保其稳定性并降低翻倒的风险。
3. 不要超过 60 千克的最大承重。不要在桌子上放置大件物品，也不要全身重量支撑桌子。
4. 调节工作台高度时要小心，不要让手或身体其他部位接触到移动的工作台部件。
5. 将桌子放在避免阳光直射的地方，以防褪色。
6. 用湿布和中性洗涤剂清洁桌面和桌子的其他部件。
7. 不要将桌子放在室外或潮湿的地方，以免金属元件腐蚀和损坏背光电源。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Gaming Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

مادة الإطار: فولاذ
 مادة سطح الطاولة: PB
 طلاء سطح الطاولة: الكربون
 سمك سطح الطاولة: 15mm
 الحمولة القصوى: 60kg
 لون الإضاءة الخلفية: RGB
 الوظائف: حامل أكواب، خطاف سماعة رأس، صندوق كابلات، وحدة تحكم
 حجم المنتج: 140x60x71-79cm
 الوزن: 23kg

علبة

- طاولة ألعاب x1
- كابل USB-DC x1
- مفتاح ربط سداسي 1x
- دليل 1x
- ملصق 1x
- x1

تعديل الارتفاع

1. قم بتجميع الطاولة وفقاً للتعليمات.
2. تأكد من أن الطاولة فارغة وأنه لا توجد أي أشياء عليها قد تتداخل مع عملية الضبط.
3. استخدم مفتاح ربط سداسي لفك البراغي الثلاثة الموجودة على أحد الأرجل.


ملاحظة: ليس من الضروري إزالة البراغي بالكامل. بمجرد فك البراغي، يمكن أن تتحرك الأرجل لأعلى ولأسفل بحرية.

1. ارفع أو أنزل الطاولة بحذر إلى الارتفاع المطلوب. توجد علامات ارتفاع على الأرجل.
2. بعد ضبط سطح الطاولة على الارتفاع المطلوب، أحكم ربط البراغي بمفتاح ألين.
3. تأكد من أن البراغي مشدودة بإحكام وأن سطح الطاولة مثبت بإحكام في مكانه.
4. كرر الخطوات من 3-5 للساق الثانية، مع التأكد من أن كلا جانبي سطح الطاولة على نفس الارتفاع لتجنب الاعوجاج.
5. إذا كان سطح الطاولة متذبذباً أو غير مستقر، تحقق مرة أخرى من إحكام ربط البراغي وثبتت الأرجل بشكل صحيح.

ملاحظة: عند إجراء التعديلات، احرص على عدم وضع أصابعك بين الأجزاء المتحركة.

ضبط الإضاءة الخلفية

1. قم بتوصيل كابل DC-USB بالموصلات المناسبة. يقع منفذ التيار المباشر للطاولة في أعلى الطاولة، بالقرب من المساق اليمنى.
2. تأكد من صحة التوصيل. إذا كانت الشاشة على الجانب الأيمن من سطح الطاولة تضيء، فهذا يعني أن التوصيل صحيح.
3. اضبط الإضاءة الخلفية باستخدام شاشة اللمس:

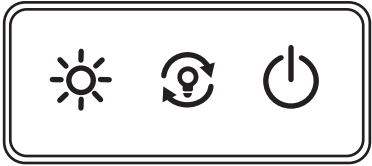

- لتشغيل الإضاءة الخلفية أو إيقاف تشغيلها، انقر على  مرة واحدة.
- لضبط السطوع، اضغط على  عدة مرات. سيزداد السطوع تدريجياً. عند الوصول إلى القيمة القصوى، ستؤدي الضغطة التالية إلى تقليل السطوع إلى الحد الأدنى.
- اضغط على  لتغيير وضع الإضاءة الخلفية.

منظم الكابلات

تم تجهيز مكتب الألعاب بحجرة كبلات أسفل سطح الطاولة، مما يسمح لك بالحفاظ على أسلاكك مرتبة وتنظيم مساحة اللعب الخاصة بك.

1. قم بتجميع صينية منظم الكابلات وفقاً للتعليمات.
2. قم بتوصيل الدرج بالطاولة. يتم تثبيته في مكانه بواسطة ستة خانات.

ملاحظة: منظم الكابلات غير مصمم لتحمل الأحمال الثقيلة. نوصي باستخدام منظم الكابلات لتخزين الكابلات فقط.

1. أمسك الحافة البعيدة لوحدة المكتب، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، وارفع الغطاء إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه.
2. ضغ الكابلات في الدرج وخفض الغطاء.



منظم الكابلات

1. استخدم لوحة الألعاب وفقاً لمواصفاتها وتوصيات الشركة المصنعة.
 2. لا تستخدم الطاولة إلا على سطح مستو وثابت لضمان ثباتها وتقليل خطر انقلابها.
 3. لا تتجاوز الحمولة القصوى 60 كجم. لا تضع أحمالاً ضخمة على الطاولة ولا تدعمها بوزنك الكامل.
 4. توخ الحذر عند ضبط ارتفاع الطاولة ولا تسمح ليديك أو أي أجزاء أخرى من جسمك بالتلامس مع عناصر الطاولة المتحركة.
 5. ضع الطاولة في مكان محمي من أشعة الشمس المباشرة لمنع بهتان اللون.
 6. استخدم قطعة قماش مبللة ومنظف معتدل لتنظيف سطح الطاولة والأجزاء الأخرى من الطاولة.
 7. لا تترك الطاولة في الهواء الطلق أو في مناطق رطبة لتجنب تآكل العناصر المعدنية وتلف مصدر طاقة الإضاءة الخلفية.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał ramy: stal

Materiał blatu: PB

Powłoka blatu: węgiel

Grubość blatu: 15mm

Maksymalne obciążenie: 60kg

Kolor podświetlenia: RGB

Funkcje: uchwyt na kubek, uchwyt na słuchawki,
schowek na kabel, kontroler

Rozmiar produktu: 140x60x71-79cm

Waga: 23kg

Pakiet

- Stół do gier x1
- Kabel USB-DC x1
- Klucz sześciokątny x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

Regulacja wysokości

1. Zmontuj stół zgodnie z instrukcjami.
2. Upewnij się, że stół jest pusty i nie ma na nim żadnych przedmiotów, które mogłyby zakłócić proces regulacji.
3. Za pomocą klucza imbusowego poluzuj 3 śruby na jednej z nóg.

Uwaga: Całkowite odkręcenie śrub nie jest konieczne. Po poluzowaniu śrub nogi będą swobodnie poruszać się w górę i w dół.

1. Ostrożnie podnieś lub opuść blat na żądaną wysokość. Na nogach znajdują się oznaczenia wskazujące poziom wysokości.
2. Po ustawieniu blatu roboczego na żądanej wysokości dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego.
3. Upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone, a blat jest stabilnie zamocowany w jednej pozycji.

4. Powtórz kroki 3-5 z drugą nogą. Upewnij się, że obie strony blatu są ustawione na tej samej wysokości, aby uniknąć zniekształceń.
5. Jeśli stół chwieje się lub wydaje się niestabilny, należy dwukrotnie sprawdzić, czy śruby są dokręcone, a nogi prawidłowo zamontowane.

Uwaga: Podczas dokonywania regulacji należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców między ruchomymi częściami.

Konfigurowanie podświetlenia

1. Podłącz kabel DC-USB do odpowiednich złączy. Port DC stołu znajduje się w blacie stołu, bliżej prawej nogi.
2. Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe. Jeśli wyświetlacz po prawej stronie blatu świeci się, połączenie jest prawidłowe.
3. Wyreguluj podświetlenie za pomocą wyświetlacza dotykowego:



- Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, kliknij przycisk  raz.
- Aby dostosować jasność, dotknij przycisku  kilka razy. Jasność będzie stopniowo wzrastać. Po osiągnięciu wartości maksymalnej kolejne naciśnięcie spowoduje zmniejszenie jasności do poziomu minimalnego.
- Stuknij przycisk , aby zmienić tryb podświetlenia.

Organizer na kable

Biurko gamingowe jest wyposażone w schowek na kable pod blatem, co pozwala na uporządkowanie kabli i zorganizowanie przestrzeni do grania.



1. Zmontuj tackę organizatora kabli zgodnie z instrukcjami.
2. Przymocuj tackę do stołu. Jest ona utrzymywana na miejscu przez sześć haczyków.

Uwaga: Organizer kabli nie jest przeznaczony do przenoszenia dużych obciążeń. Zalecamy używanie organizera kabli wyłącznie do przechowywania kabli.

1. Chwyc dalszą krawędź modułu biurka, jak pokazano na powyższym schemacie, i podnieś pokrywę do oporu.
2. Umieść kable w korytku i opuść pokrywę.

Ostrzeżenie

1. Z gamepada należy korzystać zgodnie z jego specyfikacją i zaleceniami producenta.
2. Stołu należy używać wyłącznie na równej i stabilnej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność i zmniejszyć ryzyko przewrócenia.
3. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wynoszącego 60 kg. Nie umieszczaj na stole nieporęcznych ładunków i nie podpieraj go całym ciężarem ciała.
4. Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości stołu i nie dopuszczaj do kontaktu dłoni lub innych części ciała z ruchomymi elementami stołu.
5. Umieść stół w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec blaknięciu kolorów.
6. Do czyszczenia blatu i innych części stołu należy używać wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu.
7. Nie pozostawiaj stołu na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach, aby uniknąć korozji metalowych elementów i uszkodzenia zasilacza podświetlenia.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

1. Матеріал каркаса: сталь
2. Матеріал стільниці: PB
3. Покриття стільниці: карбон
4. Товщина стільниці: 15мм
5. Максимальне навантаження: 60кг
6. Колір підсвічування: RGB
7. Функції: підставка для чашки, гачок для навушників,
8. кабельний бокс, контролер
9. Розмір продукту: 140x60x71-79см
10. Вага: 23кг

Комплектація

1. Ігровий стіл x1
2. USB-DC кабель x1
3. Ключ шестигранний x1
4. Інструкція x1
5. Наліпки x1

Регулювання висоти

1. Зберіть стіл згідно з інструкцією.
2. Переконайтеся, що стіл порожній і на ньому немає предметів, які можуть заважати процесу регулювання.
3. За допомогою шестигранного ключа ослабте 3 болти на одній із ніжок.

Примітка: повністю викручувати болти не обов'язково. Після послаблення кріплення ніжки почнуть вільно рухатися вгору та вниз.


1. Обережно підніміть або опустіть стільницю до бажаної висоти. На ніжках є позначки, що вказують рівень висоти.
2. Після встановлення стільниці на потрібну висоту та затягніть болти за допомогою шестигранного ключа.
3. Переконайтеся, що болти надійно затягнуті, а стільниця жорстко зафіксована в одному положенні.

- Повторіть пункти 3-5 із другою ніжкою. Переконайтеся, що обидві сторони стільниці встановлені на однакову висоту, аби уникнути перекосу конструкції.
- Якщо стіл хитається або здається нестійким, перевірте ще раз затяжку болтів і правильність встановлення ніжок.

Примітка: під час регулювання дотримуйтеся обережності, щоб не защемити пальці між рухомими елементами конструкції.

Налаштування підсвітки

- Підключити кабель DC-USB до відповідних роз'ємів. Порт DC столу розташований у стільниці, ближче до правої ніжки.
- Переконайтеся в правильності підключення. Якщо дисплей із правого боку столу засвітився, то підключення виконано правильно.
- Налаштувати підсвічування за допомогою сенсорного дисплея:

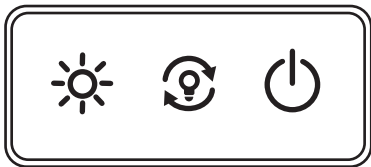

- Щоб увімкнути або вимкнути підсвітку, натисніть на символ  один раз.
- Щоб регулювати яскравість, натисніть на символ  кілька разів. Яскравість буде поступово збільшуватись. Після досягнення максимального значення наступне натискання зменшить яскравість до мінімального рівня.
- Натисніть на символ , щоб змінити режим роботи підсвітки.

Органайзер для кабелів

Ігровий стіл обладнаний відсіком для кабелів під стільницею, що дозволяє тримати дроти в порядку та організувати свій ігровий простір.



1. Зберіть лоток-органайзер для кабелів згідно інструкції.
2. Приєднайте лоток до столу. Він утримується шістьма кріпками.

Примітка: кріплення органайзера не розраховане на великі навантаження. Рекомендується використовувати органайзер виключно для зберігання кабелів.

1. Візьміться за дальній край частини столу, як показано на схемі вище, та підніміть кришку до упору.
2. Покладіть кабелі в лоток і опустіть кришку.

Застереження

1. Геймерський стіл слід використовувати відповідно до його технічних характеристик і рекомендацій виробника.
2. Використовуйте стіл лише на рівній і стабільній поверхні, що забезпечує його стійкість і зменшить ризик перекидання.
3. Не перевищувати максимальне навантаження в 60 кг. Не кладіть на стіл габаритні вантажі та не опирайтеся всією вагою.
4. Будьте обережні під час налаштування висоти столу, не допускайте контакту рук чи інших частин тіла з рухомими елементами столу.
5. Розташуйте стіл в місцях, захищених від прямих сонячних променів, щоб запобігти вигорянню кольору.
6. Використовуйте вологу ганчірку та м'які миючі засоби для чищення стільниці та інших деталей столу.
7. Не залишайте стіл на вулиці чи у вологих приміщеннях, щоб уникнути корозії металевих елементів та пошкодження блоку живлення підсвітки.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

1. Материал каркаса: сталь
2. Материал столешницы: ПВХ
3. Покрытие столешницы: карбон
4. Толщина столешницы: 15мм
5. Максимальная нагрузка: 60кг
6. Цвет подсветки: RGB
7. Функции: подстаканник, крючок для наушников,
8. Кабельный бокс, контроллер
9. Размер продукта: 140x60x71-79см
10. Вес: 23кг

Комплектация

1. Игровой стол x1
2. USB-DC кабель x1
3. Ключ шестигранный x1
4. Инструкция x1
5. Наклейки x1

Регулировка высоты

1. Соберите стол согласно инструкции.
2. Убедитесь, что стол пуст и на нем нет предметов, которые могут мешать процессу регулировки.
3. С помощью шестигранного ключа ослабьте 3 болта на одной из ножек.

Примечание: полностью выкручивать болты не обязательно. После ослабления креплений ножки начнут свободно двигаться вверх и вниз.

1. Осторожно поднимите или опустите столешницу до желаемой высоты. На ножках есть отметки, указывающие уровень высоты.
2. После установки столешницы на нужную высоту и затяните болты с помощью шестигранного ключа.
3. Убедитесь, что болты надежно затянуты, а столешница жестко зафиксирована в одном положении.

- Повторите пункты 3-5 со второй ножкой. Убедитесь, что обе стороны столешницы установлены на одинаковую высоту, чтобы избежать перекоса конструкции.
- Если стол шатается или кажется неустойчивым, перепроверьте затяжку болтов и правильность установки ножек.

Примечание: при регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы между подвижными элементами конструкции.

Настройка подсветки

- Подключить кабель DC-USB к соответствующим разъемам. Порт DC стола расположен в столешнице, ближе к правой ножке.
- Убедитесь в правильности подключения. Если дисплей с правой стороны стола засветился, то подключение выполнено правильно.
- Настроить подсветку с помощью сенсорного дисплея:



- Чтобы включить или выключить подсветку, нажмите на символ  один раз.
- Чтобы регулировать яркость, нажмите на символ  несколько раз. Яркость будет постепенно увеличиваться. После достижения максимального значения следующее нажатие уменьшит яркость до минимального уровня.
- Нажмите на символ , чтобы изменить режим работы подсветки.

Органайзер для кабелей

Игровой стол оборудован отсеком для кабелей под столешницей, что позволяет держать провода в порядке и организовать свое игровое пространство.



1. Соберите лоток-органайзер для кабелей согласно инструкции.
2. Присоедините лоток к столу. Он удерживается шестью крючками.

Примечание: крепление органайзера не рассчитано на большие нагрузки. Рекомендуется использовать органайзер исключительно для хранения кабелей.

1. Возьмитесь за дальний край части стола, как показано на схеме выше, и поднимите крышку до упора.
2. Положите кабели в лоток и опустите крышку.

Предостережение

1. Геймерский стол следует использовать в соответствии с его техническими характеристиками и рекомендациями производителя.
2. Используйте стол только на ровной и стабильной поверхности, что обеспечивает его устойчивость и уменьшит риск опрокидывания.
3. Не превышать максимальную нагрузку в 60 кг. Не кладите на стол габаритные грузы и не опирайтесь всем весом.
4. Будьте осторожны при настройке высоты стола, не допускайте контакта рук или других частей тела с подвижными элементами стола.
5. Расположите стол в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выгорание цвета.
6. Используйте влажную тряпку и мягкие моющие средства для чистки столешницы и других деталей стола.
7. Не оставляйте стол на улице или во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии металлических элементов и повреждения блока питания подсветки.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

Proove Gaming'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Ürün parametreleri

Çerçeve malzemesi: çelik

Masa üstü malzemesi: PB

Masa üstü kaplaması: karbon

Masa üstü kalınlığı: 15 mm

Maksimum taşıma kapasitesi: 60 kg

Işık rengi: RGB

Fonksiyonlar: bardak tutucu, kulaklık askısı, kablo kutusu, kumanda

Ürün boyutu: 140x60x71-79 cm

Ağırlık: 23 kg

Paket içeriği

- Oyun masası x1
- USB-DC kablosu x1
- Alyan anahtarı x1
- Kullanım kılavuzu x1
- Çıkartmalar x1

Yükseklik ayarı

1. Masayı talimatlara göre monte edin.
2. Masanın boş olduğundan ve ayarlama işlemini engelleyebilecek herhangi bir nesnenin masa üzerinde olmadığından emin olun.
3. Ayaklardan birindeki 3 cıvatayı gevşetmek için bir alyan anahtarı kullanın.

Not: Cıvataları tamamen çıkarmanız gerekmez. Cıvatalar gevşetildikten sonra, ayaklar serbestçe yukarı ve aşağı hareket edecektir.

1. Masa tablasını dikkatlice istediğiniz yüksekliğe kaldırın veya indirin. Ayaklarda yükseklik seviyesini gösteren işaretler bulunur.
2. Masayı istediğiniz yüksekliğe ayarlandıktan sonra, alyan anahtarını kullanarak cıvataları sıkın.
3. Cıvataların iyice sıkıldığından ve masanın üst tablasının yerine tam oturduğundan emin olun.
4. 3-5. adımları ikinci ayakla tekrarlayın. Bozulmayı önlemek için masa tablasının her

iki tarafının da aynı yüksekliğe ayarlandığından emin olun.

5. Masa sallanıyorsa veya dengesiz görünüyorsa, cıvataların sıkı olduğundan ve ayakların düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Not: Ayarlama yaparken parmaklarınızı hareketli parçalar arasında sıkıştırmamaya dikkat edin.

Arka Aydınlatmanın Ayarlanması

1. DC-USB kablosunu uygun konektörlere bağlayın. Masanın DC portu, masa tablasında, sağ ayağa daha yakın bir konumda bulunur.
2. Bağlantının doğru olduğundan emin olun. Masa tablasının sağ tarafındaki ekran yanıyorsa, bağlantı doğrudur.
3. Dokunmatik ekranı kullanarak arka aydınlatmayı ayarlayın:



- Arka aydınlatmayı açmak veya kapatmak için bir kez tıklayın. 
- Parlaklığı ayarlamak için birkaç kez dokunun 
Parlaklık kademeli olarak artacaktır. Maksimum değere ulaşıldığında, bir sonraki basışta parlaklık minimum seviyeye düşecektir.
- Arka ışık modunu değiştirmek için simgeye dokunun. 

Kablo düzenleyici

Oyun masası, masa tablasının altında kablolarınızı düzenli tutmanıza ve oyun alanınızı düzenlemenize olanak tanıyan bir kablo bölmesiyle donatılmıştır.



1. Kablo düzenleyici tepsisini talimatlara göre monte edin.
2. ablayı masaya takın. Altı kanca ile sabitlenir.

Not: Kablo düzenleyici ağır yüklere dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Kablo düzenleyiciyi yalnızca kablo saklamak için kullanmanızı öneririz.

1. Yukarıdaki şemada gösterildiği gibi masa ünitesinin uzak kenarından tutun ve kapağı sonuna kadar kaldırın.
2. Kabloları tablaya yerleştirin ve kapağı indirin.

Uyarı

1. Oyun masasını teknik özelliklerine ve üreticinin önerilerine uygun olarak kullanın.
2. Dengesini sağlamak ve devrilme riskini azaltmak için masayı yalnızca düz ve sabit bir yüzeyde kullanın.
3. Maksimum 60 kg yük sınırını aşmayın. Masanın üzerine ağır yükler koymayın ve tüm ağırlığınızla desteklemeyin.
4. Masanın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun ve ellerinizin veya vücudunuzun diğer kısımlarının hareketli masa elemanlarıyla temas etmesine izin vermeyin.
5. Renginin solmasını önlemek için masayı doğrudan güneş ışığından korunan bir yere yerleştirin.
6. Masa tablasını ve masanın diğer parçalarını temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir deterjan kullanın.
7. Metal elemanların korozyona uğramasını ve arka aydınlatma güç kaynağının hasar görmesini önlemek için masayı açık havada veya nemli alanlarda bırakmayın.

Kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına ve garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



RoHS
Made in China



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!