



SLICKER

Wireless Gaming Keyboard

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31
TUR TÜRKÇE	35

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters

Material: ABS
Number of keys: 98
Switches type: Outemu Red
Key life: 50 million keystrokes
Response time: 1000Hz/s
Operating voltage: 5V
Port: Type-C
Battery capacity: 4000mAh
Operating time (wireless mode):
With backlight: ~25 h
Without backlight: ~200 h
Charging time: ~2 h
Connection type: 2.4GHz+BT5.3+USB
Cable length: 1.8m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Product size: 384.7x145x38.3mm
Weight: 967g

Package


- Keyboard x1
- Key puller x1
- Braided cable 1.8m x1
- Stickers x1
- Manual x1

Product details

1. Dongle
2. Type-C/USB port
3. Stands
4. Volume control

Product operation

Wired connection:

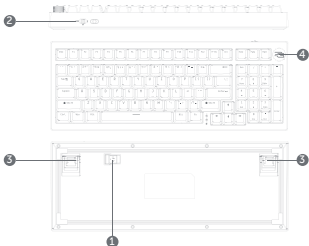

1. Set the switch to USB mode.
2. Connect the keyboard to your computer's USB port using the cable provided.

Bluetooth connection:

1. Turn the switch to BT mode.
2. Locate the 'PG Slicker' device in the Bluetooth options.

Note: Press and hold the left, middle and right buttons simultaneously for 3 seconds. The LED on the front of the mouse will start flashing blue rapidly, indicating that the mouse is in Bluetooth pairing mode.

2.4GHz connection:

1. Set the switch to 2.4 mode.
2. Connect the transmitter to a USB port on your computer.

FN Control Functions

Combination	Function	Comments
FN + F1	Display brightness -	
FN + F2	Display brightness +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Keyboard backlighting -	
FN + F6	Keyboard backlighting +	
FN + F7	Previous track	
FN + F8	Stop.	
FN + F9	Next track	
FN + F10	Mute	
FN + F11	Volume -	

FN + F12	Volume +	
FN + WIN	WIN lock, rollover lock.	
FN + PRTSC	Change LED backlight, total number 18	
FN + ==	Changing the color of the LED backlight	
FN + - _	Changing the direction of the LED backlight	
FN + ↑	LED Brightness +	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Adjustable speed level (5 positions). When the MAX level is reached, the indicator (CAPS, WINLOCK) will flash 3 times.
FN + ↓	LED Brightness -	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Adjustable speed level (5 positions). When the MIN level is reached, the indicator (CAPS, WINLOCK) will flash 3 times.
FN + ←	LED Speed -	Adjustable speed level (5 positions). When the MAX level is reached, the indicator (CAPS, WINLOCK) will flash 3 times.
FN + →	LED Speed +	Adjustable speed level (5 positions). When the MIN level is reached, the indicator (CAPS, WINLOCK) will blink 3 times
FN + ESC	Factory reset	FN+ESC > 3 sec
FN+A	Switch to WIN system (default)	Requires holding down 3sec until the indicator (CAPS) flashes 3 times
FN+S	Switch to MAC system	Requires holding down 3sec until the indicator (CAPS) flashes 3 times

FN+SPACE	Displays remaining battery power from 1-0	"1" is lit - 10% "1" to "5" is lit - 50% "1" to "0" is lit - 100%
FN+1	3 sec press for BT device pairing	Device name: PG Slicker BT1
FN+2	3 sec press for BT device pairing	Device name: PG Slicker BT2
FN+3	3 sec press for BT device pairing	Device name: PG Slicker BT3
FN+4	3 sec press for 2.4G device pairing	

F1-F12 function under MAC system is corresponding to FN+1-FN+12 function under Windows.

Warning

- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- If the product is in an environment where the temperature is outside the permissible range, switch off the device and wait until the operating temperature stabilises within the specified range.
- Do not allow the product to get wet.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: ABS
Número de teclas: 98
Tipo de interruptor: Outemu Red
Duración de las teclas: 50 millones de pulsaciones
Tiempo de respuesta: 1000Hz/s
Tensión de funcionamiento: 5V
Port: Type-C
Capacidad de la batería: 4000mAh
Tiempo de funcionamiento (modo inalámbrico):
Con retroiluminación: ~25 h
Sin retroiluminación: ~200 h
Tiempo de carga: ~2 h
Tipo de conexión: 2.4 GHz+BT5.3+USB
Longitud del cable: 1.8m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Dimensiones: 384.7x145x38.3mm
Peso: 967g

Paquete

- Teclado x1
- Extractor de teclas x1
- Cable trenzado 1.8m x1
- Pegatinas x1
- Manual x1


Detalles del producto

1. Dongle
2. Puerto Type-C/USB
3. Soportes
4. Control de volumen

Funcionamiento del producto

Conexión por cable:

1. Ponga el interruptor en modo USB.

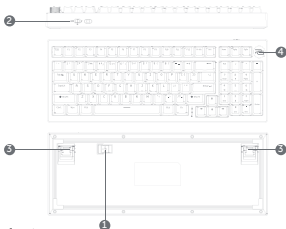

2. Conecte el teclado al puerto USB del ordenador mediante el cable suministrado.

Conexión Bluetooth:

1. Ponga el interruptor en modo BT.
2. Busque el dispositivo «PG Slicker» en las opciones Bluetooth.

Consejo: Mantenga pulsados los botones izquierdo, central y derecho simultáneamente durante 3 segundos. El LED de la parte frontal del ratón empezará a parpadear rápidamente en azul para indicar que el ratón está en modo de emparejamiento Bluetooth.

La conexión es a 2.4GHz:

1. Ponga el interruptor en modo 2.4.
2. Conecte el transmisor a un puerto USB de su ordenador.

FN Funciones de control

Combinación	Funciones	Observaciones
FN + F1	Brillo de la pantalla -	
FN + F2	Brillo de la pantalla +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Retroiluminación del teclado -	
FN + F6	Retroiluminación del teclado +	
FN + F7	Pista previa	
FN + F8	Stop.	
FN + F9	Siguiente pista	
FN + F10	Silenciar	

FN + F11	Volumen -	
FN + F12	Volumen +	
FN + WIN	Bloqueo WIN, bloqueo de vuelco.	
FN + PRTSC	Retroiluminación LED cambiante, 18 efectos en total	
FN + =+	Cambiar el color de la retroiluminación LED	
FN + - _	Cambiar la dirección de la retroiluminación LED	
FN + ↑	Brillo del LED +	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Nivel de velocidad ajustable (5 posiciones). Cuando se alcanza el nivel MIN, el indicador (CAPS, WINLOCK) parpadea 3 veces.
FN + ↓	Brillo del LED -	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Nivel de velocidad ajustable (5 posiciones). Cuando se alcanza el nivel MIN, el indicador (CAPS, WINLOCK) parpadea 3 veces.
FN + ←	LED Velocidad -	Nivel de velocidad regulable (5 posiciones). Cuando se alcanza el nivel MAX, el indicador (CAPS, WINLOCK) parpadea 3 veces.
FN + →	LED Velocidad +	Nivel de velocidad regulable (5 posiciones). Cuando se alcanza el nivel MAX, el indicador (CAPS, WINLOCK) parpadea 3 veces.
FN + ESC	Restablecimiento de fábrica	FN+ESC > 3 sec
FN+A	cambiar a sistema WIN (por defecto)	Mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que el indicador (CAPS) parpadee 3 veces

FN+S	Transición al sistema MAC	Mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que el indicador (CAPS) parpadee 3 veces
FN+SPACE	Muestra el nivel de batería restante de 1-0	"1" iluminado - 10% "1" a "5" se ilumina - 50% "1" a "0" iluminado - 100%
FN+1	Pulsación de 3 segundos para emparejar dispositivo BT	Nombre del dispositivo: PG Slicker BT1
FN+2	Pulsación de 3 segundos para emparejar dispositivo BT	Nombre del dispositivo: PG Slicker BT2
FN+3	Pulsación de 3 segundos para emparejar dispositivo BT	Nombre del dispositivo: PG Slicker BT3
FN+4	Pulsación de 3 segundos para emparejar un dispositivo 2.4G	

Las funciones F1-F12 del sistema MAC corresponden a las funciones FN+1-FN+12 del sistema WIN.

Advertencia

- No desmonte el aparato ni intente repararlo usted mismo.
- Si el producto se encuentra en un entorno cuya temperatura está fuera del rango permitido, apague el dispositivo y espere hasta que la temperatura de funcionamiento se estabilice dentro del rango especificado.
- No permita que el producto se moje.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material: ABS
 Anzahl der Tasten: 98
 Schaltertyp: Outemu Red
 Tastenlebensdauer: 50 Millionen Anschläge
 Reaktionszeit: 1000Hz/s
 Betriebsspannung: 5V
 Anschluss: Type-C
 Akkukapazität: 4000mAh
 Betriebszeit (im kabellosen Modus):
 Mit Hintergrundbeleuchtung: ~25 Std
 Ohne Hintergrundbeleuchtung: ~200 Std
 Ladezeit: ~2 Std
 Verbindungstyp: 2.4GHz+BT5.3+USB
 Kabellänge: 1.8m
 Kompatible OS: Windows, Linux, MacOS
 Produktgröße: 384.7x145x38.3mm
 Gewicht: 967g

Paket

- Tastatur x1
- Tastenabzieher x1
- Geflochtenes Kabel 1.8m x1
- Aufkleber x1
- Handbuch x1


Einzelheiten zum Produkt

1. Dongle
2. Type-C/USB-Anschluss
3. Ständer
4. Lautstärkeregler

Betrieb des Produkts

Kabelgebundene Verbindung:

1. Stellen Sie den Schalter auf USB-Modus.

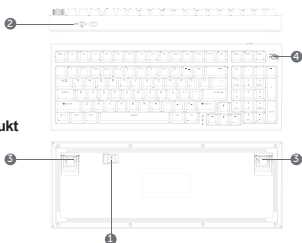

2. Schließen Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Bluetooth-Verbindung:

1. Schalten Sie den Schalter in den BT-Modus.
2. Suchen Sie das Gerät „PG Slicker“ in den Bluetooth-Optionen.

Hinweis: Drücken Sie die linke, mittlere und rechte Taste gleichzeitig und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED auf der Vorderseite der Maus beginnt schnell blau zu blinken und zeigt damit an, dass sich die Maus im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.

2.4GHz-Verbindung:

1. Stellen Sie den Schalter auf den 2.4-Modus.
2. Verbinden Sie den Sender mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

FN-Kontrollfunktionen

Kombination	Funktion	Kommentare
FN + F1	Display-Helligkeit -	
FN + F2	Display-Helligkeit +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -	
FN + F6	Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +	
FN + F7	Vorheriger Titel	
FN + F8	Stop.	
FN + F9	Nächster Titel	
FN + F10	Stummschalten	
FN + F11	Band -	
FN + F12	Band +	
FN + WIN	WIN-Sperre, Überschlagnussperre.	

FN + PRTSC	Wechselnde LED-Hintergrundbeleuchtung, insgesamt 18 Effekte	
FN + =+	Ändern der Farbe der LED-Hintergrundbeleuchtung	
FN + -	Ändern der Richtung der LED-Hintergrundbeleuchtung	
FN + ↑	LED-Helligkeit +	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Einstellbare Geschwindigkeitsstufe (5 Positionen). Wenn die MIN-Stufe erreicht ist, blinkt die Anzeige (CAPS, WINLOCK) 3 Mal.
FN + ↓	LED-Helligkeit -	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Einstellbare Geschwindigkeitsstufe (5 Positionen). Wenn die MIN-Stufe erreicht ist, blinkt die Anzeige (CAPS, WINLOCK) 3 Mal.
FN + ←	LED Geschwindigkeit -	Einstellbare Geschwindigkeitsstufe (5 Positionen). Wenn die MIN-Stufe erreicht ist, blinkt die Anzeige (CAPS, WINLOCK) 3 Mal.
FN + →	LED Geschwindigkeit +	Einstellbare Geschwindigkeitsstufe (5 Positionen). Wenn die MIN-Stufe erreicht ist, blinkt die Anzeige (CAPS, WINLOCK) 3 Mal.
FN + ESC	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	FN+ESC > 3 sec
FN+A	zu WIN wechseln (Standard)	Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige (CAPS) 3 Mal blinkt
FN+S	Przejdźcie do systemu MAC	Umstellung auf das MAC-System
FN+SPACE	Zeigt den verbleibenden Batteriestand von 1-0	"1" leuchtet - 10% "1" bis "5" leuchtet - 50% "1" bis "0" leuchtet - 100%
FN+1	3-sekündiges Drücken zum Koppeln des BT-Geräts	Name des Geräts: PG Slicker BT1

FN+2	3-sekündiges Drücken zum Koppeln des BT-Geräts	Nombre del dispositivo: PG Slicker BT2
FN+3	3-sekündiges Drücken zum Koppeln des BT-Geräts	Name des Geräts: PG Slicker BT3
FN+4	3 Sekunden langes Drücken, um ein 2.4G-Gerät zu koppeln	

Die Funktionen F1-F12 im MAC-System entsprechen den Funktionen FN+1-FN+12 im Windows.

Warnung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung befindet, in der die Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, schalten Sie das Produkt aus und warten Sie, bis sich die Betriebstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs stabilisiert hat.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten mit dem Gerät in Berührung kommen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit


Matériau: ABS
 Nombre de touches: 98
 Type de switches: Outemu Red
 Durée de vie des touches: 50 millions de frappes
 Temps de réponse: 1000Hz/s
 Tension de fonctionnement: 5V
 Port: Type-C
 Capacité de la batterie: 4000mAh
 Temps de fonctionnement (mode sans fil):
 Avec rétroéclairage: ~25 h
 Sans rétroéclairage: ~200 h
 Temps de charge: ~2 h
 Type de connexion: 2.4GHz+BT5.3+USB
 Longueur du câble: 1.8m
 Systèmes compatibles: Windows, Linux, MacOS
 Taille du produit: 384.7x145x38.3mm
 Poids: 967g

Paquet

- Clavier x1
- Extracteur de touches x1
- Câble tressé de 1.8m x1
- Autocollants x1
- Manuel x1

Détails du produit

1. Dongle
2. Port Type-C/USB
3. Supports
4. Contrôle du volume

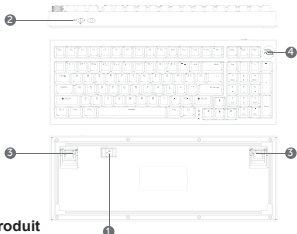

Fonctionnement du produit

Connexion filaire :

1. Mettez le commutateur en mode USB.

2. Connectez le clavier au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble fourni.

Connexion Bluetooth :

1. Mettez l'interrupteur en mode BT.
2. Localisez le périphérique « PG Slicker » dans les options Bluetooth.

Remarque: appuyez simultanément sur les boutons de gauche, du milieu et de droite pendant 3 secondes. Le voyant situé à l'avant de la souris se met à clignoter rapidement en bleu, indiquant que la souris est en mode d'appairage Bluetooth.

Connexion 2.4GHz :

1. Mettez le commutateur en mode 2.4 GHz.
2. Connectez l'émetteur à un port USB de votre ordinateur.

FN Fonctions de contrôle

Combinaison	Fonction	Commentaires
FN + F1	Luminosité de l'écran -	
FN + F2	Luminosité de l'écran +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Rétro-éclairage du clavier -	
FN + F6	Rétroéclairage du clavier +	
FN + F7	Voie précédente	
FN + F8	Arrêter	
FN + F9	Prochaine piste	
FN + F10	Muet	
FN + F11	Volume -	
FN + F12	Volume +	
FN + WIN	Blocage WIN, blocage en cas de renversement.	

FN + PRTSC	Rétro-éclairage LED changeant, 18 effets au total	
FN + ==	Changer la couleur du r étroéclairage LED	
FN + - _	Changement de la direction du rétroéclairage LED	
FN + ↑	Luminosité de la LED +	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Niveau de vitesse réglable (5 positions). Lorsque le niveau MAX est atteint, l'indicateur (CAPS, WINLOCK) clignote 3 fois
FN + ↓	Luminosité des LED -	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Niveau de vitesse réglable (5 positions). Lorsque le niveau MIN est atteint, l'indicateur (CAPS, WINLOCK) clignote 3 fois.
FN + ←	LED Speed -	Niveau de vitesse réglable (5 positions). Lorsque le niveau MAX est atteint, l'indicateur (CAPS, WINLOCK) clignote 3 fois.
FN + →	LED Speed +	Niveau de vitesse réglable (5 positions). Lorsque le niveau MIN est atteint, l'indicateur (CAPS, WINLOCK) clignote 3 fois.
FN + ESC	Réinitialisation d'usine	FN+ESC > 3 sec
FN+A	passer à WIN (par défaut)	Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur (CAPS) clignote 3 fois
FN+S	Passage au système MAC	Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur (CAPS) clignote 3 fois
FN+SPACE	Affiche le niveau de batterie restant à partir de 1-0	"1" s'allume - 10% De "1" à "5" s'allume - 50% "1" à "0" s'allume - 100%

FN+1	Appui de 3 secondes pour coupler un appareil BT	Nom de l'appareil : PG Slicker BT1
FN+2	Appui de 3 secondes pour coupler un appareil BT	Nom de l'appareil : PG Slicker BT2
FN+3	Appui de 3 secondes pour coupler un appareil BT	Nom de l'appareil : PG Slicker BT3
FN+4	Appui de 3 secondes pour coupler un appareil 2.4G	

Les fonctions F1-F12 sur un système MAC correspondent aux fonctions FN+1-FN+12 sur un système Windows.

Avertissement

- Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Si le produit se trouve dans un environnement où la température est en dehors de la plage autorisée, éteignez-le et attendez que la température de fonctionnement se stabilise dans la plage spécifiée.
- Ne laissez pas de liquides entrer en contact avec le produit.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Prove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。。

产品参数

材料: ABS

按键数量: 98

开关类型: Outemu 红轴

按键寿命: 5000 万次击键

响应时间: 1000Hz/s

工作电压: 5V

接口: Type-C

电池容量: 4000mAh

工作时间 (无线模式):

带背光: ~25 小时

无背光: ~200 小时

充电时间: ~2 小时

连接类型: 2.4GHz+BT5.3+USB

线缆长度: 1.8m

兼容操作系统: Windows, Linux, MacOS

产品尺寸: 384.7x145x38.3毫米

重量: 967g

包装

- 键盘 x1
- 钥匙拔出器 x1
- 编织电缆 1.8 米 x1
- 贴纸 x1
- 手册 x1

产品详情

1. 连接埠
2. Type-C/USB 连接埠
3. 支架
4. 音量控制


产品操作

有线连接:

1. 将开关设置为 USB 模式。
2. 使用随附的电缆将键盘连接到计算机的 USB 端口。

蓝牙连接:

1. 将开关转到 BT 模式。

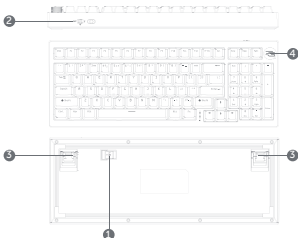

2. 在蓝牙选项中找到“PG Slicker”设备。

注意：同时按住左、中、右按钮 3 秒钟。鼠标正面的 LED 灯将开始快速闪烁蓝光，表明鼠标已进入蓝牙配对模式。

2.4GHz 连接：

1. 将开关设置为 2.4 模式。

2. 将发射器连接到电脑的 USB 端口。

FN 控制

组合	功能	评论
FN + F1	显示屏亮度	
FN + F2	显示屏亮度 +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	键盘背光	
FN + F6	键盘背光 +	
FN + F7	上一赛道	
FN + F8	停下。	
FN + F9	下一条赛道	
FN + F10	静音	
FN + F11	卷数 -	
FN + F12	卷 +	
FN + WIN	WIN 锁，翻转锁。	
FN + PRFSC	不断变化的 LED 背光，共有 18 种效果	
FN + =+	更改 LED 背光的颜色	
FN + -_	改变 LED 背光的方向	

FN + ↑	LED 亮度 +	0% -25% -25% -50% -75% -100%, 可调节速度级别 (5 档)。达到最大值时, 指示灯 (大写字母, WINLOCK) 将闪烁 3 次。
FN + ↓	LED 亮度	0% -25% -25% -50% -75% -100%, 可调节速度级别 (5 个位置)。达到最小值时, 指示灯 (大写字母, WINLOCK) 将闪烁 3 次。
FN + ←	LED 速度	可调节速度级别 (5 档)。达到最大值时, 指示灯 (大写字母, WINLOCK) 将闪烁 3 次。
FN + →	LED 速度 +	可调速度级别 (5 档)。达到最小值时, 指示灯 (大写字母, WINLOCK) 将闪烁 3 次。
FN + ESC	出厂重置	FN+ESC > 3 秒
FN+A	切换到 WIN (默认)	按住 3 秒钟, 直到 大写) 指示灯闪烁 3 次
FN+S	向 MAC 系统过渡	按住 3 秒钟, 直到 大写) 指示灯闪烁 3 次
FN+SPACE	显示 1-0 号电池的剩余电量	"1 "点亮 - 10% "1 "至 "5 "点亮 - 50% "1 "至 "0 "点亮 - 100%
FN+1	按 3 秒钟配对 BT 设备	设备名称: PG Slicker BT1
FN+2	按 3 秒钟配对 BT 设备	设备名称: PG Slicker BT2
FN+3	按 3 秒钟配对 BT 设备	设备名称: PG Slicker BT3
FN+4	按下 3 秒钟即可配对 2.4G 设备	

MAC 系统中的功能 F1-F12 与 WIN 系统中的功能 FN+1-FN+12 相对应。

警告

- 请勿拆卸产品或尝试自行维修
- 如果产品所处环境温度超出允许范围, 请关闭产品并等待工作温度稳定在规定范围内。
- 不要让液体接触产品。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove Gaming! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

- المادة: ABS
- عدد المفاتيح: 98
- نوع المفاتيح: Outemu Red
- عمر المفاتيح: 50 مليون ضغط
- زمن الاستجابة: 1000Hz/s
- جهد التشغيل: 5V
- المنفذ: Type-C
- سعة البطارية: 4000mAh
- مدة التشغيل (الوضع اللاسلكي): مع الإضاءة الخلفية: ~25 ساعة بدون الإضاءة الخلفية: ~200 ساعة
- زمن الشحن: ~2 ساعة
- نوع الاتصال: 2.4GHz+BT5.3+USB
- طول الكابل: 1.8 متر
- أنظمة التشغيل المتوافقة: Windows, Linux, MacOS
- حجم المنتج: 384.7x145x38.3 مم
- الوزن: 967 جرام

علبة

- لوحة المفاتيح x1
- مستخرج غطاء المفاتيح x1
- كابل مضفر بطول 1.8 متر x1
- ملصقات x1
- يدوي x1

تفاصيل المنتج

1. دونجل
2. منفذ من النوع C/USB
3. الحامل
4. التحكم في مستوى الصوت

تشغيل المنتج

توصيل سلكي:

1. اضبط المفتاح على وضع USB.
2. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام الكابل المرفق.

اتصال بلوتوث:

1. اضبط المفتاح على وضع BT.

2. حدد موقع جهاز "PG Slicker" في خيارات البلوتوث.
ملاحظة: اضغط مع الاستمرار على الأزرار الأيسر والأوسط واليمين في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ. سيبدأ مؤشر LED الموجود في الجزء الأمامي من الماوس بالوميض باللون الأزرق بسرعة، مما يشير إلى أن الماوس في وضع الاقتران بالبلوتوث.

التصال 2.4 جيجا هرتز:

1. اضغط المفتاح على وضع 2.4.
2. قم بتوصيل جهاز الإرسال بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

التحكم في FN

التطبيقات	الوظائف	التوليفات
	سطوع الشاشة -	FN + F1
	سطوع الشاشة +	FN + F2
	فوز + علامة التبويب	FN + F3
	فوز + إي	FN + F4
	الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح -	FN + F5
	الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح +	FN + F6
	المسار السابق	FN + F7
	قف	FN + F8
	الأغنية التالية	FN + F9
	صامت	FN + F10
	مقدار -	FN + F11
	حجم +	FN + F12
	فوز الحجب، وقلب الحجب.	FN + WIN
	تغيير إضاءة LED الخلفية , العدد الإجمالي 18	FN + PRRTSC
	تغيير اتجاه الإضاءة الخلفية LED	FN + +=
	تغيير اتجاه الإضاءة الخلفية LED	FN + -_

0% - 25% - 25% - 50% - 75% - 100% مستوى سرعة قابل للتعديل (5 أوضاع). عدد الوصول إلى مستوى الحد الأقصى، يومض المؤشر (CAPS، WINLOCK) 3 مرات.	سطوع LED +	FN + ↑
0% - 25% - 25% - 50% - 75% - 100% مستوى سرعة قابل للتعديل (5 أوضاع). عدد الوصول إلى مستوى MIN، يومض المؤشر (CAPS، WINLOCK) 3 مرات.	سطوع الصمام -	FN + ↓
مستوى سرعة قابل للتعديل (5 أوضاع). عدد الوصول إلى مستوى الحد الأقصى، يومض المؤشر (CAPS، WINLOCK) 3 مرات.	سرعة الصمام -	FN + ←
مستوى سرعة قابل للتعديل (5 أوضاع). عدد الوصول إلى مستوى MIN، يومض المؤشر (CAPS، WINLOCK) 3 مرات.	سرعة LED +	FN + →
الجهة الوطنية + إيسك < 3 ثانية	اعدادات المصنع	FN + ESC
اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض مؤشر يومض مؤشر (CAPS) 3 مرات	التبديل إلى WIN (افتراضي)	FN+A
اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض مؤشر يومض مؤشر (CAPS) 3 مرات	الانتقال إلى نظام MAC	FN+S
يضيء "4" - 10% من "1" إلى "5" مضاءة - 50% يضيء "4" إلى "0" - 100%	يعرض مستوى البطارية المتبقي من 0-1	FN+SPACE
اسم الجهاز: PG Slicker BT1	الضغط لمدة 3 ثوانٍ لإقران جهاز BT	FN+1
اسم الجهاز: PG Slicker BT2	الضغط لمدة 3 ثوانٍ لإقران جهاز BT	FN+2
اسم الجهاز: PG Slicker BT3	الضغط لمدة 3 ثوانٍ لإقران جهاز BT	FN+3
	الضغط لمدة 3 ثوانٍ لإقران جهاز 2.4G	FN+4

تتوافق الدالتان F1-F12 على نظام MAC مع الدالتين FN+1-FN+12 على نظام Windows.

تحذير

- لا تقم بتفكيك المنتج أو محاولة صيانته بنفسك.
- إذا كان المنتج في بيئة تكون فيها درجة الحرارة خارج النطاق المسموح به، أوقف تشغيل المنتج وانتظر حتى تستقر درجة حرارة التشغيل ضمن النطاق المحدد.
- لا تسمح بتلاصق السوائل مع المنتج.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Điękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: ABS
 Liczba klawiszy: 98
 Typ przełączników: Outemu Red
 Żywotność klawiszy: 50 milionów naciśnień
 Czas reakcji: 1000Hz/s
 Napięcie robocze: 5V
 Port: Typ-C
 Pojemność baterii: 4000mAh
 Czas pracy (tryb bezprzewodowy):
 Z podświetleniem: ~25 h
 Bez podświetlenia: ~200 h
 Czas ładowania: ~2 h
 Typ połączenia: 2.4GHz+BT5.3+USB
 Długość kabla: 1.8m
 Kompatybilne SO: Windows, Linux, MacOS
 Rozmiar produktu: 384.7x145x38.3mm
 Waga: 967g

Pakiet

- Klawiatura x1
- Ściągacz do klawiszy x1
- Kabel w oplocie 1.8m x1
- Naklejki x1
- Instrukcja obsługi x1


Szczegóły produktu

1. Klucz sprzętowy
2. Port Type-C/USB
3. Podstawki
4. Regulacja głośności

Działanie produktu

Połączenie przewodowe:

1. Ustaw przełącznik w tryb USB.

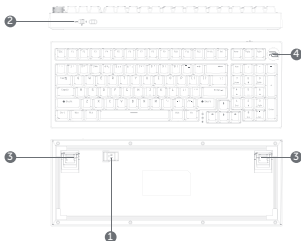

2. Podłącz klawiaturę do portu USB komputera za pomocą dostarczonego kabla.

Połączenie Bluetooth:

1. Ustaw przełącznik w tryb BT.
2. Zlokalizuj urządzenie „PG Slicker” w opcjach Bluetooth.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy, środkowy i prawy przycisk przez 3 sekundy. Dioda LED z przodu myszy zacznie szybko migać na niebiesko, wskazując, że mysz jest w trybie parowania Bluetooth.

Połączenie 2.4 GHz:

1. Ustaw przełącznik na tryb 2.4.
2. Podłącz nadajnik do portu USB w komputerze.

Kontrola FN

Połączenie	Funkcja	Uwagi
FN + F1	Jasność wyświetlacza -	
FN + F2	Jasność wyświetlacza +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Podświetlenie klawiatury -	
FN + F6	Podświetlenie klawiatury +	
FN + F7	Poprzedni utwór	
FN + F8	Stop.	
FN + F9	Następny utwór	
FN + F10	Wyciszenie	
FN + F11	Volume -	
FN + F12	Volume +	
FN + WIN	Blokada WIN, blokada przewrócenia.	
FN + PRTSC	Zmieniające się podświetlenie LED, łącznie 18 efektów	

FN + =+	Zmiana koloru podświetlenia LED	
FN + _	Zmiana kierunku podświetlenia LED	
FN + ↑	Jasność LED +	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Regulowany poziom prędkości (5 pozycji). Po osiągnięciu poziomu MIN wskaźnik (CAPS, WINLOCK) mignie 3 razy.
FN + ↓	Jasność LED -	0% -25% -25% -50% -75% -100%, Regulowany poziom prędkości (5 pozycji). Po osiągnięciu poziomu MIN wskaźnik (CAPS, WINLOCK) mignie 3 razy.
FN + ←	LED Prędkość -	Regulowany poziom prędkości (5 pozycji). Po osiągnięciu poziomu MIN wskaźnik (CAPS, WINLOCK) mignie 3 razy.
FN + →	LED Prędkość +	Regulowany poziom prędkości (5 pozycji). Po osiągnięciu poziomu MIN wskaźnik (CAPS, WINLOCK) mignie 3 razy.
FN + ESC	Przywracanie ustawień fabrycznych	FN+ESC > 3 sec
FN+A	przełączenie na system WIN (domyślnie)	Wymaga przytrzymania przez 3 sekundy, aż wskaźnik (CAPS) mignie 3 razy
FN+S	Przejsie do systemu MAC	Wymaga przytrzymania przez 3 sekundy, aż wskaźnik (CAPS) mignie 3 razy
FN+SPACE	Wyświetla pozostały poziom naładowania baterii od 1-0	"1" świeci się - 10% "1" do "5" świeci się - 50% "1" do "0" jest podświetlone - 100%
FN+1	3-sekundowe naciśnięcie w celu sparowania urządzenia BT	Nazwa urządzenia: PG Slicker BT1

FN+2	3-sekundowe naciśnięcie w celu sparowania urządzenia BT	Nazwa urządzenia: PG Slicker BT2
FN+3	3-sekundowe naciśnięcie w celu sparowania urządzenia BT	Nazwa urządzenia: PG Slicker BT3
FN+4	3-sekundowe naciśnięcie w celu sparowania urządzenia 2.4G	

Funkcje F1-F12 w systemie MAC odpowiadają funkcjom FN+1-FN+12 w systemie Windows.

Ostrzeżenie

- Nie należy demontować produktu ani podejmować prób jego samodzielnego serwisowania.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku, w którym temperatura wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wyłączyć produkt i odczekać, aż temperatura robocza ustabilizuje się w określonym zakresie.
- Nie dopuszczać do kontaktu cieczy z produktem.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту


Матеріал: ABS
 Кількість клавіш: 98
 Тип перемикачів: Outemu Red
 Ресурс клавіш: 50 мільйонів натискань
 Час відгуку: 1000Hz/s
 Робоча напруга: 5V
 Порт: Type-C
 Ємність батареї: 4000mAh
 Час роботи (у бездротовому режимі):
 3 підсвіткою: ~25 год
 Без підсвітки: ~200 год
 Час заряджання: ~2 год
 Тип з'єднання: 2.4ГГц+BT5.3+USB
 Довжина кабелю: 1.8м
 Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS
 Розмір продукту: 384.7x145x38.3мм
 Вага: 967г

Комплектація

- Клавіатура x1
- Пулер для зняття клавіш x1
- Плетений кабель 1.8 м x1
- Наліпки x1
- Інструкція x1
- Донгл 2.4ГГц x1

Деталі продукту

1. Трансміттер
2. Порт Type-C/USB
3. Підставки
4. Регулятор гучності

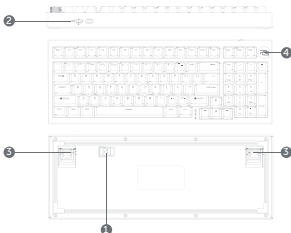

Експлуатація пристрою

Дротове підключення:

1. Переведіть перемикач у режим USB.
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера за допомогою кабелю в комплекті.

Підключення через Bluetooth:

1. Переведіть перемикач у режим BT.
2. Знайдіть пристрій «PG Slicker» в опціях Bluetooth.

Примітка: Натисніть і утримуйте ліву, середню і праву кнопки одночасно протягом 3 секунд. Світлодіод на передній панелі миші почне швидко блимати синім кольором, вказуючи на те, що миша знаходиться в режимі сполучення Bluetooth.

Підключення на частоті 2.4ГГц:

1. Переведіть перемикач у режим 2.4.
2. Підключіть трансмітер до USB-порту комп'ютера.

FN-керування

Комбінація	Функція	Коментарі
FN + F1	Яскравість дисплея -	
FN + F2	Яскравість дисплея +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Підсвічування клавіатури -	
FN + F6	Підсвічування клавіатури +	
FN + F7	Попередній трек	
FN + F8	Стоп.	
FN + F9	Наступний трек	
FN + F10	Вимкнути звук	
FN + F11	Гучність -	
FN + F12	Гучність +	
FN + WIN	WIN блокування	

FN + PRTSC	Зміна LED-підсвічування, загальна кіл-ть 18	
FN + ==	Зміна кольору LED-підсвічування	
FN + - _	Зміна напрямку LED-підсвічування	
FN + ↑	LED Яскравість +	0% -25% -50% -75% -100% , Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MAX рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.
FN + ↓	LED Яскравість -	0% -25% -50% -75% -100% , Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MIN рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.
FN + ←	LED Швидкість -	Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MAX рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.
FN + →	LED Швидкість +	Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MIN рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.
FN + ESC	Скидання до заводських налаштувань	FN+ESC > 3 сек
FN+A	Перехід на систему WIN (за замовчуванням)	Потрібно утримувати 3 секунди, доки індикатор (CAPS) не блимне 3 рази
FN+S	Перехід на систему MAC	Потрібно утримувати 3 секунди, доки індикатор (CAPS) не блимне 3 рази

FN+SPACE	Відображає залишок заряду батареї від 1-0	світиться "1" - 10% світиться від "1" до "5" - 50% світиться від "1" до "0" - 100%
FN+1	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з BT-пристроєм	Назва пристрою: PG Slicker BT1
FN+2	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з BT-пристроєм	Назва пристрою: PG Slicker BT2
FN+3	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з BT-пристроєм	Назва пристрою: PG Slicker BT3
FN+4	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з пристроєм 2.4G	

Функції F1-F12 в системі MAC відповідають функціям FN+1-FN+12 в системі Windows.

Застереження

- Не розбирайте пристрій та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно.
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідини.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта


Материал: ABS
 Количество клавиш: 98
 Тип переключателей: Outemu Red
 Ресурс клавиш: 50 миллионов нажатий
 Время отклика: 1000Hz/s
 Рабочее напряжение: 5V
 Порт: Type-C
 Емкость батареи: 4000мАч
 Время работы (в беспроводном режиме):
 С подсветкой: ~25 ч
 Без подсветки: ~200 ч
 Время зарядки: ~2 ч
 Тип подключения: 2.4ГГц+BT5.3+USB
 Длина кабеля: 1.8м
 Совместимые ОС: Windows, Linux, MacOS
 Размер продукта: 384.7x145x38.3мм
 Вес: 967г

Комплектация

- Клавиатура x1
- Пуллер для снятия клавиш x1
- Плетеный кабель 1.8 м x1
- Стикеры x1
- Инструкция x1

Детали продукта

1. Трансмиттер
2. Порт Type-C/USB
3. Подставки
4. Регулятор громкости

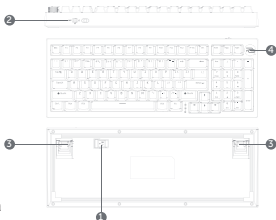

Эксплуатация продукта

Проводное подключение:

1. Переведите переключатель в режим USB.

1. Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера с помощью кабеля в комплекте.

Подключение через Bluetooth:

1. Переведите переключатель в режим BT.
2. Найдите устройство «PG Slicker» в опциях Bluetooth.

Примечание: Нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки одновременно в течение 3 секунд. Светодиод на передней панели мыши начнет быстро мигать синим цветом, указывая на то, что мышь находится в режиме сопряжения Bluetooth.

Подключение на частоте 2.4ГГц:

1. Переведите переключатель в режим 2.4.
2. Подключите трансмиттер к USB-порту компьютера.

FN-управление

Комбинация	Функция	Комментарии
FN + F1	Яркость дисплея -	
FN + F2	Яркость дисплея +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Подсветка клавиатуры -	
FN + F6	Подсветка клавиатуры +	
FN + F7	Предыдущий трек	
FN + F8	Стоп.	
FN + F9	Следующий трек	
FN + F10	Выключить звук	
FN + F11	Громкость -	
FN + F12	Громкость +	
FN + WIN	Блокировка WIN, блокировка сворачивания	
FN + PRTSC	Изменение LED-подсветки, общее количество 18 эффектов	
FN + =+	Изменение цвета LED-подсветки	

FN + - _	Изменение направления LED-подсветки	
FN + ↑	LED Яркость +	0% -25% -50% -75% -100%, Регулируемый уровень скорости (5 позиций). При достижении MAX уровня индикатор (CAPS, WINLOCK) будет мигать 3 раза.
FN + ↓	LED Яркость -	0% -25% -50% -75% -100%, Регулируемый уровень скорости (5 позиций). При достижении MIN уровня индикатор (CAPS, WINLOCK) будет мигать 3 раза.
FN + ←	LED Скорость -	Регулируемый уровень скорости (5 позиций). При достижении MAX уровня индикатор (CAPS, WINLOCK) будет мигать 3 раза.
FN + →	LED Скорость +	Регулируемый уровень скорости (5 позиций). При достижении MIN уровня индикатор (CAPS, WINLOCK) будет мигать 3 раза.
FN + ESC	Сброс к заводским настройкам	FN+ESC > 3 сек
FN+A	переключиться на WIN (по умолчанию)	Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока индикатор (CAPS) мигнет 3 раза
FN+S	Переход на систему MAC	Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока индикатор (CAPS) мигнет 3 раза
FN+SPACE	Отображает оставшийся уровень заряда батареи от 1-0	"1" горит - 10% "1" - "5" светится - 50% "1" - "0" светится - 100%
FN+1	3-секундное нажатие для сопряжения BT-устройства	Название устройства: PG Slicker BT1

FN+2	3-секундное нажатие для сопряжения BT-устройства	Название устройства: PG Slicker BT2
FN+3	3-секундное нажатие для сопряжения BT-устройства	Название устройства: PG Slicker BT3
FN+4	3-секундное нажатие для сопряжения с устройством 2.4G	

Функции F1-F12 в системе MAC соответствуют функциям FN+1-FN+12 в системе Windows.

Предостережение

- Не разбирайте устройства и не пытайтесь выполнить его обслуживание самостоятельно.
- Если изделие находится в среде, температура которой выходит за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и подождите, пока рабочая температура стабилизируется в пределах указанного диапазона.
- Не допускайте попадания на изделие жидкости.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

Proove'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Ürün Parametreleri

Malzeme: ABS
Tuş Sayısı: 98
Anahtar Türü: Outemu Red
Tuş Ömrü: 50 Milyon Tuş Vuruşu
Tepki Süresi: 1000 Hz/sn
Çalışma Voltajı: 5 V
Port: Type-C
Pil Kapasitesi: 4000 mAh
Çalışma Süresi (kablolu mod):
Arka Aydınlatmalı: ~25 saat
Arka Aydınlatmasız: ~200 saat
Şarj Süresi: ~2 saat
Bağlantı Türü: 2,4 GHz + BT5.3 + USB
Kablo Uzunluğu: 1,8 m
Uyumlu İşletim Sistemleri: Windows, Linux, MacOS
Ürün Boyutları: 384,7 x 145 x 38,3 mm
Ağırlık: 967 g

Комплектация

- Klavye x1
- Anahtar Çıkartma x1
- Örgülü Kablo x1 1,8 m
- Çıkartma x1
- Kullanım Kılavuzu x1


Ürün Detayları

1. Dongle
2. Type-C/USB bağlantı noktası
3. Standlar
4. Ses kontrolü

Ürünün çalışması

Kablolu bağlantı:

1. Anahtarı USB moduna ayarlayın.

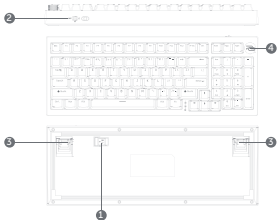

2. Verilen kabloyu kullanarak klavyeyi bilgisayarınızın USB portuna bağlayın.

Bluetooth bağlantısı:

1. Anahtarı BT moduna ayarlayın.
2. Bluetooth seçeneklerinde "PG Slicker" cihazını bulun.

Not: Sol, orta ve sağ düğmeleri aynı anda 3 saniye basılı tutun. Farenin ön tarafındaki LED, farenin Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu gösteren mavi renkte hızla yanıp sönmeye başlayacaktır.

2.4 GHz bağlantı:

1. Anahtarı 2.4 moduna ayarlayın.
2. Vericiyi bilgisayarınızdaki bir USB portuna bağlayın.

FN Kontrol Fonksiyonları

Kombinasyon	Fonksiyon	Yorumlar
FN + F1	Ekran parlaklığı -	
FN + F2	Ekran parlaklığı +	
FN + F3	Win+Tab	
FN + F4	Win+E	
FN + F5	Klavye aydınlatması -	
FN + F6	Klavye aydınlatması +	
FN + F7	Önceki parça	
FN + F8	Dur	
FN + F9	Sonraki parça	
FN + F10	Sessiz	
FN + F11	Ses -	
FN + F12	Ses +	
FN + WIN	WIN kilit, rollover kilit	
FN + PRTSC	LED ışıklandırmasını değiştir, toplam 18 tane	
FN + +=	LED ışıklandırmasının rengini değiştir	

FN + -	LED ışıklandırmasının yönünü değiştir	
FN + ↑	LED parlaklığı +	%0 -%25 -%25 -%50 -%75 -%100 Ayarlanabilir hız seviyesi (5 konum). MAX seviyesine ulaşıldığında, gösterge (CAPS, WINLOCK) 3 kez yanıp söner.
FN + ↓	LED parlaklığı -	%0 -%25 -%25 -%50 -%75 -%100 Ayarlanabilir hız seviyesi (5 konum). MIN seviyesine ulaşıldığında, gösterge (CAPS, WINLOCK) 3 kez yanıp söner.
FN + ←	LED hızı -	Ayarlanabilir hız seviyesi (5 pozisyon). MAX seviyesine ulaşıldığında, gösterge (CAPS, WINLOCK) 3 kez yanıp söner.
FN + →	LED hızı +	Ayarlanabilir hız seviyesi (5 pozisyon). MIN seviyesine ulaşıldığında, gösterge (CAPS, WINLOCK) 3 kez yanıp söner.
FN + ESC	Fabrika ayarları	FN+ESC > 3 sn
FN+A	WIN işletim sistemine geç (varsayılan)	Gösterge (CAPS) 3 kez yanıp sönene kadar 3 saniye basılı tutulması gerekir
FN+S	MAC işletim sistemine geç	Gösterge (CAPS) 3 kez yanıp sönene kadar 3 saniye basılı tutulması gerekir
FN+SPACE	Kalan pil gücünü 1-0 arasında gösterir	"1" yanıyor - %10 "1" - "5" yanıyor - %50 "1" - "0" yanıyor - %100
FN+1	BT cihazının eşleştirilmesi için 3 saniye basın	Cihaz adı: PG Slicker BT1

FN+2	BT cihazının eşleştirilmesi için 3 saniye basın	Cihaz adı: PG Slicker BT2
FN+3	BT cihazının eşleştirilmesi için 3 saniye basın	Cihaz adı: PG Slicker BT3
FN+4	2.4G cihaz eşleştirmesi için 3 saniye basın	

MAC işletim sistemindeki F1-F12 işlevi, Windows'taki FN+1-FN+12 işlevine karşılık gelir.

Uyarı

- Cihazı sökmeyin veya kendiniz bakım yapmaya çalışmayın.
- Ürün, sıcaklığın izin verilen aralığın dışında olduğu bir ortamda bulunuyorsa, cihazı kapatın ve çalışma sıcaklığı belirtilen aralıkta sabitlenene kadar bekleyin.
- Ürünün ıslanmasına izin vermeyin.

Kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!

PROOVE GAMING