

AXIS

Gimbal Stabilizer



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PA66

Rotation range: 320/330/330°

Smartphone mount: mechanical clamp

Battery capacity: 3600mAh

Operating time: ~3 h

Charging time: ~8 h

Type-C input: DC 5V/2A

Functions: LED light, motion tracking technology

Product size: 163x119x50mm


Weight: 389g

PACKAGE

- Stabilizer x1
- Tripod x1
- Cable x1
- User manual x1
- Stickers x1


PRODUCT DETAILS

1. Mechanical clamp
2. LED flashlight
3. Trigger key
4. Pen
5. Zoom slider
6. Joystick
7. LED indicators
8. Power button
9. Record button
10. Power button for the LED flashlight
11. Tripod

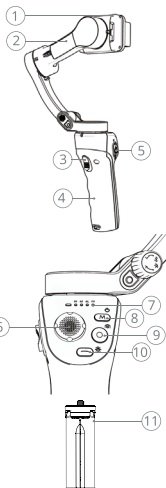


PRODUCT OPERATION

Unlock the tripod and set it to the working position.

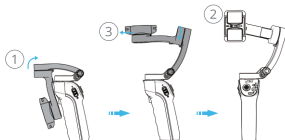

Secure your smartphone with a mechanical clamp with the camera in the correct position.

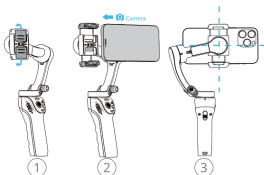

Long press the power button: turns the stabilizer on/off

Short press the power button to switch the mode: PF/AF/AL/FV (The corresponding indicator lights up under the mode names to indicate that the required mode is activated)

PF mode - the stabilizer fixes the vertical position, but follows the camera's movement in the horizontal plane. This is ideal for taking pictures of landscapes or horizontal movement of the subject.

AF mode - the stabilizer automatically adjusts focus to the subject, maintaining sharpness even when you're moving.

AL mode - the camera maintains a stable position in all directions and the stabilizer does not follow your movements. This mode is useful for capturing a subject without changing its position.

FV mode - the stabilizer follows the camera's movements in all directions, allowing you to shoot smooth videos from any angle.



Two short presses of the power button: change the orientation of the smartphone screen (horizontal and vertical).

Three short presses of the power button to display the battery level



Short press the record button to take a picture or start recording.

Two short presses of the record button to switch between photo and video modes in the app.

Three short presses of the record button to switch between the front and main cameras.



A short press of the LED flashlight's power button activates it, and each subsequent short press changes the brightness or color temperature of the light (neutral, cool, and warm light).

Two short presses of the LED power button activate the SOS mode.

A long press of the LED power button turns off the light.



The joystick is used to adjust the position of the smartphone.



A short press of the trigger key turns on the tracking mode of the selected object in the application.

Two short presses of the trigger key will return the stabilizer to the standard position.

Three short presses of the trigger key allows you to quickly record a video at the touch of a button (Automatically adjusts shooting and stabilization settings to make it easier to create smooth, professional videos).

Long pressing the trigger key puts the stabilizer in lock mode.

Short press + long press the trigger key to put the stabilizer in "Mag Dog" mode (Mag Dog mode is a mode in which the torque and response speed of the stabilizer reach their maximum).




Move the zoom slider up to zoom in on the camera image.

Slide the zoom slider down to zoom out of the camera.

CHARGING THE DEVICE

Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on your device. The indicator light flashes green while charging and stays on when charging is complete.

When using , if the stabilizer is at a low level of charge, the indicator starts blinking red.

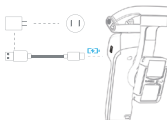

CONNECTING VIA BLUETOOTH

After turning on the stabilizer, use the Bluetooth function on your smartphone to find and connect to the stabilizer (Name - Proove Axis), or connect using the Grimal Show app. When the connection is successful, the indicator light will turn blue, if the connection is broken, the indicator light will go off. By using the Grimal Show app, you can make better use of the stabilizer's functions.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the device may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- If the device is not used for a long period of time, it should be charged every two months for at least three hours each time, otherwise the battery life will be reduced.
- If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level before using the device again.
- Do not use the device in conditions of high humidity.
- Use the stabilizer only with cameras or smartphones that it can safely support. Overloading may damage the mechanisms or reduce the stabilization efficiency.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and environmentally friendly.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PA66

Rango de rotación: 320/330/330°

Soporte para teléfono: abrazadera mecánica

Capacidad de la batería: 3600mAh

Tiempo de carga: ~3 Std

Tiempo de trabajo: ~8 Std

Entrada Type-C: DC 5V/2A

Función: Luz LED,
tecnología de seguimiento del movimiento

Tamaño del producto: 163x119x50mm


Peso: 389g

PAQUETE

- Estabilizador x1
- Trípode x1
- Cable x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1


DETALLE DEL PRODUCTO

1. Pinza mecánica
2. Linterna LED
3. Llave de gatillo
4. Botón de la pluma
5. Control deslizante del zoom
6. Joystick
7. Indicadores LED
8. Botón de encendido
9. Botón de grabación
10. Botón de encendido de la linterna LED
11. Trípode

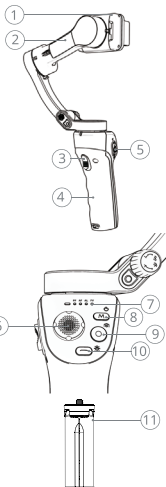


FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Desbloquee el trípode y colóquelo en la posición de trabajo.

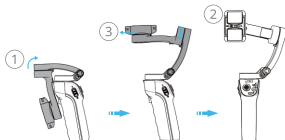

Fije el smartphone con una abrazadera mecánica con la cámara en la posición correcta.

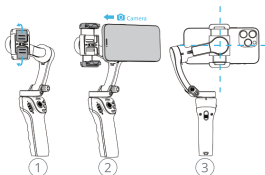

Pulsación larga del botón de encendido: activar/desactivar el estabilizador

Pulse brevemente el botón de encendido para cambiar de modo: PF/AF/AL/FV (El indicador correspondiente se ilumina bajo los nombres de los modos para indicar que el modo deseado está activado)

Modo PF - el estabilizador fija la posición vertical pero sigue el movimiento de la cámara en el plano horizontal. Este modo es ideal para fotografiar paisajes o movimientos horizontales del sujeto.

Modo AF - el estabilizador ajusta automáticamente el enfoque al sujeto, manteniendo la nitidez incluso en movimiento.

Modo AL - la cámara mantiene una posición estable en todas las direcciones y el estabilizador no sigue los movimientos. Este modo es útil para capturar un sujeto sin cambiar su posición.

Modo FV: el estabilizador sigue los movimientos de la cámara en todas las direcciones, lo que permite capturar videos fluidos desde cualquier ángulo.



Dos pulsaciones cortas del botón de encendido: cambia la orientación de la pantalla del smartphone (horizontal y vertical).
Tres pulsaciones cortas del botón de encendido para mostrar el nivel de batería.



Pulsación corta del botón de grabación para hacer una foto o iniciar la grabación.
Dos pulsaciones cortas del botón de grabación para cambiar entre los modos de foto y vídeo en la aplicación.
Tres pulsaciones cortas del botón de grabación para cambiar entre las cámaras frontal y principal.



Una pulsación corta del botón de encendido de la linterna LED la activa, y cada pulsación corta posterior cambia el brillo o la temperatura de color de la luz (luz neutra, fría y cálida).
Dos pulsaciones cortas del botón de encendido del LED activan el modo SOS.
Una pulsación larga del botón de encendido LED apaga la luz.



El joystick permite ajustar la posición del smartphone.




Una pulsación corta de la tecla de disparo activa el modo de seguimiento del objeto seleccionado en la aplicación.
Dos pulsaciones cortas de la tecla de disparo devuelven el estabilizador a la posición estándar.
Tres pulsaciones cortas de la tecla de disparo permiten grabar rápidamente un vídeo con sólo pulsar un botón (ajusta automáticamente la configuración de disparo y estabilización para facilitar la creación de vídeos profesionales y fluidos).
Una pulsación larga de la tecla de disparo pone el estabilizador en modo de bloqueo.
Una pulsación corta + una pulsación larga de la tecla de disparo pone el estabilizador en modo Mag Dog (el modo Mag Dog es el modo en el que el par y la velocidad de respuesta del estabilizador están al máximo).



Mueva el control deslizante del zoom hacia arriba para acercar la imagen de la cámara.
Desliza el control deslizante del zoom hacia abajo para alejar la imagen de la cámara.

PARA CARGAR EL DISPOSITIVO

Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro extremo al puerto Type-C de tu dispositivo. La luz indicadora parpadea en verde mientras se carga y permanece encendida cuando la carga se ha completado. Cuando se utiliza el estabilizador, si el nivel de carga es bajo, el indicador empieza a parpadear en rojo.

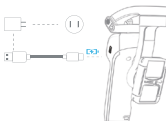

CONEXIÓN MEDIANTE BLUETOOTH

Después de encender el estabilizador, utilice la función Bluetooth de su smartphone para encontrar y conectarse al estabilizador (Nombre - Proove Axis), o conéctese utilizando la aplicación Grimbál Show. Cuando la conexión se realiza correctamente, la luz indicadora se volverá azul, si la conexión se interrumpe el indicador se apagará. Utilizando la app Grimbál Show, podrás hacer un mejor uso de las funciones del estabilizador.



ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo, ya que la manipulación puede comprometer su integridad y provocar daños o reducir su rendimiento.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, debe cargarse cada dos meses durante al menos tres horas cada vez, ya que de lo contrario se reducirá la duración de la batería.
- Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o un funcionamiento incorrecto. Espere hasta que la temperatura se haya estabilizado a un nivel seguro antes de volver a utilizar el dispositivo.
- No utilice el aparato en condiciones de humedad elevada.
- Utilice el estabilizador sólo con cámaras o smartphones que pueda soportar con seguridad. La sobrecarga puede dañar los mecanismos o reducir la eficacia de la estabilización.
- El producto está equipado con una batería de iones de litio integrada. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PA66

Drehbereich: 320/330/330°

Smartphonehalterung: mechanische Klemme

Batteriekapazität: 3600mAh

Aufladezeit: ~3 Std

Ladezeit: ~8 Std

Type-C-Eingang: DC 5V/2A

Funktionen: LED-Licht, Bewegungsverfolgungstechnolog

Produktgröße: 163x119x50mm


Gewicht: 389g

PAKET

- Stabilisator x1
- Stativ x1
- Kabel x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1


ANGABEN ZUM PRODUKT

1. Mechanische Klemme
2. LED-Taschenlampe
3. Auslösetaste
4. Stift-Knopf
5. Zoom-Schieberegler
6. Joystick
7. LED-Anzeigen
8. Power-Taste
9. Aufnahmetaste
10. Einschalttaste für die LED-Blitzleuchte
11. Stativ

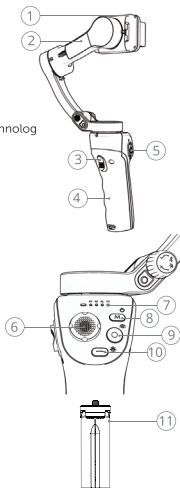


BETRIEB DES PRODUKTS

Entriegeln Sie das Stativ und bringen Sie es in die Arbeitsposition.

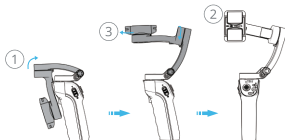

Sichern Sie Ihr Smartphone mit einer mechanischen Klemme, wobei sich die Kamera in der richtigen Position befindet.

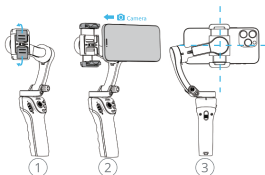

Langes Drücken der Einschalttaste: Schaltet den Stabilisator ein/aus.

Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste, um den Modus zu wechseln: PF/AF/AL/FV (Die entsprechende Anzeige leuchtet unter den Modusnamen auf, um anzuzeigen, dass der gewünschte Modus aktiviert ist)

PF-Modus - der Stabilisator fixiert die vertikale Position, folgt aber der Bewegung der Kamera in der horizontalen Ebene. Dies ist ideal für Aufnahmen von Landschaften oder horizontalen Bewegungen des Motivs.

AF-Modus - Der Stabilisator passt den Fokus automatisch an das Motiv an, so dass die Schärfe erhalten bleibt, auch wenn Sie sich bewegen.

AL-Modus - Die Kamera behält eine stabile Position in allen Richtungen bei, und der Stabilisator folgt Ihren Bewegungen nicht. Dieser Modus ist nützlich, um ein Motiv aufzunehmen, ohne seine Position zu verändern.

FV-Modus: Der Stabilisator folgt den Bewegungen der Kamera in alle Richtungen, sodass Sie aus jedem Winkel flüssige Videos aufnehmen können.



Zweimaliges kurzes Drücken der Einschalttaste: Ändern der Ausrichtung des Smartphone-Bildschirms (horizontal und vertikal). Dreimaliges kurzes Drücken der Einschalttaste, um den Akkustand anzuzeigen



Kurzes Drücken der Aufnahmetaste, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.
Zweimaliges kurzes Drücken der Aufnahmetaste, um in der App zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.
Dreimaliges kurzes Drücken der Aufnahmetaste, um zwischen der Front- und der Hauptkamera zu wechseln.



Ein kurzer Druck auf die Einschalttaste der LED-Taschenlampe aktiviert diese, und jeder weitere kurze Druck ändert die Helligkeit oder Farbtemperatur des Lichts (neutrales, kühles und warmes Licht). Durch zweimaliges kurzes Drücken der LED-Einschalttaste wird der SOS-Modus aktiviert.
Ein langer Druck auf die LED-Einschalttaste schaltet das Licht aus.



Mit dem Joystick lässt sich die Position des Smartphones einstellen.



Ein kurzer Druck auf die Auslösetaste aktiviert den Verfolgungsmodus für das ausgewählte Objekt in der Anwendung.
Zwei kurze Betätigungen der Auslösetaste bringen den Stabilisator in die Standardposition zurück.
Durch dreimaliges kurzes Drücken der Auslösetaste können Sie mit einem Tastendruck schnell ein Video aufnehmen (automatische Anpassung der Aufnahme- und Stabilisierungseinstellungen, um die Erstellung reibungsloser, professioneller Videos zu erleichtern).
Langes Drücken der Auslösetaste schaltet den Stabilisator in den Spermodus.
Kurzes Drücken + langes Drücken der Auslösetaste versetzt den Stabilisator in den Mag-Dog-Modus (Mag-Dog-Modus ist der Modus, in dem das Drehmoment und die Reaktionsgeschwindigkeit des Stabilisators am höchsten sind).




Bewegen Sie den Zoom-Schieberegler nach oben, um das Kamerabild zu vergrößern.
Schieben Sie den Zoom-Schieberegler nach unten, um aus dem Kamerabild herauszuzoomen.

AUFLADEN DES GERÄTS

Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss Ihres Geräts an. Die Anzeileuchte blinkt während des Ladevorgangs grün und leuchtet weiter, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Bei Verwendung des Stabilisators blinkt die Anzeige rot, wenn der Ladezustand niedrig ist.

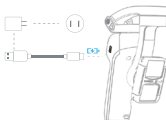

VERBINDEN ÜBER BLUETOOTH

Nach dem Einschalten des Stabilisators verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um den Stabilisator zu finden und sich mit ihm zu verbinden (Name - Proove Axis), oder stellen Sie die Verbindung über die Grimal Show App her. Wenn Sie die Grimal Show App verwenden, können Sie die Funktionen des Stabilisators besser nutzen.



WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in das Gerät dessen Integrität beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte es alle zwei Monate für jeweils mindestens drei Stunden aufgeladen werden, da sich sonst die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie den Stabilisator nur mit Kameras oder Smartphones, die er sicher tragen kann. Eine Überlastung kann die Mechanismen beschädigen oder die Wirksamkeit der Stabilisierung verringern.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Matériau: PA66
 Plage de rotation: 320/330/330°
 Fixation du téléphone: pince mécanique
 Capacité de la batterie: 3600mAh
 Temps de charge: ~3 h
 Durée de fonctionnement: ~8 h
 Entrée Type-C: DC 5V/2A
 Fonction: Lumière LED,
 technologie de suivi des mouvements
 Taille du produit: 163x119x50mm
 Poids: 389g

PAQUET

- Stabilisateur x1
- Trépied x1
- Câble x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x


DÉTAIL DU PRODUIT

1. Pince mécanique
2. Lampe de poche LED
3. Clé à gâchette
4. Stylo
5. Curseur de zoom
6. Joystick
7. Indicateurs LED
8. Bouton d'alimentation
9. Bouton d'enregistrement
10. Bouton d'alimentation de la lampe de poche LED
11. Trépied

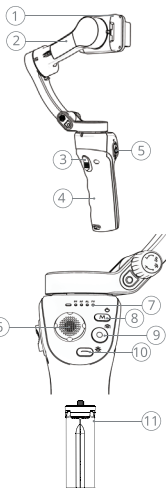


FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Déverrouillez le trépied et mettez-le en position de travail.

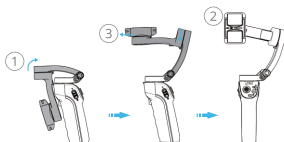

Fixez votre smartphone à l'aide d'une pince mécanique en plaçant l'appareil photo dans la bonne position.

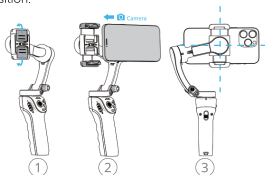

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation : activez/désactivez le stabilisateur.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de mode : PF/AF/AL/FV (Le voyant correspondant s'allume sous les noms de mode pour indiquer que le mode requis est activé)

Mode PF - le stabilisateur fixe la position verticale mais suit le mouvement de l'appareil photo dans le plan horizontal. Ce mode est idéal pour prendre des photos de paysages ou de mouvements horizontaux du sujet.

Mode AF - Le stabilisateur ajuste automatiquement la mise au point sur le sujet, maintenant la netteté même lorsque vous vous déplacez.

Mode AL - L'appareil photo maintient une position stable dans toutes les directions et le stabilisateur ne suit pas vos mouvements. Ce mode est utile pour capturer un sujet sans changer de position.

Mode FV : le stabilisateur suit les mouvements de l'appareil photo dans toutes les directions, ce qui permet de réaliser des vidéos fluides sous n'importe quel angle.



Deux pressions brèves sur le bouton d'alimentation : changement de l'orientation de l'écran du smartphone (horizontale et verticale).
Trois pressions brèves sur le bouton d'alimentation pour afficher le niveau de la batterie.



Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour prendre une photo ou démarrer l'enregistrement.
Deux pressions brèves sur le bouton d'enregistrement pour basculer entre les modes photo et vidéo dans l'application.
Trois pressions brèves sur le bouton d'enregistrement pour basculer entre la caméra frontale et la caméra principale.



Une brève pression sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche LED l'active, et chaque pression suivante modifie la luminosité ou la température de couleur de la lumière (lumière neutre, froide et chaude).
Deux pressions brèves sur le bouton d'alimentation de la LED activent le mode SOS.
Une pression prolongée sur le bouton d'alimentation de la LED éteint la lumière.



Le joystick permet de régler la position du smartphone.




Une brève pression sur la touche de déclenchement active le mode de suivi de l'objet sélectionné dans l'application.
Deux pressions brèves sur la touche de déclenchement ramènent le stabilisateur en position standard.
Trois pressions brèves sur la touche de déclenchement vous permettent d'enregistrer rapidement une vidéo par simple pression d'un bouton (les paramètres de prise de vue et de stabilisation sont automatiquement ajustés pour faciliter la création de vidéos fluides et professionnelles).
Une pression longue sur la touche de déclenchement met le stabilisateur en mode verrouillage.
Une pression courte + une pression longue sur la gâchette font passer le stabilisateur en mode Mag Dog (le mode Mag Dog est le mode dans lequel le couple et la vitesse de réponse du stabilisateur sont à leur maximum).



Déplacez le curseur de zoom vers le haut pour effectuer un zoom avant sur l'image de la caméra.
Faites glisser le curseur de zoom vers le bas pour effectuer un zoom arrière sur l'image de la caméra.

CHARGER L'APPAREIL

Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de votre appareil. Le voyant lumineux clignote en vert pendant le chargement et reste allumé lorsque le chargement est terminé. Lors de l'utilisation du stabilisateur, si le niveau de charge est faible, l'indicateur commence à clignoter en rouge.

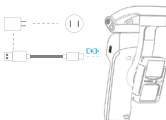

CONNEXION VIA BLUETOOTH

Après avoir allumé le stabilisateur, utilisez la fonction Bluetooth de votre smartphone pour trouver et vous connecter au stabilisateur (Nom - Proove Axis), ou connectez-vous en utilisant l'application Grimbil Show. Lorsque la connexion est réussie, le voyant lumineux devient bleu, si la connexion est interrompue, le voyant s'éteint. En utilisant l'application Grimbil Show, vous pouvez mieux utiliser les fonctions du stabilisateur.



AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas cet appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car toute altération de l'appareil peut compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou une réduction des performances.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être rechargé tous les deux mois pendant au moins trois heures à chaque fois, sinon la durée de vie de la batterie sera réduite.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement où les températures sont élevées ou basses, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se soit stabilisée à un niveau sûr avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions d'humidité élevée.
- N'utilisez le stabilisateur qu'avec des appareils photo ou des smartphones qu'il peut supporter en toute sécurité. Une surcharge peut endommager les mécanismes ou réduire l'efficacité de la stabilisation.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et dans le respect de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: PA66

旋转范围: 320/330/330°

手机支架: 机械夹

电池容量: 3600mAh

充电时间: ~3 小时

工作时间: ~8 小时

Type-C 输入: DC 5V/2A

功能: LED 灯, 运动跟踪技术

产品尺寸: 163x119x50mm




重量: 389g

配件

- 稳定器 x1
- 三脚架 x1
- 连接线 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1


产品详情

1. 机械夹钳
2. LED 手电筒
3. 扳机钥匙
4. 笔
5. 变焦滑块
6. 操纵杆
7. LED 指示灯
8. 电源按钮
9. 录制按钮
10. LED 手电筒电源按钮
11. 三脚架

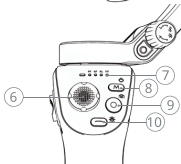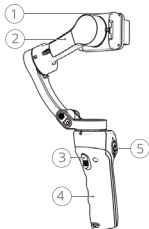


设备操作

打开三脚架的锁, 将其调至工作位置。

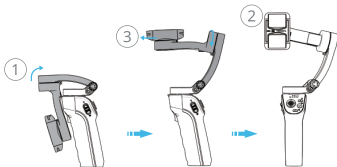

在相机处于正确位置的情况下, 用机械夹具固定智能手机。

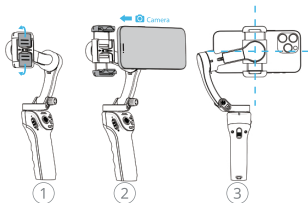

长按电源按钮: 打开/关闭稳定器

短按电源按钮切换模式: PF/AF/AL/FV (模式名称下的相应指示灯亮起, 表示所需模式已激活)

PF 模式 – 稳定器固定垂直位置, 但在水平面上跟随相机移动。这种模式非常适合拍摄风景或主体水平移动的照片。

AF 模式 – 稳定器会根据拍摄对象自动调整焦距, 即使在您移动时也能保持清晰度。

AL 模式 – 相机在所有方向上都保持稳定位置, 稳定器不会跟随您的移动而移动。该模式适用于在不改变被摄体位置的情况下进行拍摄。

FV 模式 – 稳定器会跟随相机向各个方向移动, 让您可以从任何角度拍摄流畅的视频。

短按两下电源按钮: 改变智能手机屏幕的方向 (水平和垂直)。

短按三次电源按钮: 显示电池电量。



短按两下电源按钮: 改变智能手机屏幕的方向 (水平和垂直).
短按三次电源按钮: 显示电池电量.



短按录制键拍照或开始录制.
短按两次录音按钮, 在应用程序中切换照片和视频模式.
短按三次记录按钮可在前置摄像头和主摄像头之间切换.



短按 - 下 LED 手电筒的电源按钮就能启动它, 随后每短按 - 下就能改变灯光的亮度或色温 (中性光, 冷光和暖光).
短按两次 LED 电源按钮可激活求救模式.
长按 LED 电源按钮可关闭电筒.



操纵杆用于调整智能手机的位置.



短按触发键可打开应用程序中选定对象的跟踪模式.
短按两下触发键可使稳定器恢复到标准位置.
短按三次触发键, 您就可以 - 键快速录制视频 (自动调整拍摄和防抖设置, 让您更轻松地创建流畅, 专业的视频).
长按扳机键可将稳定器置于锁定模式.




向上移动变焦滑块可放大摄像机图像.
向下滑动变焦滑块可放大摄像机图像.

为设备充电

将数据线的 - 端连接到电源适配器上的 USB 端口, 另 - 端连接到设备上的 Type-C 端口. 充电时指示灯会闪烁绿光, 充电完成后指示灯会 - 直亮着.

使用时, 如果稳定器电量较低, 指示灯会开始闪烁红色.

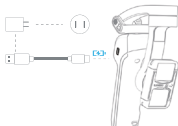

通过蓝牙连接

打开稳定器后, 使用智能手机上的蓝牙功能查找并连接到稳定器 (名称 - Proove Axis), 或使用 Grimal Show 应用程序进行连接. 连接成功后, 指示灯将变为蓝色, 如果连接中断, 指示灯将熄灭.

通过使用 Grimal Show 应用程序, 您可以更好地使用稳定器的功能.



警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本设备, 因为擅自改动设备可能会损害其完整性, 并导致损坏或性能降低.
- 如果设备长期不使用, 应每两个月充电 - 次, 每次至少充电三小时, 否则电池寿命会缩短.
- 如果设备处于高温或低温环境中, 请关闭设备以避免可能的损坏或故障. 待温度稳定到安全水平后再使用设备.
- 请勿在高湿度环境中使用设备.
- 仅将稳定器用于其可安全支持的相机或智能手机. 超载可能会损坏装置或降低防抖效率.
- 本产品配有内置锂离子电池. 弃置时请不要污染环境. 请尽量以环保方式单独处理.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: PA66

نطاق الدوران: 330/330/320°

حامل الهاتف: مشبك ميكانيكي

سعة البطارية: 3600mAh

وقت الشحن: ~3 ساعات

وقت العمل: ~8 ساعات

إدخال Type-C: DC 5V/2A

الوظيفة: ضوء LED، تقنية تتبع الحركة

حجم المنتج: 163x119x50mm

الوزن: 389g

علبة


- 1 × مثبت
- حامل ثلاثي القوائم x1
- كابل x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج


1. مشبك ميكانيكي
2. مصباح يدوي LED
3. مفتاح الزناد
4. قلم
5. شريط تمرير التكبير/التصغير
6. عصا التحكم
7. مؤشرات LED
8. زر التشغيل
9. زر التسجيل
10. زر الطاقة لمصباح LED اليدوي
11. حامل ثلاثي القوائم

تشغيل المنتج

افتح الحامل ثلاثي القوائم واضبطه على وضعية العمل.

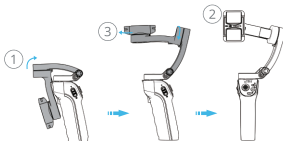

قم بتثبيت هاتفك الذكي بمشبك ميكانيكي مع وضع الكاميرا في الموضع الصحيح.

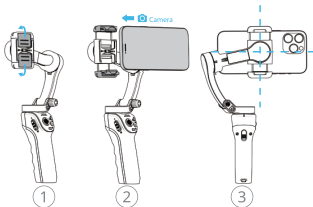

الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة: قم بتشغيل/إيقاف تشغيل المثبت

الضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتبديل الوضع: PF/AF/AL/AL/FV (يضيء المؤشر المقابل تحت أسماء الأوضاع، للإشارة إلى تنشيط الوضع المطلوب)

وضع PF - يثبت المثبت الوضع الرأسي ولكنه يتيح حركة الكاميرا في المستوى الأفقي. هذا الوضع مثالي للالتقاط صور للمناظر الطبيعية أو الحركة الأفقية للهدف.

وضع التركيز البؤري الثنائي - يقوم المثبت بضبط الضبط البؤري تلقائيًا على الهدف، ويحافظ على الوضوح حتى عند الحركة.

وضع AL - تحافظ الكاميرا على وضع ثابت في جميع الاتجاهات ولا يتبع المثبت حركاتك. هذا الوضع مفيد للالتقاط هدف دون تغيير موضعه.

وضع FV - يتبع المثبت حركات الكاميرا في جميع الاتجاهات، مما يتيح لك التقاط مقاطع فيديو سلسلة من أي زاوية

ضغطتان قصيرتان على زر الطاقة: تغيير اتجاه شاشة الهاتف الذكي (أفقيًا وعموديًا).
ثلاث ضغطات قصيرة على زر الطاقة لعرض مستوى البطارية



ضغطة قصيرة على زر التسجيل لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.
ضغطتان قصيرتان على زر التسجيل للتبديل بين وضعي الصورة والفيديو في التطبيق.
ثلاث ضغطات قصيرة على زر التسجيل للتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية



ضغطة قصيرة على زر الطاقة الخاص بمصباح LED لتنشيطه، وكل ضغطة قصيرة لاحقة تغير سطوع الضوء أو درجة حرارة اللون (الضوء المحايد والبارد والدافئ).
يؤدي الضغط مرتين قصيرتين على زر الطاقة LED إلى تنشيط وضع SOS.
يؤدي الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة LED إلى إطفاء الضوء



تُستخدم عصا التحكم لضبط وضعية الهاتف الذكي.



تؤدي ضغطة قصيرة على مفتاح التشغيل إلى تنشيط وضع التتبع للكاميرا المحدد في التطبيق.
تؤدي ضغطتان قصيرتان على مفتاح التشغيل إلى إعادة المثبت إلى الوضع القياسي.
تسمح لك ثلاث ضغطات قصيرة على مفتاح التشغيل بتسجيل مقطع فيديو بسرعة بلمسة زر واحدة (بضبط إعدادات التصوير والمثبت تلقائيًا لتسهيل إنشاء مقاطع فيديو احترافية وسلسة).
يؤدي الضغط لفترة طويلة على مفتاح الزناد إلى وضع المثبت في وضع القفل.
يؤدي الضغط لفترة قصيرة + الضغط لفترة طويلة على مفتاح الزناد إلى وضع المثبت في وضع Mag Dog (وضع Mag Dog هو الوضع الذي يكون فيه عزم دوران المثبت وسرعة استجابته في أقصى حد لهما).




حرك شريط تمرير التكبير لأعلى لتكبير صورة الكاميرا.
حرك شريط تمرير التكبير لأسفل لتصغير الكاميرا.



شحن الجهاز

قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB في محول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C في جهازك. يومض ضوء المؤشر باللون الأخضر أثناء الشحن ويظل مضاءً عند اكتمال الشحن.

عند استخدام المثبت، إذا كان مستوى الشحن منخفضاً، يبدأ المؤشر بالوميض باللون الأحمر.

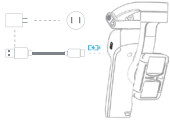

الاتصال عبر البلوتوث

بعد تشغيل المثبت، استخدم وظيفة البلوتوث على هاتفك الذكي للعثور على المثبت (الاسم - بروف أكسيس) والاتصال به، أو الاتصال باستخدام تطبيق Grimbai Show، وعند نجاح الاتصال، سيحول ضوء المؤشر إلى اللون الأزرق، وإذا انقطع الاتصال سينطفئ المؤشر. باستخدام تطبيق Grimbai Show، يمكنك استخدام وظائف المثبت بشكل أفضل.



تحذير

- لا تقم بفك هذا الجهاز أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بالجهاز قد يضر بسلامته ويؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الزمن، فيجب شحنه كل شهرين لمدة ثلاث ساعات على الأقل في كل مرة، وإلا سينخفض عمر البطارية.
- في حال كان الجهاز في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، قم بإيقاف تشغيله لتجنب التلف أو العطل المحتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
- لا تستخدم الجهاز في ظروف الرطوبة العالية.
- استخدم المثبت فقط مع الكاميرات أو الهواتف الذكية التي يمكنها دعمها بأمان. قد يؤدي التحميل الزائد إلى تلف الأليات أو تقليل فعالية التثبيت.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يُرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.
- أكد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PA66

Zakres obrotu: 320/330/330°

Mocowanie smartfona: zacisk mechaniczny

Pojemność baterii: 3600mAh

Czas ładowania: ~3 godz

Czas pracy: ~8 godz

Wejście Type-C: DC 5V/2A

Funkcje: Oświetlenie LED, technologia śledzenia ruchu

Rozmiar produktu: 163x119x50mm



Waga: 389g

PAKIET

- Stabilizator x1
- Statyw x1
- Kabel x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Zacisk mechaniczny
2. Latarka LED
3. Klucz spustowy
4. Pióro
5. Suwak zoomu
6. Joystick
7. Wskaźniki LED
8. Przycisk zasilania
9. Przycisk nagrywania
10. Przycisk zasilania latarki LED
11. Statyw

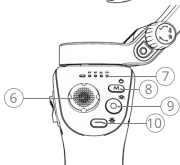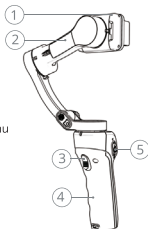


OBSŁUGA URZĄDZENIA

Odblokuj statyw i ustaw go w pozycji roboczej.

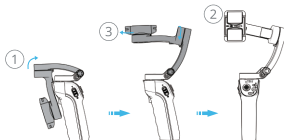

Zamocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku, ustawiając aparat w prawidłowej pozycji.

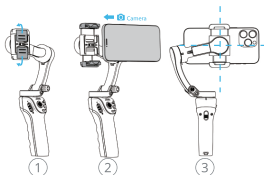

Długie naciśnięcie przycisku zasilania: włączanie/wyłączanie stabilizatora
 Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania przetacza tryb: PF/AF/AL/FV (odpowiedni wskaźnik świeci się pod nazwami trybów, aby wskazać, że wymagany tryb jest włączony)

Tryb PF - stabilizator ustala pozycję pionową, ale podąża za ruchem kamery w płaszczyźnie poziomej. Jest to idealne rozwiązanie do fotografowania krajobrazów lub poziomego ruchu obiektu.

Tryb AF - stabilizator automatycznie dostosowuje ostrość do obiektu, zachowując ostrość nawet podczas ruchu.

Tryb AL - kamera utrzymuje stabilną pozycję we wszystkich kierunkach, a stabilizator nie podąża za ruchami. Tryb ten jest przydatny do uchwycenia obiektu bez zmiany jego pozycji.

Tryb FV - stabilizator podąża za ruchami kamery we wszystkich kierunkach, umożliwiając nagrywanie płynnego wideo pod dowolnym kątem.



Dwa krótkie naciśnięcia przycisku zasilania: zmiana orientacji ekranu smartfona (pozioma i pionowa).

Trzy krótkie naciśnięcia przycisku zasilania, aby wyświetlić poziom naładowania baterii



Krótkie naciśnięcie przycisku nagrywania, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.

Dwa krótkie naciśnięcia przycisku nagrywania, aby przełączać się między trybami zdjęć i wideo w aplikacji.

Trzy krótkie naciśnięcia przycisku nagrywania w celu przełączenia między przednią i główną kamerą.



Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania latarki LED aktywuje ją, a każde kolejne krótkie naciśnięcie zmienia jasność lub temperaturę barwową światła (światło neutralne, chłodne i ciepłe).

Dwa krótkie naciśnięcia przycisku zasilania LED aktywują tryb SOS. Długie naciśnięcie przycisku zasilania LED wyłącza światło.



Joystick służy do regulacji położenia smartfona.



Krótkie naciśnięcie przycisku spustowego aktywuje tryb śledzenia wybranego obiektu w aplikacji.

Dwa krótkie naciśnięcia przycisku spustowego przywracają stabilizator do standardowej pozycji.

Trzy krótkie naciśnięcia przycisku wyzwalacza umożliwiają szybkie nagrywanie wideo za naciśnięciem jednego przycisku (automatycznie dostosowuje ustawienia fotografowania i stabilizacji, aby ułatwić tworzenie płynnych, profesjonalnych filmów).

Długie naciśnięcie przycisku spustu powoduje przełączenie stabilizatora w tryb blokady.

Krótkie naciśnięcie + długie naciśnięcie przycisku spustu przełącza stabilizator w tryb Mag Dog (tryb Mag Dog to tryb, w którym moment obrotowy i szybkość reakcji stabilizatora są maksymalne).




Przesuń suwak zoomu w górę, aby przybliżyć obraz z kamery.

Przesuń suwak zoomu w dół, aby oddalić obraz z kamery.

ABY NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE

Podłącz jeden koniec kabla do portu USB w zasilaczu, a drugi koniec do portu Type-C w urządzeniu. Dioda wskaźnika miga na zielono podczas ładowania i pozostaje zapalona po zakończeniu ładowania.

Podczas korzystania ze stabilizatora, jeśli poziom naładowania jest niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

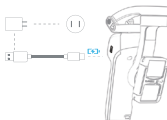

ŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH

Po włączeniu stabilizatora użyj funkcji Bluetooth na smartfonie, aby znaleźć i połączyć się ze stabilizatorem (nazwa - Proove Axis) lub połącz się za pomocą aplikacji Grimal Show. Gdy połączenie się powiedzie, wskaźnik zaświeci się na niebiesko, jeśli połączenie zostanie przerwane, wskaźnik zgaśnie. Korzystając z aplikacji Grimal Show, można lepiej wykorzystać funkcje stabilizatora.



OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego urządzenia, ponieważ ingerencja w urządzenie może naruszyć jego integralność i spowodować uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co dwa miesiące przez co najmniej trzy godziny za każdym razem, w przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy je wyjąć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Przed ponownym użyciem urządzenia należy odczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.
- Nie używaj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności.
- Stabilizatora należy używać wyłącznie z aparatami lub smartfonami, które mogą być bezpiecznie obsługiwane. Przeciążenie może uszkodzić mechanizmy lub zmniejszyć skuteczność stabilizacji.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ


Матеріал: PA66
 Діапазон обертання: 320/330/330°
 Кріплення смартфона: механічний затискач
 Ємність акумулятора: 3600mAh
 Час зарядки: ~3 год
 Час роботи: ~8 год
 Вхід Type-C: DC 5V/2A
 Функції: LED підсвічування,
 технологія відстежування рухів
 Розмір продукту: 163x119x50мм
 Вага: 389г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Стабілізатор x1
- Трипод x1
- Кабель x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1


ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Механічний затискач
2. LED ліхтар
3. Тригерна клавіша
4. Ручка
5. Слайдер масштабування
6. Джойстик
7. LED індикатори
8. Кнопка живлення
9. Кнопка запису
10. Кнопка живлення LED ліхтаря
11. Трипод

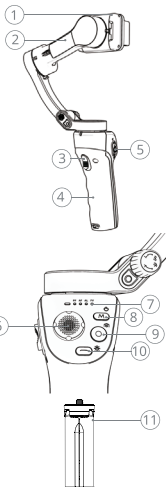


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Розблокуйте штатив і встановіть його в робоче положення.

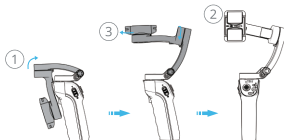

Закріпіть смартфон механічним затискачем з правильним положенням камери.

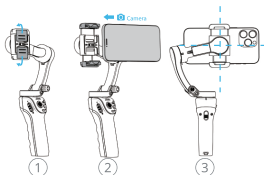

Тривале натискання кнопки живлення: увімкнення/вимкнення стабілізатора
Коротке натискання кнопки живлення для перемикавання режиму: PF/AF/AL/FV
(Під назвами режимів загоряється відповідний індикатор, що вказує на активацію необхідного режиму)

Режим PF - стабілізатор фіксує положення по вертикалі, але слідує за рухом камери в горизонтальній площині. Це ідеально для зйомки пейзажів або руху об'єкта по горизонталі.

Режим AF - стабілізатор автоматично налаштовує фокус на об'єкті, що знімається, зберігаючи чіткість зображення навіть під час руху.

Режим AL - камера зберігає стабільне положення в усіх напрямках, і стабілізатор не слідує за рухами. Цей режим корисний для фіксації об'єкта без змін його позиції.

Режим FV - стабілізатор слідує за рухами камери в усіх напрямках, що дозволяє знімати плавні відео під будь-яким кутом.



Два коротких натискання кнопки живлення: зміна орієнтації екрана смартфона (горизонтальної та вертикальної).

Три коротких натискання кнопки живлення для відображення рівня заряду



Коротке натискання кнопки запису, щоб зробити знімок або почати запис.

Два коротких натискання кнопки запису для перемикання між режимами фото і відео в застосунку.

Три коротких натискання кнопки запису для перемикання між фронтальною та основною камерами.



Коротке натискання кнопки живлення LED ліхтаря активує його, також під час кожного наступного короткого натискання змінює яскравість або колірну температуру світла (нейтральне, холодне і тепле світло).

Два коротких натискання кнопки живлення LED ліхтаря активує режим SOS. Тривале натискання кнопки живлення LED ліхтаря вимикає світло.



Джойстик використовується для налаштування положення смартфона.



Коротке натискання тригерної клавіші вмикає режим відстеження обраного об'єкта в застосунку.

Два коротких натискання тригерної клавіші переводить стабілізатор у стандартне положення.

Три коротких натискання тригерної клавіші дозволяє швидко записати відео натисканням однієї кнопки (Автоматично налаштовує параметри зйомки та стабілізації, щоб полегшити створення плавних, професійних відео).

Тривале натискання тригерної клавіші переводить стабілізатор в режим блокування.

Коротке натискання + довге натискання тригерної клавіші переводить стабілізатор в режим "Mag Dog" (Режим Mag Dog - режим в якому крутний момент і швидкість реакції стабілізатора досягають максимуму).




Підніміть вгору слайдер масштабування для збільшення зображення камери.

Опустіть вниз слайдер масштабування для зменшення масштабу камери.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C пристрою. Індикатор блимає зеленим кольором під час заряджання і горить коли заряджання завершено. При використанні, якщо у стабілізатора при низькому рівні заряду, індикатор починає блимати червоним кольором.

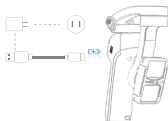

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Після увімкнення стабілізатора використовуйте функцію Bluetooth на смартфоні, щоб знайти і під'єднатися до стабілізатора (Найменування - Proove Axis), або під'єднатися за допомогою додатка Grimal Show. Після успішного підключення індикатор засвітиться синім кольором, якщо підключення розірвано індикатор погасне. Використовуючи додаток Grimal Show, ви можете краще використовувати функції стабілізатора.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, його потрібно заряджати кожні два місяці: щонайменше по три години кожного разу, інакше знизиться термін придатності акумулятора.
- Якщо пристрій перебуває в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не буде стабілізована до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Не використовуйте пристрій в умовах підвищеної вологості.
- Використовуйте стабілізатор тільки з тими камерами або смартфонами, які він може безпечно підтримувати. Перевантаження може призвести до пошкодження механізмів або зниження ефективності стабілізації.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту і втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА


Материал: PA66
 Диапазон вращения: 320/330/330°
 Крепление смартфона: механический зажим
 Емкость аккумулятора: 3600мАч
 Время зарядки: ~3 ч
 Время работы: ~8 ч
 Вход Type-C: DC 5V/2A
 Функции: LED подсветка, технология отслеживания движений
 Размер продукта: 163x119x50мм
 Вес: 389г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стабилизатор x1
- Трипод x1
- Кабель x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1


ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Механический зажим
2. LED фонарь
3. Триггерная клавиша
4. Ручка
5. Слайдер масштабирования
6. Джойстик
7. LED индикаторы
8. Кнопка питания
9. Кнопка записи
10. Кнопка питания LED фонаря
11. Трипод

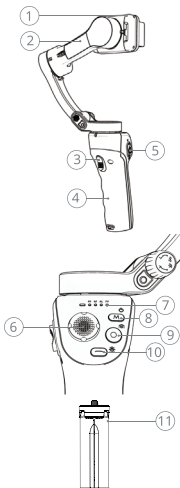


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Разблокируйте штатив и установите его в рабочее положение.

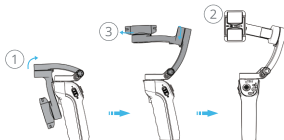

Закрепите смартфон механическим зажимом с правильным положением камеры.

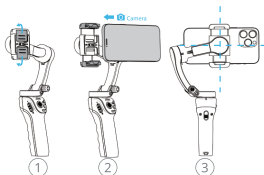

Длительное нажатие кнопки питания: включение/выключение стабилизатора
Короткое нажатие кнопки питания для переключения режима: PF/AF/AL/FV
(Под названиями режимов загорается соответствующий индикатор, указывающий на активацию необходимого режима)

Режим PF - стабилизатор фиксирует положение по вертикали, но следует за движением камеры в горизонтальной плоскости. Это идеально для съемки пейзажей или движения объекта по горизонтали.

Режим AF - стабилизатор автоматически настраивает фокус на снимаемом объекте, сохраняя четкость изображения даже во время движения.

Режим AL - камера сохраняет стабильное положение во всех направлениях, и стабилизатор не следует за движениями. Этот режим полезен для фиксации объекта без изменений его позиции.

Режим FV - стабилизатор следует за движениями камеры во всех направлениях, что позволяет снимать плавные видео под любым углом.



Два коротких нажатия кнопки питания: изменение ориентации экрана смартфона (горизонтальной и вертикальной).
Три коротких нажатия кнопки питания для отображения уровня заряда



Короткое нажатие кнопки записи, чтобы сделать снимок или начать запись.
Два коротких нажатия кнопки записи для переключения между режимами фото и видео в приложении.
Три коротких нажатия кнопки записи для переключения между фронтальной и основной камерами.



Короткое нажатие кнопки питания LED фонаря активирует его, также при каждом последующем коротком нажатии меняет яркость или цветовую температуру света (нейтральный, холодный и теплый свет).
Два коротких нажатия кнопки питания LED фонаря активирует режим SOS.
Длительное нажатие кнопки питания LED фонаря выключает свет.



Джойстик используется для настройки положения смартфона.




Короткое нажатие триггерной клавиши включает режим отслеживания выбранного объекта в приложении.
Два коротких нажатия триггерной клавиши переводит стабилизатор в стандартное положение.
Три коротких нажатия триггерной клавиши позволяет быстро записать видео нажатием одной кнопки (Автоматически настраивает параметры съемки и стабилизации, чтобы облегчить создание плавных, профессиональных видео).
Длительное нажатие триггерной клавиши переводит стабилизатор в режим блокировки.
Короткое нажатие + длинное нажатие триггерной клавиши переводит стабилизатор в режим «Mag Dog» (Режим Mag Dog - режим в котором крутящий момент и скорость реакции стабилизатора достигают максимума).



Поднимите вверх слайдер масштабирования для увеличения изображения камеры.
Опустите вниз слайдер масштабирования для уменьшения масштаба камеры.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой - к порту Type-C устройства. Индикатор мигает зеленым цветом во время зарядки и горит когда зарядка завершена. При использовании, если у стабилизатора при низком уровне заряда, индикатор начинает мигать красным цветом.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

После включения стабилизатора используйте функцию Bluetooth на смартфоне, чтобы найти и подключиться к стабилизатору (Наименование - Proove Axis), или подключитесь с помощью приложения Grimal Show. После успешного подключения индикатор засветится синим цветом, если подключение разорвано индикатор погаснет. Используя приложение Grimal Show, вы можете лучше использовать функции стабилизатора.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
- Если устройство не используется длительное время, его нужно заряжать каждые два месяца: не менее трех часов каждый раз, иначе снизится срок службы аккумулятора.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
- Используйте стабилизатор только с теми камерами или смартфонами, которые он может безопасно поддерживать. Перегрузка может привести к повреждению механизмов или снижению эффективности стабилизации.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!