

FACEFIX

Selfie Stick Tripod

1635⁵MM



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	07
DE DEUTSCH	13
FR FRANÇAIS	19
CH 中文	25
AR العربية	31
PL POLSKI	37
UA УКРАЇНСЬКА	43
RU РУССКИЙ	49

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS


Material: ABS+aluminum alloy
 Smartphone mount: mechanical clamp
 Folded length: 360mm
 Unfolded length: 1635mm
 Battery capacity: 850mAh
 Operating time: ~1.2 h
 Charging time: ~1.1 h
 Type-C input: DC 3.7V/1A
 Product size: 360x88x44mm
 Weight: 545g

PACKAGE

- Tripod x1
- Cable x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS


1. Mechanical clamp
2. 1/4" interface
3. Lens
4. Remote control
5. LED indicator
6. Power button
7. Gesture mode button
8. Telescopic stand
9. Tripod
10. Arrow buttons

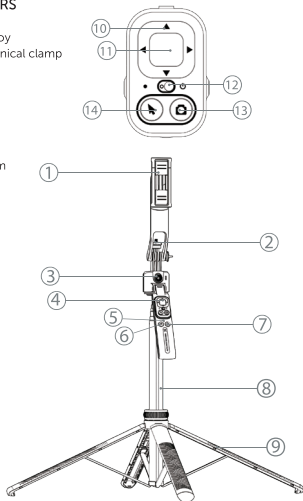


- 11. Function button
- 12. Power switch
- 13. Camera button
- 14. Mouse button

PRODUCT OPERATION

- Secure the smartphone with the mechanical clamp and adjust the angle to the desired shooting angle.


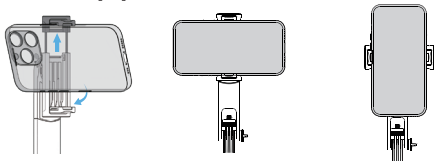


- You can also detach the mechanical clamp from the tripod and use it as a stand.
- The balance handle rotates 360° horizontally, and the mechanical stabilization system ensures reliable shooting and minimizes vibrations.


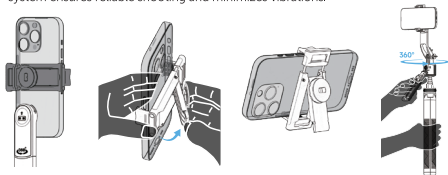


Note: Do not use the balance handle while the device is turned on to avoid damaging it.

- Open the tripod legs and lock them in place to ensure that the device is stable on a flat surface.

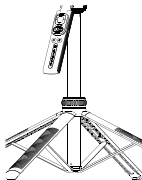
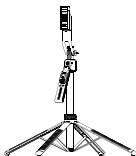


- The telescopic tripod stand is used to adjust the height of the device.
- The 1/4" interface is a standard mount for cameras and other photographic equipment—this interface is used in most tripods, and the phone holder can be used simultaneously with lighting. This mount ensures simplicity and versatility when installing equipment on a tripod.

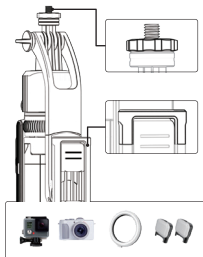

FUNCTION DESCRIPTION

1. Press and hold the power button to turn the device on or off and track movements.
2. Press the power button twice to rotate the device clockwise. If the device is rotating, a short press of the power button will pause the rotation.
3. Briefly press the gesture mode button to turn gesture mode on or off.
4.  OK gesture — starts tracking an object or switches the tracking target.
5.  Palm gesture — pauses tracking.
6. You can also adjust the position of the lens for more comfortable use. The recommended distance for use is between 1 and 4 meters.

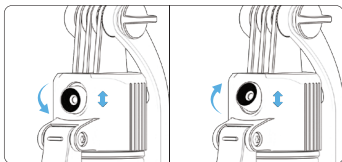


FUNCTION DESCRIPTION

Indicator status	Device status
Green (steady)	Gesture recognized, object tracked
Green (flashing)	Gesture active, object not yet recognized
Blue (steady)	Gesture recognized, but not active
Blue (flashing)	Gesture not recognized
Red (steady)	Pause
Red (flashing)	Low battery


SELFIE STICK MODE

- Before switching to selfie stick mode, turn off the device first. Secure the stabilizer, then rotate it to align with the locking point.

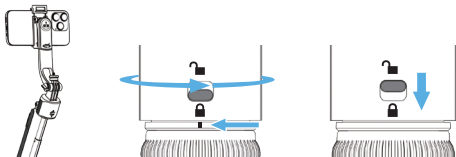


CHARGING THE DEVICE

- When the battery is low, the indicator flashes red for one minute, then the device turns off.
- To charge the device, plug one end of the cable into the USB port of the power adapter and the other end into the Type-C connector on the device. When the stabilizer is charging, the red indicator light stays on, and when it is fully charged, it turns off.

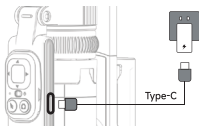

• REMOTE CONTROL

- First, remove the remote control from the handle of the device.
- Move the power slider to the left to turn on the remote control, or to the right to turn it off.
- After turning on the remote control, the connection indicator will start flashing. Use the

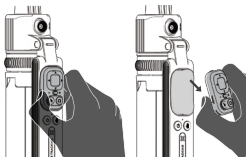

Bluetooth function on your smartphone to find and connect to the remote control. Once connected, the indicator will turn off.

- When the device is connected to your smartphone, press the record button for photos or videos to take a picture or start recording.
- If the device is not used for 5 minutes, it will automatically turn off.
- After turning on the remote control, if the selfie stick was already connected to your smartphone, the connection will be restored automatically.
- Pressing the mouse mode button briefly activates the mode. The arrow buttons are used to control the cursor. Pressing the "like" button briefly pauses the video. Pressing the "like" button twice gives a like. (To use mouse mode on an iPhone, you must first enable the AssistiveTouch feature).

REMOTE CONTROL OPERATION

- Press the function button to pause; double-press the function button to like
- Push the power switch to the left to turn on, and to the right to turn off
- Press the camera button to take a photo or video
- Press the mouse button to select
- Hold the mouse button and use the arrow buttons to control the mouse position; release to lock the mouse position

WARNING


- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- When adjusting the height and angles of the tripod, proceed with caution to avoid accidental damage or the device falling.
- Never leave the tripod with the device attached unattended, especially in windy weather.
- Store and use the device in a dry place, away from heat sources, moisture, and children.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not contaminate the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+aleación de aluminio
 Soporte para smartphone: abrazadera mecánica
 Longitud plegada: 360mm
 Longitud desplegada: 1635mm
 Capacidad de la batería: 850mAh
 Tiempo de funcionamiento: ~1.2 h
 Tiempo de carga: ~1.1 h
 Entrada Type-C: DC 3.7V/1A
 Tamaño del producto: 360x88x44mm
 Peso: 545g

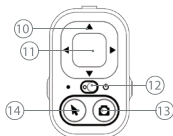


PAQUETE

- Trípode x1
- Cable x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO


1. Abrazadera mecánica
2. Interfaz de 1/4"
3. Lente de la cámara
4. Control remoto
5. Indicador LED
6. Botón de encendido
7. Botón de modo gestual
8. Soporte telescópico
9. Trípode
10. Botones de flechas

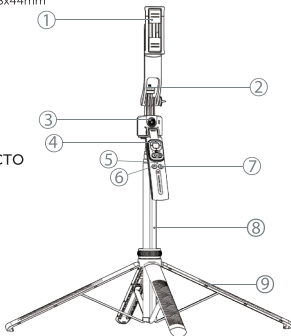


- 11. Botón de función
- 12. Interruptor de encendido
- 13. Botón de la cámara
- 14. Botón del ratón

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Fija el smartphone con una pinza mecánica y ajusta el ángulo que necesites para grabar.


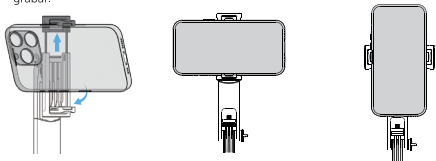


- También puedes separar la pinza mecánica del trípode y utilizarla como soporte.
- El mango de equilibrio gira 360° en horizontal, y el sistema de estabilización mecánica garantiza una grabación estable y minimiza las vibraciones.


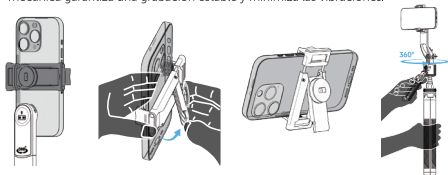


Nota: No utilice la palanca de equilibrio mientras el dispositivo esté encendido, ya que podría dañarlo.

- Abra las patas del trípode y fíjelas para que el dispositivo quede estable sobre una superficie plana.

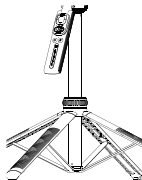
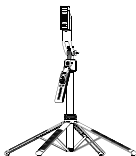


- El soporte telescópico del trípode se utiliza para ajustar la altura de instalación del dispositivo.
- La interfaz de 1/4" es una fijación estándar para cámaras y otros equipos fotográficos; esta interfaz se utiliza en la mayoría de los trípodes, y el soporte para el teléfono se puede utilizar simultáneamente con la iluminación. Esta fijación garantiza la simplicidad y la versatilidad en la instalación del equipo en el trípode.

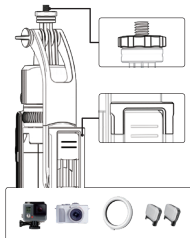

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo y realizar el seguimiento de los movimientos.
2. Pulse dos veces el botón de encendido para girar el dispositivo en el sentido de las agujas del reloj. Si el dispositivo gira, pulse brevemente el botón de encendido para detener el giro.
3. Pulse brevemente el botón de modo de gestos para activar o desactivar el modo de gestos.
4.  Gesto «OK»: inicia el seguimiento de un objeto o cambia el objetivo de seguimiento.
5.  Gesto «Palma»: pausa el seguimiento.
6. También puede ajustar la posición del objetivo para un uso más cómodo. La distancia recomendada para su uso es de 1 a 4 metros.

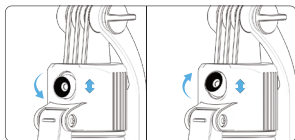


INDICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Estado del indicador	Estado del dispositivo
Verde (fijo)	Gesto reconocido, objeto rastreado
Verde (parpadeando)	Gesto activo, objeto aún no reconocido
Azul (fijo)	Gesto reconocido, pero no activo
Azul (parpadeando)	Gesto no reconocido
Rojo (fijo)	Pausa
Rojo (parpadeando)	Batería baja


MODO PALO SELFIE

- Antes de pasar al modo palo selfie, apague primero el dispositivo. Fije el estabilizador y, a continuación, gírelo hasta que coincida con el punto de bloqueo.

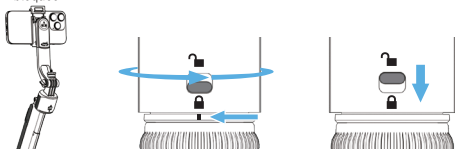


CARGA DEL DISPOSITIVO

- Cuando la batería está baja, el indicador parpadea en rojo durante un minuto y, a continuación, el dispositivo se apaga.
- Para cargar el dispositivo, conecte un extremo del cable al puerto USB del adaptador de alimentación y el otro al conector tipo C del dispositivo. Durante la carga del estabilizador, el indicador rojo permanece encendido y, una vez completada la carga, se apaga.

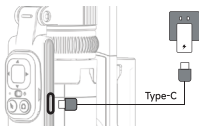

• MANDO A DISTANCIA

- Primero, extraiga el mando a distancia de la empuñadura del dispositivo.
- Mueve el control deslizante de encendido hacia la izquierda para encender el mando a distancia o hacia la derecha para apagarlo.
- Cuando enciendas el mando a distancia, el indicador de conexión empezará a parpadear. Usa la función Bluetooth de tu smartphone para buscar y conectarte

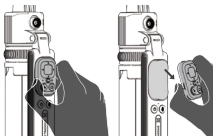

al mando. Cuando la conexión sea correcta, el indicador se apagará.

- Cuando el dispositivo esté conectado al smartphone, pulse el botón de grabación de fotos o videos para hacer una foto o empezar a grabar.
- Si el dispositivo no se utiliza durante 5 minutos, se apagará automáticamente.
- Después de encender el mando a distancia, si el palo selfie ya estaba conectado al smartphone, la conexión se restablecerá automáticamente.
- Al pulsar brevemente el botón del modo ratón, se activa el modo. Los botones de flecha se utilizan para controlar el cursor. Al pulsar brevemente el botón «Me gusta», se pausa el vídeo. Al pulsar dos veces el botón «Me gusta», se marca como «Me gusta». (Para utilizar el modo ratón en el iPhone, es necesario activar previamente la función AssistiveTouch).

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

- Presiona el botón de función para pausar; presiónalo dos veces para dar "me gusta".
- Desliza el interruptor de encendido hacia la izquierda para encender, y hacia la derecha para apagar.
- Presiona el botón de la cámara para tomar una foto o grabar un video.
- Presiona el botón del ratón para seleccionar.
- Mantén presionado el botón del ratón y usa las flechas para mover el cursor; suéltalo para fijar la posición.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que cualquier intervención en su estructura podría dañar el dispositivo, alterar su funcionamiento o suponer un peligro para el usuario.
- Cuando ajuste la altura y los ángulos del trípode, proceda con cuidado para evitar daños accidentales o la caída del dispositivo.
- Nunca deje el trípode con el dispositivo instalado sin vigilancia, especialmente en condiciones de viento.
- Guarde y utilice el dispositivo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, humedad y niños.
- El producto está equipado con una batería recargable de iones de litio integrada. No contamine el medio ambiente al desecharlo. Intente reciclarlo por separado y de forma ecológica.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER


Material: ABS+Aluminiumlegierung
 Smartphonehalterung: mechanische Klemme
 Gefaltete Länge: 360mm
 Ausgeklappte Länge: 1635mm
 Akkukapazität: 850mAh
 Betriebszeit: ~1.2 h
 Ladezeit: ~1.1 h
 Type-C-Eingang: DC 3.7V/1A
 Produktgröße: 360x88x44mm
 Gewicht: 545g

PAKET

- Stativ x1
- Kabel x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT




1. Mechanische Klemme
2. 1/4"-Schnittstelle
3. Kameraobjektiv
4. Fernbedienung
5. LED-Anzeige
6. Ein-/Ausschalter
7. Taste für Gestenmodus
8. Teleskopischer Ständer
9. Stativ
10. Pfeiltasten

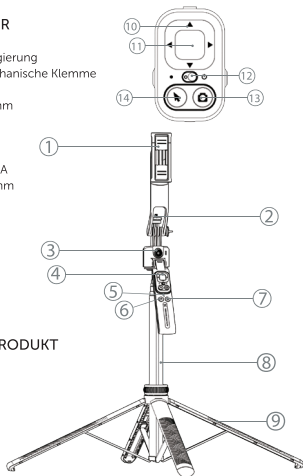



- 11. Funktionstaste
- 12. Netzschalter
- 13. Kamerataste
- 14. Maustaste

BETRIEB DES PRODUKTS

- Befestigen Sie Ihr Smartphone mit einer mechanischen Klemme und stellen Sie den gewünschten Aufnahmewinkel ein.


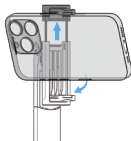


- Sie können die mechanische Klemme auch vom Stativ abnehmen und als Ständer verwenden.
- Der Ausgleichsgriff ist horizontal um 360° drehbar, und das mechanische Stabilisierungssystem sorgt für zuverlässige Aufnahmen und minimiert Vibrationen.


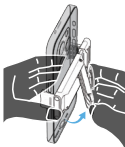


Hinweis: Verwenden Sie den Ausgleichshebel nicht, während das Gerät eingeschaltet ist, um es nicht zu beschädigen.

- Öffnen Sie die Beine des Stativs und fixieren Sie sie, um das Gerät stabil auf einer ebenen Fläche aufzustellen.

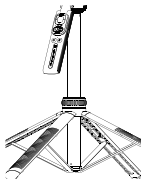
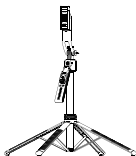


- Der teleskopische Stativfuß dient zur Höhenverstellung des Geräts.
- Die 1/4"-Schnittstelle ist eine Standardbefestigung für Kameras und andere Fotoausrüstung – diese Schnittstelle wird bei den meisten Stativen verwendet, und der Handyhalter kann gleichzeitig mit der Beleuchtung verwendet werden. Diese Befestigung sorgt für eine einfache und vielseitige Montage der Ausrüstung auf dem Stativ.

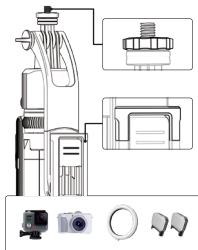

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste lange, um das Gerät ein- oder auszuschalten und Bewegungen zu verfolgen.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um das Gerät im Uhrzeigersinn zu drehen. Wenn sich das Gerät dreht, wird die Drehung durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste angehalten.
3. Durch kurzes Drücken der Gestenmodus-Taste können Sie den Gestenmodus ein- oder ausschalten.
4.  Geste „OK“ – startet die Verfolgung eines Objekts oder wechselt das Verfolgungsziel.
5.  Geste „Handfläche“ – pausiert die Verfolgung.
6. Sie können auch die Position des Objektivs für eine bequemere Verwendung anpassen. Der empfohlene Abstand für die Verwendung beträgt 1 bis 4 Meter.

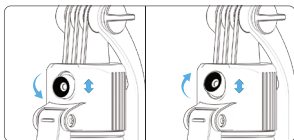


GERÄTEANZEIGE

Anzeigestatus	Gerätestatus
Grün (leuchtet dauerhaft)	Geste erkannt, Objekt wird verfolgt
Grün (blinkt)	Geste aktiv, Objekt noch nicht erkannt
Blau (leuchtet dauerhaft)	Geste erkannt, aber nicht aktiv
Blau (blinkt)	Geste nicht erkannt
Rot (leuchtet dauerhaft)	Pause
Rot (blinkt)	Batterie schwach


SELFIE-STICK-MODUS

- Bevor Sie in den Selfie-Stick-Modus wechseln, schalten Sie das Gerät zunächst aus. Fixieren Sie den Stabilisator und drehen Sie ihn dann, bis er mit dem Verriegelungspunkt übereinstimmt.

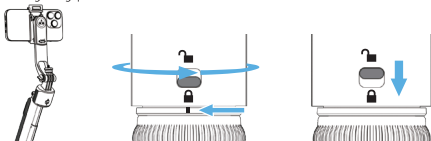


AUFLADEN DES GERÄTS

- Bei niedrigem Akkustand blinkt die Anzeige eine Minute lang rot, dann schaltet sich das Gerät aus.
- Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie ein Ende des Kabels in den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende in den Type-C-Anschluss des Geräts. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige kontinuierlich und erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

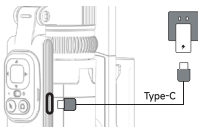

FERNBEDIENUNG

- Bewegen Sie den Netzschalter nach links, um die Fernbedienung einzuschalten, oder nach rechts, um sie auszuschalten.
- Nach dem Einschalten der Fernbedienung beginnt die Verbindungsanzeige zu blinken. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um die Fernbedienung zu suchen und eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Anzeige.
- Wenn das Gerät mit dem Smartphone

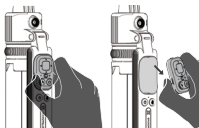

verbunden ist, drücken Sie die Aufnahmetaste für Fotos oder Videos, um ein Foto aufzunehmen oder eine Aufnahme zu starten.

- Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet es sich automatisch aus.
- Wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird und der Selfie-Stick bereits mit dem Smartphone verbunden war, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.
- Durch kurzes Drücken der Maustaste wird der Modus aktiviert. Die Pfeiltasten dienen zur Steuerung des Cursors. Durch kurzes Drücken der „Gefällt mir“-Taste wird das Video angehalten. Durch zweimaliges Drücken der „Gefällt mir“-Taste wird ein „Gefällt mir“ vergeben. (Um den Mausmodus auf dem iPhone zu verwenden, muss zuvor die AssistiveTouch-Funktion aktiviert werden).

FERNBEDIENUNGSBEDIENUNG

- Drücken Sie die Funktionstaste, um zu pausieren; doppelklicken Sie, um zu liken
- Schieben Sie den Netzschalter nach links zum Einschalten und nach rechts zum Ausschalten
- Drücken Sie die Kamerataste, um ein Foto oder Video aufzunehmen
- Drücken Sie die Maustaste, um auszuwählen
- Halten Sie die Maustaste gedrückt und verwenden Sie die Pfeiltasten zur Maussteuerung; loslassen, um die Position zu sperren

WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in seine Konstruktion zu Schäden am Gerät, Funktionsstörungen oder Gefahren für den Benutzer führen können.
- Gehen Sie beim Einstellen der Höhe und der Winkel des Stativs vorsichtig vor, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Stativ mit dem montierten Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei windigem Wetter.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Kindern auf und verwenden Sie es dort.
- Das Produkt ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte verschmutzen Sie bei der Entsorgung nicht die Umwelt. Versuchen Sie, ihn getrennt und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Matériau: ABS+alliage d'aluminium
 Support pour smartphone: pince mécanique
 Longueur pliée: 360mm
 Longueur dépliée: 1635mm
 Capacité de la batterie: 850mAh
 Temps d'utilisation: ~1.2 h
 Temps de charge: ~1.1 h
 Entrée Type-C: DC 3.7V/1A
 Taille du produit: 360x88x44mm
 Poids: 545g

PAQUET

- Trépied x1
- Câble x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1


DÉTAILS DU PRODUIT

1. Pince mécanique
2. Interface 1/4"
3. Objectif de la caméra
4. Télécommande
5. Indicateur LED
6. Bouton d'alimentation
7. Bouton du mode gestuel
8. Support télescopique
9. Trépied
10. Boutons fléchés
11. Bouton de fonction
12. Interrupteur d'alimentation
13. Bouton de la caméra
14. Bouton de la souris

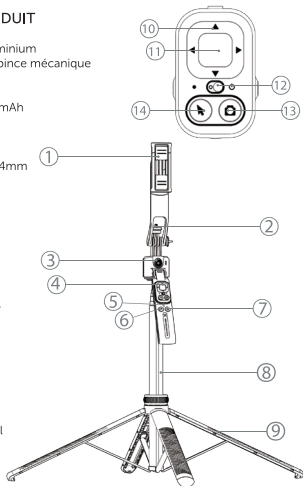


FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- Fixez votre smartphone à l'aide d'une pince mécanique et réglez l'angle de prise de vue souhaité.


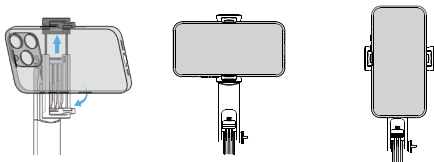


- Vous pouvez également détacher la pince mécanique du trépied et l'utiliser comme support.
- La poignée d'équilibre pivote à 360° à l'horizontale, tandis que le système de stabilisation mécanique garantit des prises de vue fiables et minimise les vibrations.


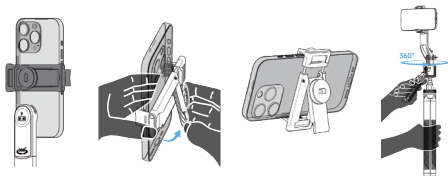


Remarque: N'utilisez pas la poignée d'équilibre lorsque l'appareil est allumé afin de ne pas l'endommager.

- Dépliez les pieds du trépied et fixez-les pour stabiliser l'appareil sur une surface plane.

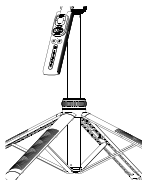
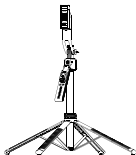


- Le pied télescopique du trépied sert à régler la hauteur de l'appareil.
- L'interface 1/4" est une fixation standard pour les appareils photo et autres équipements photographiques. Elle est utilisée sur la plupart des trépieds et le support pour téléphone peut être utilisé simultanément avec l'éclairage. Cette fixation garantit une installation simple et polyvalente de l'équipement sur le trépied.

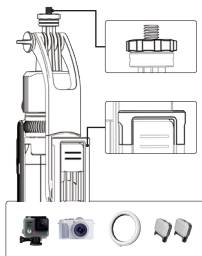

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil et suivre les mouvements.
2. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour faire tourner l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'appareil tourne, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour arrêter la rotation.
3. Appuyez brièvement sur le bouton Mode gestes pour activer ou désactiver le mode gestes.
4.  Geste "OK": lance le suivi d'un objet ou change la cible suivie.
5.  Geste "Paume": met le suivi en pause.
6. Vous pouvez également régler la position de l'objectif pour une utilisation plus confortable. La distance d'utilisation recommandée est comprise entre 1 et 4 mètres.

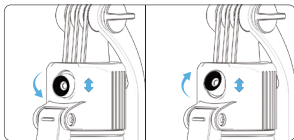


INDICATION DE L'APPAREIL

État de l'indicateur	Statut de l'appareil
Vert (fixe)	Geste reconnu, objet suivi
Vert (clignotant)	Geste actif, objet non encore reconnu
Bleu (fixe)	Geste reconnu, mais inactif
Bleu (clignotant)	Geste non reconnu
Rouge (fixe)	Pause
Rouge (clignotant)	Batterie faible


MODE SELFIE STICK

- Avant de passer en mode Selfie Stick, éteignez d'abord l'appareil. Fixez le stabilisateur, puis tournez-le pour l'aligner avec le point de verrouillage.

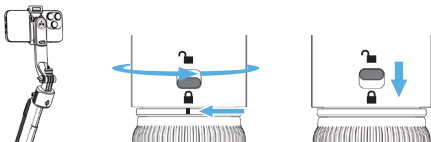


CHARGEMENT DE L'APPAREIL

- Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote en rouge pendant une minute, puis l'appareil s'éteint.
- Pour charger l'appareil, branchez une extrémité du câble dans le port USB de l'adaptateur secteur et l'autre extrémité dans le connecteur Type-C de l'appareil. Pendant la charge du stabilisateur, le voyant rouge reste allumé, puis s'éteint lorsque la charge est complète.

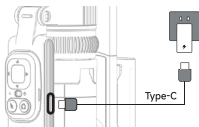

TÉLÉCOMMANDE

- Commencez par retirer la télécommande de la poignée de l'appareil.
- Déplacez le curseur d'alimentation vers la gauche pour allumer la télécommande ou vers la droite pour l'éteindre.
- Une fois la télécommande allumée, le voyant de connexion commence à clignoter. Utilisez la fonction Bluetooth de votre smartphone pour rechercher et connecter la télécommande. Une fois la connexion établie, le voyant s'éteint.

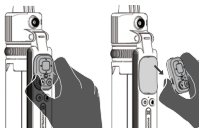

- Lorsque l'appareil est connecté à votre smartphone, appuyez sur le bouton d'enregistrement photo ou vidéo pour prendre une photo ou commencer à enregistrer.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il s'éteint automatiquement.
- Après avoir allumé la télécommande, si la perche à selfie était déjà connectée à votre smartphone, la connexion sera automatiquement rétablie.
- Appuyez brièvement sur le bouton du mode souris pour activer le mode. Les boutons fléchés permettent de contrôler le curseur. Appuyez brièvement sur le bouton « J'aime » pour mettre la vidéo en pause. Appuyez deux fois sur le bouton « J'aime » pour aimer. (Pour utiliser le mode souris sur un iPhone, vous devez d'abord activer la fonction AssistiveTouch).

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Appuyez sur le bouton fonction pour mettre en pause ; appuyez deux fois pour aimer
- Poussez l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour allumer, vers la droite pour éteindre
- Appuyez sur le bouton de la caméra pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo
- Appuyez sur le bouton de la souris pour sélectionner
- Maintenez le bouton de la souris enfoncé et utilisez les flèches pour déplacer le curseur ; relâchez pour verrouiller la position

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier ce produit, car toute intervention sur sa structure pourrait endommager l'appareil, altérer son fonctionnement ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Lorsque vous réglez la hauteur et l'angle du trépied, procédez avec précaution afin d'éviter tout dommage accidentel ou toute chute de l'appareil.
- Ne laissez jamais le trépied avec l'appareil installé sans surveillance, en particulier par temps venteux.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, à l'écart de toute source de chaleur, d'humidité et de la portée des enfants.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Veuillez ne pas polluer l'environnement lors de sa mise au rebut. Veuillez le recycler séparément et de manière écologique.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+铝合金

手机支架: 机械夹持

折叠长度: 360mm

展开长度: 1635mm

电池容量: 850mAh

使用时间: ~1.2 小时

充电时间: ~1.1 小时

Type-C输入: DC 3.7V/1A

产品尺寸: 360x88x44mm


重量: 545g

配件

- 三脚架 x1
- 充电线 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情


1. 机械夹具
2. 1/4英寸接口
3. 摄像头镜头
4. 遥控器
5. LED指示灯
6. 电源按钮
7. 手势模式按钮
8. 伸缩支架
9. 三脚架
10. 方向键
11. 功能按钮

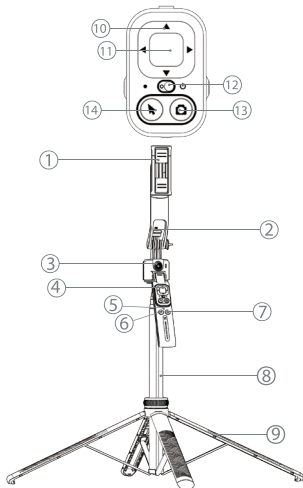


- 12. 电源开关
- 13. 拍照按钮
- 14. 鼠标按钮

设备操作

- 使用机械夹将智能手机固定, 并调整至所需的拍摄角度。

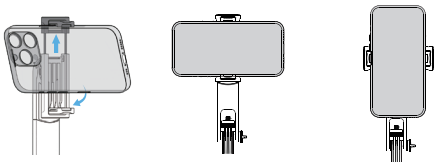


- 您还可以将机械夹从三脚架上拆下, 单独作为支架使用。
- 平衡手柄可水平旋转360°, 机械稳定系统确保拍摄稳定并最大限度地减少振动。


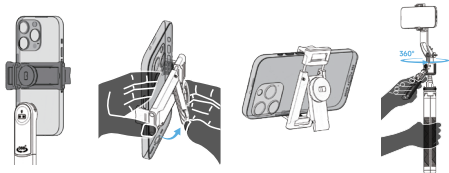


注意: 在设备通电时, 请勿使用平衡手柄, 以免损坏设备。

- 展开三脚架的支脚并固定好, 确保设备在平坦的表面上稳定放置.


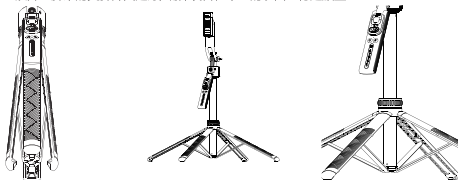


- 伸缩式三脚架立柱用于调节设备安装的高度.
- 1/4英寸接口是相机及其他摄影设备的标准固定接口——此接口广泛应用于大多数三脚架, 且手机支架可与照明设备同时使用. 此类固定结构确保了设备在三脚架上的安装简便且兼容性强.

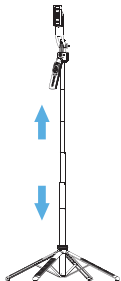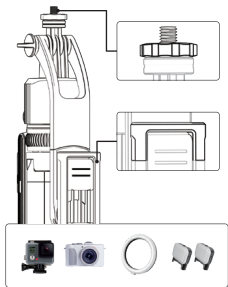

功能描述

1. 长按电源按钮以开启或关闭设备并开始跟踪运动。
2. 双击电源按钮以顺时针旋转设备。若设备正在旋转，短按电源按钮可暂停旋转。
3. 短按手势模式按钮可开启或关闭手势模式。
4. 🖐️“OK”手势——启动目标跟踪或切换跟踪目标。
5. 🖐️“手掌”手势——暂停跟踪。
6. 您还可以调整镜头的位置，以获得更舒适的使用体验。推荐使用距离为1至4米。

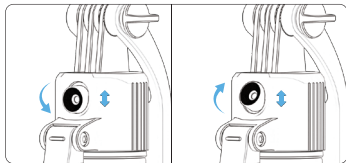


设备指示

指示灯状态	设备状态
绿色 (常亮)	手势已识别，目标正在跟踪
绿色 (闪烁)	手势处于活动状态，目标尚未识别
蓝色 (常亮)	手势已识别但未激活
蓝色 (闪烁)	手势未识别
红色 (常亮)	暂停
红色 (闪烁)	电池电量低


自拍杆模式

- 在切换到自拍杆模式前, 请先关闭设备。请固定稳定器, 然后将其旋转至与锁定点对齐。

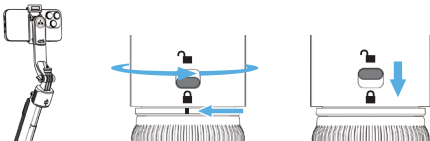


设备充电

- 当电量低时, 指示灯会闪烁红色一分钟, 然后设备自动关机。
- 为设备充电时, 请将数据线的一端插入电源适配器的USB接口, 另一端插入设备上的Type-C接口。充电时, 红色指示灯持续亮起, 充满电后指示灯熄灭。

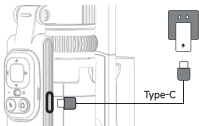

遥控器

- 首先, 从设备的手柄中取出遥控器。
- 将电源滑块向左滑动以打开遥控器, 或向右滑动以关闭遥控器。
- 打开遥控器后, 连接指示灯开始闪烁。使用智能手机的蓝牙功能查找并连接到遥控器。连接成功后, 指示灯将熄灭。
- 当设备与智能手机连接时, 按下录制按钮即可拍摄照片或开始录制视频。
- 如果设备在5分钟内未被使用, 将自动关闭。
- 开启遥控器后, 如果自拍杆已与智能手机连接, 连接将自动恢复。
- 短按鼠标模式按钮可激活鼠标模式。方向键用于控制光标。短按“喜欢”按钮可暂停视频。双击“喜欢”按钮可点赞。(在iPhone上使用鼠标模式需提前启用AssistiveTouch功能)

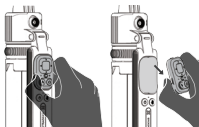

遥控器操作

- 按功能键暂停; 双击功能键点赞
- 将电源开关向左拨为开启, 向右拨为关闭
- 按相机按钮拍照或录像
- 按鼠标按钮进行选择
- 按住鼠标按钮并使用方向键控制鼠标位置; 松开以锁定位置

警告

- 请勿拆卸或自行维修, 改装本产品, 因擅自改动其结构可能导致设备损坏, 功能失效或对使用者造成危险.
- 在调节三脚架的高度和角度时, 请小心操作, 以避免意外损坏或设备掉落.
- 切勿将安装有设备的 tripod 放置在无人看管的地方, 尤其是在风大的天气.
- 请将设备存放在干燥的环境中, 远离热源, 潮湿和儿童.
- 本产品内置锂离子电池. 请勿随意丢弃或焚烧, 以免污染环境. 建议进行分类回收处理.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+سبائك الألومنيوم

حامل الهاتف: مشبك ميكانيكي

الطول عند الطي: 360mm

الطول عند الفتح: 1635mm

سعة البطارية: 850mAh

مدة التشغيل: ~1.2 ساعات

مدة الشحن: ~1.1 ساعات

إدخال Type-C: DC 3.7V/1A

أبعاد المنتج: 360x88x44mm


الوزن: 545g

علبة

- حامل ثلاثي x1
- كابل x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج


1. مشبك ميكانيكي
2. واجهة مقاس 4/1 بوصة
3. عدسة الكاميرا
4. جهاز تحكم عن بعد
5. مؤشر LED
6. زر التشغيل
7. زر وضع الإيماءات
8. حامل تلسكوبي
9. حامل ثلاثي القوائم
10. أزرار الأسهم

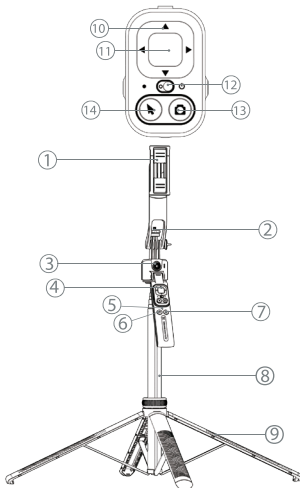


11. زر الوظيفة
12. مفتاح التشغيل
13. زر الكاميرا
14. زر الفأرة

تشغيل المنتج

- ثبت الهاتف الذكي بمشبك ميكانيكي واضبط الزاوية المطلوبة للتصوير.


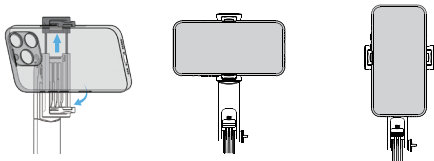


- يمكنك أيضًا فصل المشبك الميكانيكي عن الحامل الثلاثي واستخدامه كحامل.
- يدور مقبض التوازن 360 درجة أفقيًا، ويضمن نظام التثبيت الميكانيكي تصويرًا ثابتًا ويقلل الاهتزازات.


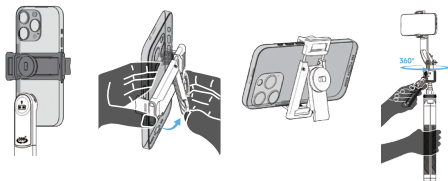


ملاحظة: لا تستخدم مقبض التوازن أثناء تشغيل الجهاز لتجنب تلفه.

- افتح أرجل الحامل الثلاثي وثبتها لتثبيت الجهاز بشكل مستقر على سطح مستو.

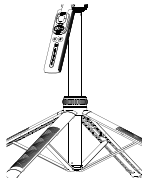
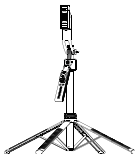


- يستخدم حامل ثلاثي القوائم تلسكوبي لضبط ارتفاع الجهاز.
- بعد واجهة 4/1 بوصة حاملاً قياسياً للكاميرات وأجهزة التصوير الأخرى — حيث تستخدم هذه الواجهة في معظم الحوامل الثلاثية، ويمكن استخدام حامل الهاتف مع الإضاءة في نفس الوقت. توفر هذه الحوامل سهولة ومرونة في تثبيت المعدات على الحامل.

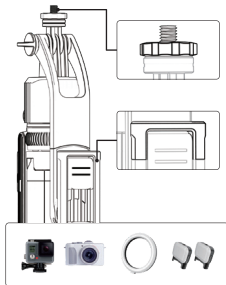

وصف الوظائف

1. اضغط مطولاً على زر الطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله وتتبع الحركات.
2. اضغط مرتين على زر الطاقة لتدوير الجهاز في اتجاه عقارب الساعة. إذا كان الجهاز يدور، فاضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لإيقاف الدوران.
3. اضغط لفترة قصيرة على زر وضع الإيماءات لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع الإيماءات.
4. إيماءة "موافق" — تبدأ تتبع الكائن أو تبديل هدف التتبع.
5. إيماءة "راحة اليد" — توقف التتبع مؤقتاً.
6. يمكنك أيضاً ضبط موضع العدسة لاستخدام أكثر راحة. المسافة الموصى بها للاستخدام هي من 1 إلى 4 أمتار.

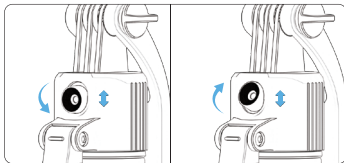


إشارة الجهاز

حالة المؤشر	حالة الجهاز
أخضر (ثابت)	تم التعرف على الإيماءة، ويجري تتبع الكائن
أخضر (وميض)	الإيماءة نشطة، ولم يتم التعرف على الكائن بعد
أزرق (ثابت)	تم التعرف على الإيماءة، ولكنها غير نشطة
أزرق (وميض)	لم يتم التعرف على الإيماءة
أحمر (ثابت)	توقف
أحمر (وميض)	انخفاض شحن البطارية


وضع عصا السيلفي

- قبل الانتقال إلى وضع عصا السيلفي، قم أولاً بإيقاف تشغيل الجهاز. يجب تثبيت المثبت، ثم قم بتدويره حتى يتطابق مع نقطة القفل.

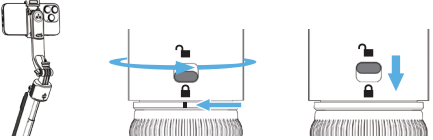


شحن الجهاز

- عند انخفاض مستوى الشحن، يومض المؤشر باللون الأحمر لمدة دقيقة، ثم يتم إيقاف تشغيل الجهاز.
- لشحن الجهاز، أدخل أحد طرفي الكابل في منفذ USB لمحور الطاقة، والطرف الآخر في منفذ Type-C بالجهاز. أثناء شحن المثبت، يضيء المؤشر الأحمر باستمرار، ثم ينطفئ بعد اكتمال الشحن.

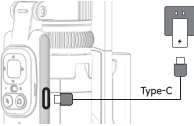

جهاز التحكم عن بعد

- أولاً، أخرج جهاز التحكم عن بُعد من مقبض الجهاز.
- حرك شريط الطاقة إلى اليسار لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد، أو إلى اليمين لإيقاف تشغيله.
- بعد تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، يبدأ مؤشر الاتصال في الوميض. استخدم وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي للتحقق من اتصال جهاز التحكم عن بُعد والاتصال به. بعد الاتصال بنجاح، سيتوقف المؤشر عن الوميض.
- عندما يكون الجهاز متصلاً بالهاتف الذكي، اضغط على زر التسجيل للصور أو الفيديو لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً.

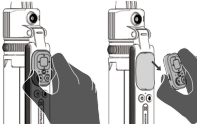

- بعد تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، إذا كان عصا السيلفي متصلاً بالفعل بالهاتف الذكي، فسيتم استعادة الاتصال تلقائيًا.
- يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر وضع الماوس إلى تنشيط الوضع. تُستخدم أزرار الأسهم للتحكم في المؤشر.
- يؤدي الضغط لفترة قصيرة على مفتاح "عجبي" إلى إيقاف الفيديو مؤقتًا. يؤدي الضغط مرتين على مفتاح "عجبي" إلى الإعجاب. (للاستخدام وضع الماوس على iPhone، يجب تشغيل وظيفة AssistiveTouch مسبقًا).

تشغيل جهاز التحكم عن بُعد

- اضغط زر الوظيفة للإيقاف المؤقت؛ اضغطه مرتين للإعجاب
- حرّك مفتاح التشغيل إلى اليسار للتشغيل، وإلى اليمين للإيقاف
- اضغط زر الكاميرا لالتقاط صورة أو فيديو
- اضغط زر الماوس للاختيار
- اضغط مع الاستمرار على زر الماوس واستخدم أزرار الأسهم للتحكم في موضع المؤشر؛ حرره لتثبيت الموضع

تحذير

- لا تقم بفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك، لأن التدخل في تصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تعطيل وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
- عند ضبط ارتفاع وزوايا الحامل الثلاثي، توخى الحذر لتجنب التلف العرضي أو سقوط الجهاز.
- لا تترك الحامل مع الجهاز مثبتًا عليه دون مراقبة، خاصة في الطقس العاصف.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في مكان جاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وصديق للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Đziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stop aluminium

Mocowanie smartfona: zacisk mechaniczny

Długość po złożeniu: 360mm

Długość po rozłożeniu: 1635mm

Pojemność baterii: 850mAh


Czas pracy: ~1,2 h

Czas ładowania: ~1,1 h

Wejście Type-C: DC 3,7V/1A

Rozmiar produktu: 360x88x44mm

Waga: 545g

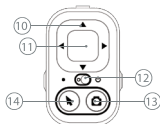


PAKIET

- Statyw x1
- Kabel x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Mechaniczny zacisk
2. Złącze 1/4"
3. Obiektyw
4. Pilot zdalnego sterowania
5. Wskaźnik LED
6. Przycisk zasilania
7. Przycisk trybu gestów
8. Teleskopowa podstawa
9. Statyw
10. Przyciski ze strzałkami
11. Przycisk funkcyjny
12. Przetłącznik zasilania
13. Przycisk aparatu
14. Przycisk myszy

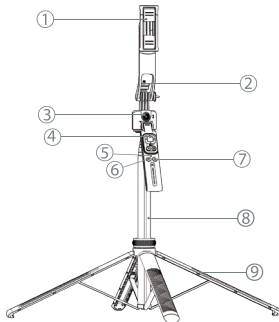


DZIAŁANIE PRODUKTU

- Zamocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku i ustaw odpowiedni kąt do fotografowania.


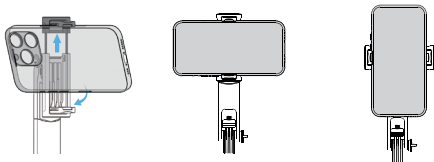


- Możesz również odłączyć mechaniczny zacisk od statywu i używać go jako podstawki.
- Uchwyt wyważający obraca się o 360° w poziomie, a mechaniczny system stabilizacji zapewnia stabilne zdjęcia i minimalizuje drgania.


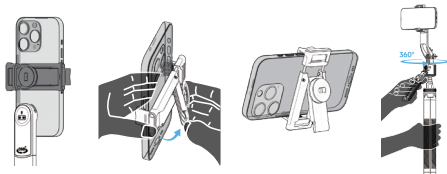


Uwaga: Nie używaj uchwytu balansującego, gdy urządzenie jest włączone, aby nie uszkodzić urządzenia.

- Rozłóż nóżki statywu i zablokuj je, aby stabilnie ustawić urządzenie na równej powierzchni.

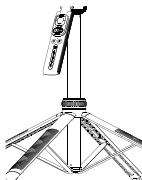
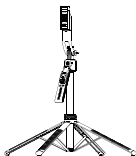


- Teleskopowa nóżka statywu służy do regulacji wysokości urządzenia.
- Interfejs 1/4" jest standardowym mocowaniem do aparatów fotograficznych i innego sprzętu fotograficznego — taki interfejs jest stosowany w większości statywów, a uchwyt na telefon może być używany jednocześnie z oświetleniem. Takie mocowanie zapewnia prostotę i uniwersalność montażu sprzętu na statywie.

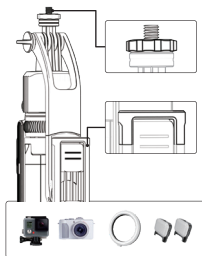

OPIS FUNKCJI

1. Długie naciśnięcie przycisku zasilania włącza lub wyłącza urządzenie i śledzenie ruchów.
2. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania powoduje obrót urządzenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli urządzenie obraca się, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania zatrzymuje obrót.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku trybu gestów włącza lub wyłącza tryb gestów.
4.  Gest «OK» — uruchamia śledzenie obiektu lub przetacza cel śledzenia.
5.  Gest „Dźwignia” — wstrzymuje śledzenie.
6. Można również wyregulować położenie obiektywu, aby zapewnić wygodę użytkowania. Zalecana odległość użytkowania wynosi od 1 do 4 metrów.

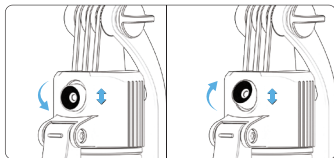


WSKAZANIA URZĄDZENIA

Stan wskaźnika	Status urządzenia
Zielony (świeci się ciągle)	Gest rozpoznany, obiekt śledzony
Zielony (miga)	Gest aktywny, obiekt nie został jeszcze rozpoznany
Niebieski (świeci się ciągle)	Gest rozpoznany, ale nieaktywny
Niebieski (miga)	Gest nie został rozpoznany
Czerwony (świeci się ciągle)	Pauza
Czerwony (miga)	Niski poziom naładowania baterii


TRYB SELFIE STICK

- Przed przejściem do trybu selfie stick należy najpierw wyłączyć urządzenie. Należy zablokować stabilizator, a następnie obrócić go tak, aby zrównać się z punktem blokady.

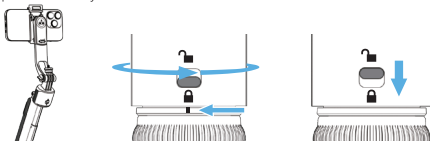


ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Przy niskim poziomie naładowania wskaźnik miga na czerwono przez minutę, a następnie urządzenie wyłącza się.
- Aby naładować urządzenie, podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi do złącza typu C urządzenia. Podczas ładowania stabilizatora czerwona kontrolka świeci się ciągle, a po całkowitym naładowaniu gaśnie.

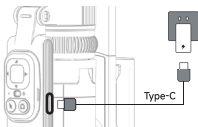

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- Najpierw wyjmij pilota z uchwytu urządzenia.
- Przesuń suwak zasilania w lewo, aby włączyć pilota, lub w prawo, aby go wyłączyć.
- Po włączeniu pilota zdalnego sterowania dioda połączenia zacznie migać. Użyj funkcji Bluetooth w smartfonie, aby znaleźć i połączyć się z pilotem. Po pomyślnym połączeniu dioda zgaśnie.
- Gdy urządzenie jest połączone ze

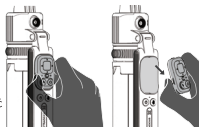

smartfonem, naciśnij przycisk nagrywania zdjęć lub filmów, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez 5 minut, wyłącza się automatycznie.
- Po włączeniu pilota, jeśli kij selfie był już połączony ze smartfonem, połączenie zostanie przywrócone automatycznie.
- Krótkie naciśnięcie przycisku trybu myszy aktywuje ten tryb. Przyciski strzałek służą do sterowania kursorem. Krótkie naciśnięcie przycisku „Lubię to” powoduje wstrzymanie wideo. Dwukrotne naciśnięcie przycisku „Lubię to” powoduje polubienie. (Aby korzystać z trybu myszy na iPhone, należy wcześniej włączyć funkcję AssistiveTouch).

OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA

- Naciśnij przycisk funkcyjny, aby zatrzymać; naciśnij dwukrotnie, aby polubić
- Przesuń przełącznik zasilania w lewo, aby włączyć, a w prawo — aby wyłączyć
- Naciśnij przycisk aparatu, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo
- Naciśnij przycisk myszy, aby wybrać
- Przytrzymaj przycisk myszy i użyj strzałek, aby sterować kursorem; puść, aby zablokować pozycję

OSTRZEŻENIE


- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, naruszenie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Podczas regulacji wysokości i kątów statywu należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upadku urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj statywu z zamontowanym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza przy wietrznej pogodzie.
- Przechowuj i używaj urządzenie w suchych warunkach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i dzieci.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Proszę nie zanieczyszczać środowiska podczas utylizacji. Należy utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+алюмінієвий сплав
 Кріплення смартфона: механічний затискач
 Довжина в складеному вигляді: 360мм
 Довжина в розкладеному вигляді: 1635мм
 Ємність акумулятора: 850мАг
 Час роботи: ~1.2 год
 Час заряджання: ~1.1 год
 Вхід Type-C: DC 3.7V/1A
 Розмір продукту: 360x88x44мм
 Вага: 545г

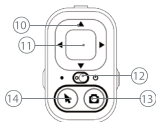


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Трипод x1
- Кабель x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1


ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Механічний затискач
2. Інтерфейс 1/4"
3. Об'єктив
4. Пульти дистанційного керування
5. Світлодіодний індикатор
6. Кнопка живлення
7. Кнопка режиму жестів
8. Телескопічна підставка
9. Трипод
10. Кнопки зі стрілками
11. Функціональна кнопка
12. Перемикач живлення
13. Кнопка камери
14. Кнопка миші

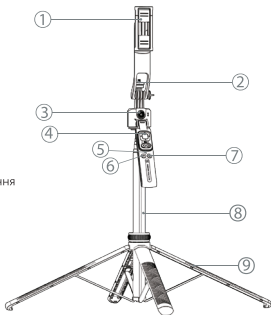


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

- Закріпіть смартфон механічним затискачем і відрегулюйте необхідний вам кут для зйомки.


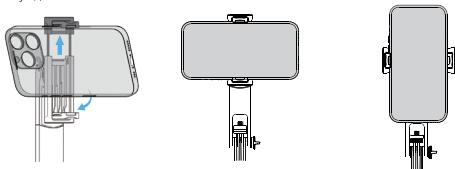


- Також ви можете від'єднати механічний затискач від трипода і використовувати його як підставку.
- Рукоятка балансування обертається на 360° по горизонталі, а система механічної стабілізації забезпечує надійну зйомку і мінімізує вібрації.


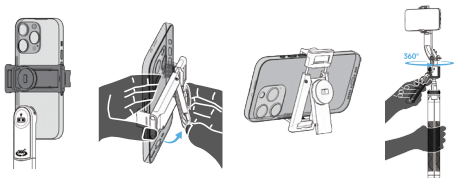


Примітка: Не використовуйте ручку балансування, поки пристрій увімкнено, щоб не пошкодити його.

- Розкрийте ніжки трипода і зафіксуйте їх для стійкої установки пристрою на рівній поверхні.

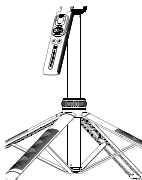
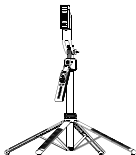


- Телескопічна стійка трипода використовується для регулювання висоти установки пристрою.
- Інтерфейс 1/4" є стандартним кріпленням для камер та іншої фототехніки — такий інтерфейс використовується в більшості триподів, а тримач для телефону може одночасно використовуватися з освітленням. Таке кріплення забезпечує простоту і універсальність в установці обладнання на штатив.

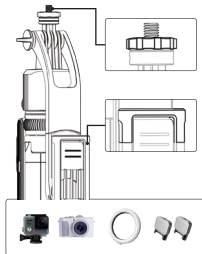

ОПИС ФУНКЦІОНАЛУ

1. Тривале натискання на кнопку живлення для увімкнення або вимкнення пристрою та відстеження рухів.
2. Двічі натисніть на кнопку живлення, щоб повернути пристрій за годинниковою стрілкою. Якщо пристрій обертається, коротке натискання на кнопку живлення призупинить обертання.
3. Коротке натискання на кнопку режиму жестів для ввімкнення або вимкнення режиму жестів.
4.  Жест «ОК» — запускає відстеження об'єкта або перемикає ціль стеження.
5.  Жест «Долоня» — ставить відстеження на паузу.
6. Ви також можете відрегулювати положення об'єктива для більш зручного використання. Рекомендована відстань для використання — від 1 до 4 метрів.

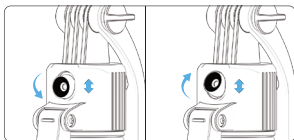


ІНДИКАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Стан індикатора	Статус пристрою
Зелений (постійно)	Жест розпізнано, об'єкт відстежується
Зелений (мигає)	Жест активний, об'єкт ще не розпізнано
Синій (постійно)	Жест розпізнано, але не активний
Синій (мигає)	Жест не розпізнано
Червоний (постійно)	Пауза
Червоний (мигає)	Низький заряд батареї


РЕЖИМ СЕЛФІ-ПАЛКИ

- Перед переходом в режим селфі-палки спочатку вимкніть пристрій. Необхідно зафіксувати стабілізатор, потім поверніть його, щоб з'єднати з точкою блокування.

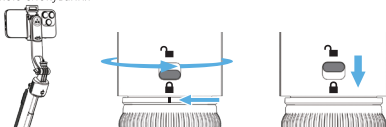


ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ

- При низькому заряді індикатор блимає червоним кольором протягом хвилини, потім пристрій вимикається.
- Для заряджання пристрою вставте один кінець кабелю в USB-порт адаптера живлення, а інший — в роз'єм Type-C пристрою. Під час заряджання стабілізатора червоний індикатор світиться постійно, а після повного заряджання — гасне.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Спочатку вийміть пульт дистанційного керування з ручки пристрою
- Перемістіть повзунок живлення вліво, щоб увімкнути пульт, або вправо, щоб вимкнути його.
- Після увімкнення пульта дистанційного керування індикатор підключення починає блимати. Використовуйте функцію Bluetooth на смартфоні, щоб знайти і підключитися до пульта. Після успішного підключення індикатор згасне.

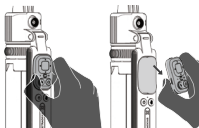

- Коли пристрій підключено до смартфона, натисніть кнопку запису для фото або відео, щоб зробити знімок або почати запис.
- Якщо пристрій не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається.
- Після увімкнення пульта, якщо селфі-палиця вже була підключена до смартфона, з'єднання відновиться автоматично.
- Коротке натискання на кнопку режиму миші активує режим. Стрілкові кнопки використовуються для керування курсором. Коротке натискання на клавішу «подобається» — ставить відео на паузу. Подвійне натискання на клавішу «подобається» — ставить лайк. (Для використання режиму миші на iPhone необхідно заздалегідь увімкнути функцію AssistiveTouch).

КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- Натисніть функціональну кнопку, щоб призупинити; натисніть двічі, щоб поставити "подобається"
- Перемістіть перемикач живлення вліво, щоб увімкнути, і вправо — щоб вимкнути
- Натисніть кнопку камери, щоб зробити фото або відео
- Натисніть кнопку миші, щоб обрати
- Утримуйте кнопку миші та використовуйте стрілки для керування курсором; відпустіть, щоб зафіксувати положення

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати даний виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- При регулюванні висоти і кутів трипода дійте обережно, щоб уникнути випадкового пошкодження або падіння пристрою.
- Ніколи не залишайте трипод з встановленим пристроєм без нагляду, особливо у вітряну погоду.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла, вологості і дітей.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його окремо та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+алюминиевый сплав

Крепление смартфона: механический зажим

Длина в сложенном виде: 360мм

Длина в разложенном виде: 1635мм

Ёмкость аккумулятора: 850мАч


Время работы: ~1.2 ч

Время зарядки: ~1.1 ч

Вход Type-C: DC 3.7V/1A

Размер продукта: 360x88x44мм

Вес: 545г

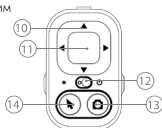


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод x1
- Кабель x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1


ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Механический зажим
2. Интерфейс 1/4"
3. Объектив камеры
4. Пульт дистанционного управления
5. Светодиодный индикатор
6. Кнопка питания
7. Кнопка режима жестов
8. Телескопическая подставка
9. Штатив
10. Кнопки со стрелками
11. Функциональная кнопка
12. Переключатель питания
13. Кнопка камеры
14. Кнопка мыши

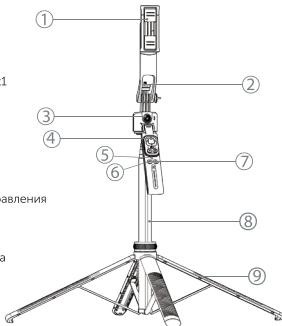


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Закрепите смартфон механическим зажимом и отрегулируйте необходимый вам угол для съемки.


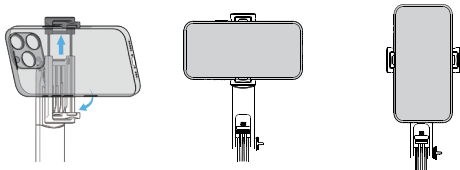


- Также вы можете отсоединить механический зажим от трипода и использовать его в качестве подставки.
- Рукоятка балансировки вращается на 360° по горизонтали, а система механической стабилизации обеспечивает надежную съемку и минимизирует вибрации.


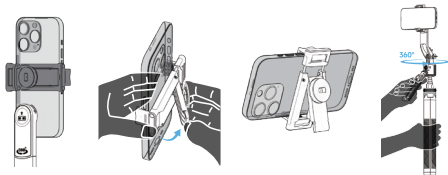


Примечание: Не используйте рукоятку балансировки, пока устройство включено, чтобы не повредить его.

- Раскройте ножки трипода и зафиксируйте их для устойчивой установки устройства на ровной поверхности.

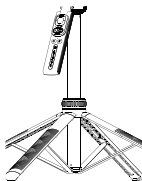
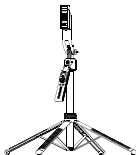


- Телескопическая стойка трипода используется для регулировки высоты установки устройства.
- Интерфейс 1/4" является стандартным креплением для камер и другой фототехники — такой интерфейс используются в большинстве триподов, а держатель для телефона может одновременно использоваться с освещением. Такие крепление обеспечивает простоту и универсальность в установке оборудования на штатив.

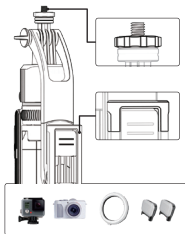

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

1. Длительное нажатие на кнопку питания для включения или выключения устройства и отслеживания движений.
2. Дважды нажатие на кнопку питания для поворота устройства по часовой стрелке. Если устройство вращается - короткое нажатие на кнопку питания приостановит вращение.
3. Краткое нажатие на кнопку режима жестов для включения или выключения режима жестов.
4. Жест «ОК» — запускает отслеживание объекта или переключает цель слежения.
5. Жест «Ладонь» — ставит отслеживание на паузу.
6. Вы также можете отрегулировать положение объектива для более удобного использования. Рекомендуемое расстояние для использования — от 1 до 4 метров.

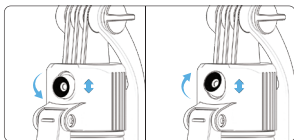


ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Состояние индикатора	Статус устройства
Зелёный (постоянно)	Жест распознан, объект отслеживается
Зелёный (мигает)	Жест активен, объект ещё не распознан
Синий (постоянно)	Жест распознан, но не активен
Синий (мигает)	Жест не распознан
Красный (постоянно)	Пауза
Красный (мигает)	Низкий заряд батареи


РЕЖИМ СЕЛФИ-ПАЛКИ

- Перед переходом в режим селфи-палки сначала выключите устройство. Необходимо зафиксировать стабилизатор, затем поверните его, чтобы совместить с точкой блокировки.

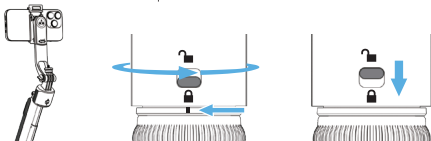


ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- При низком заряде индикатор мигает красным цветом в течение минуты, затем устройство отключается.
- Для зарядки устройства вставьте один конец кабеля в USB-порт адаптера питания, а другой — в разъем Type-C устройства. При зарядке стабилизатора красный индикатор горит постоянно, а после полного заряда — гаснет.

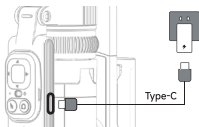

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Сначала извлеките пульт дистанционного управления из ручки устройства
- Переместите слайдер питания влево, чтобы включить пульт, или вправо, чтобы выключить его.
- После включения пульта дистанционного управления индикатор подключения начинает мигать. Используйте функцию Bluetooth на смартфоне, чтобы найти и подключиться к пульту. После успешного подключения индикатор погаснет.

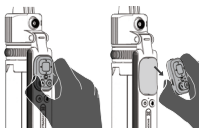

- Когда устройство подключено к смартфону, нажмите кнопку записи для фото или видео, чтобы сделать снимок или начать запись.
- Если устройство не используется в течение 5 минут, оно автоматически выключается.
- После включения пульта, если селфи палка уже была подключена к смартфону, соединение восстановится автоматически.
- Краткое нажатие на кнопку режима мыши активирует режим. Стрелочные кнопки используются для управления курсором, Краткое нажатие на клавишу "нравится" — ставит видео на паузу. Двойное нажатие на клавишу "нравится" — ставит лайк. (Для использования режима мыши на iPhone необходимо заранее включить функцию AssistiveTouch).

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА

- Нажмите функциональную кнопку, чтобы поставить на паузу; нажмите дважды, чтобы поставить «нравится»
- Передвиньте переключатель питания влево, чтобы включить, и вправо — чтобы выключить
- Нажмите кнопку камеры, чтобы сделать фото или начать запись видео
- Нажмите кнопку мыши, чтобы выбрать
- Удерживайте кнопку мыши и используйте стрелки для перемещения курсора; отпустите, чтобы зафиксировать положение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- При регулировке высоты и углов трипода действуйте осторожно, чтобы избежать случайного повреждения или падения устройства.
- Никогда не оставляйте трипод с установленным устройством без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла, влаги и детей.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!