

FRAME JET

Gimbal Stabilizer Tripod

700MM



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	06
DE DEUTSCH	11
FR FRANÇAIS	16
CH 中文	21
AR العربية	26
PL POLSKI	31
UA УКРАЇНСЬКА	36
RU РУССКИЙ	41

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS


Material: ABS+aluminum alloy
Smartphone mount: mechanical clamp
Folded length: 210mm
Unfolded length: 700mm
Battery capacity: 400mAh
Charging time: 17 min
Operating time: 2h
Port: Type-C
Product size: 210x86x40mm
Weight: 245g

PACKAGE

- Tripod x1
- Cable x1
- Instruction manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Mechanical clamp
2. Power button for the LED flashlight
3. Type-C input (charging the stabiliser)
4. Telescopic stand
5. Remote control
6. Tripod
7. Power button for the stabiliser
8. Slider for fixing the stabiliser
9. Type-C input (charging the LED flashlight)
10. LED flashlight

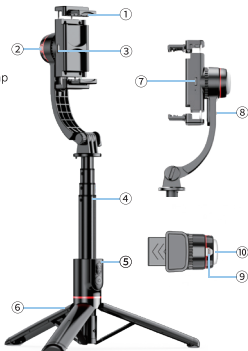


PRODUCT OPERATION

- Secure the smartphone with the mechanical clamp and adjust the angle to the desired shooting angle.



- Long press the stabiliser's power button to switch it on or off. Slide the stabiliser lock slider up to lock or down to unlock. Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter and the other end to the Type-C port of the stabiliser. The indicator light will light up red while charging and go out when charging is complete.

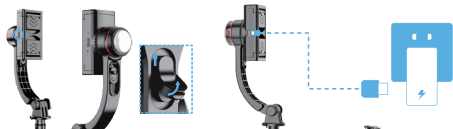


- The telescopic tripod stand is used to adjust the mounting height of the device.



- Open the tripod legs to place the device stably on a flat surface.



PRODUCT OPERATION

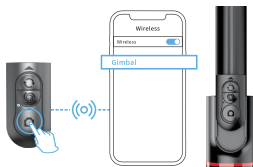


Swipe up to
take out the remote.

To remove the remote control, first pull out the telescopic stand and then slide it upwards to remove the remote control.

Long press the button  to turn the remote on or off. When the remote control is switched on, the connection indicator will start flashing. Use the Bluetooth function on your smartphone to search for and connect to the remote control (the name of the remote control is Frame Jet). After successful connection, the indicator will go off.

If the device is not used for 5 minutes, it will automatically switch off. After switching on the remote control, if the selfie stick has already been connected to the smartphone, the connection will be restored automatically.

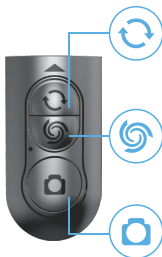

Short press: Switch between horizontal and vertical shooting mode

Long press: Jerk rotation with a jerky effect

Double press: rotate in an anti-clockwise direction

Short press: POV mode

Long press: rotate in an anti-clockwise direction

Double-press: rotate by 260°

Short press: shoot photo or video (start/stop)

Long press: switch off the device

LED FLASHLIGHT

A long press on the power button of the LED flashlight turns the light on or off. A short press changes the brightness or color temperature of the light (neutral, cool, or warm light).

Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter, and the other end to the Type-C port of the LED flashlight. The indicator will light up red during charging and turn off when charging is complete.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the structure may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Do not overload the tripod to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the tripod with the device installed unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the tripod in high humidity or rain conditions unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.
- The product is equipped with a built-in rechargeable lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Material: ABS+aleación de aluminio
Soporte para smartphone:
abrazadera mecánica
Longitud plegada: 210mm
Longitud sin plegar: 700mm
Capacidad de la batería: 400mAh
Tiempo de carga: 17 min
Tiempo de funcionamiento: 2h
Puerto: Type-C
Tamaño del producto: 210x86x40mm
Peso: 245g

PAQUETE

- Trípode x1
- Cable x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Pinza mecánica
2. Botón de encendido de la linterna LED
3. Entrada Type-C (carga del estabilizador)
4. Soporte telescópico
5. Mando a distancia
6. Trípode
7. Botón de encendido del estabilizador
8. Deslizador para fijar el estabilizador
9. Entrada Type-C (carga de la linterna LED)
10. Linterna LED

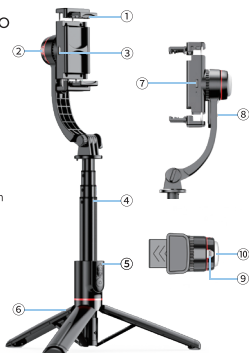


FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Fije el smartphone con la abrazadera mecánica y ajuste el ángulo al ángulo de disparo deseado.



- Mantenga pulsado el botón de encendido del estabilizador para encenderlo o apagarlo. 3. Deslice el control deslizante de bloqueo del estabilizador hacia arriba para bloquearlo o hacia abajo para desbloquearlo. 3. Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro extremo al puerto Type-C del estabilizador. La luz indicadora se encenderá en rojo mientras se carga y se apagará cuando la carga se haya completado.

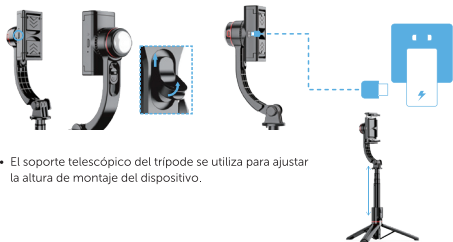


- El soporte telescópico del trípode se utiliza para ajustar la altura de montaje del dispositivo.

- Abre las patas del trípode para colocar el dispositivo de forma estable sobre una superficie plana.



MANDO A DISTANCIA

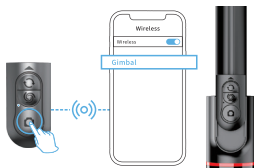


Swipe up to
take out the remote.

Para extraer el mando a distancia, tire primero del soporte telescópico y luego deslícelo hacia arriba para extraer el mando a distancia.

Pulse prolongadamente el botón  para encender o apagar el mando a distancia. Cuando el mando a distancia esté encendido, el indicador de conexión empezará a parpadear. Utiliza la función Bluetooth de tu smartphone para buscar el mando a distancia y conectarte a él (el nombre del mando a distancia es Frame Jet). Después de una conexión exitosa, el indicador se apagará.

Si el dispositivo no se utiliza durante 5 minutos, se apagará automáticamente. Tras encender el mando a distancia, si el palo selfie ya estaba conectado al smartphone, la conexión se restablecerá automáticamente.

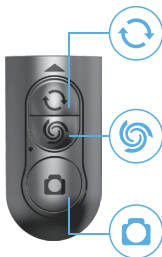

Pulsación corta: Cambio entre modo de disparo horizontal y vertical
 Pulsación larga: rotación con efecto espasmódico
 Doble pulsación: rotación en sentido contrario a las agujas del reloj

Pulsación corta: modo POV
 Pulsación larga: rotación en sentido antihorario
 Doble pulsación: rotación de 260°

Pulsación corta: disparar foto o video (inicio/parada)
 Pulsación larga: apagar el dispositivo

LINTERNA LED

Mantén presionado el botón de encendido de la linterna LED para encenderla o apagarla. Una pulsación corta cambia el brillo o la temperatura del color de la luz (luz neutra, fría o cálida).

Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro extremo al puerto Type-C de la linterna LED. El indicador se encenderá en rojo durante la carga y se apagará cuando la carga esté completa.



ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo, ya que la manipulación de la estructura puede comprometer su integridad y provocar daños o reducir su rendimiento.
- No sobrecargue el trípode para evitar daños.
- Proceda con precaución al ajustar la altura y los ángulos del trípode para evitar dañar o dejar caer accidentalmente el dispositivo.
- No deje nunca desatendido el trípode con el aparato instalado, especialmente en condiciones de viento.
- Evite utilizar el trípode en condiciones de alta humedad o lluvia a menos que esté diseñado para tales condiciones para evitar la corrosión y daños.
- El producto lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER


Material: ABS+Aluminiumlegierung
 Smartphonehalterung: mechanische Klemme
 Länge zusammengeklappt: 210mm
 Länge ausgeklappt: 700mm
 Batteriekapazität: 400mAh
 Aufladezeit: 17 min
 Betriebszeit: 2 Std
 Anschluss: Type-C
 Produktgröße: 210x86x40mm
 Gewicht: 245g

PAKET

- Stativ x1
- Kabel x1
- Gebrauchsanweisung x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Mechanische Klemme
2. Einschaltknopf für die LED-Taschenlampe
3. Type-C-Eingang (zum Aufladen des Stabilisators)
4. Teleskopische Ständer
5. Fernsteuerung
6. Stativ
7. Einschaltknopf für den Stabilisator
8. Schieberegler zur Befestigung des Stabilisators
9. Type-C-Eingang (zum Aufladen der LED-Taschenlampe)
10. LED-Taschenlampe

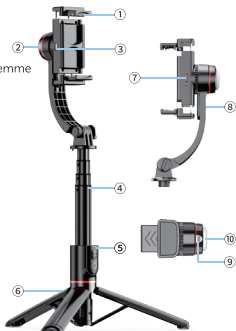


BETRIEB DES PRODUKTS

- Sichern Sie das Smartphone mit der mechanischen Klemme und stellen Sie den Winkel auf den gewünschten Aufnahmewinkel ein.



- Drücken Sie lange auf die Einschalttaste des Stabilisators, um ihn ein- oder auszuschalten. Schieben Sie den Stabilisatorsperrschieber nach oben, um ihn zu verriegeln, oder nach unten, um ihn zu entriegeln. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss des Stabilisators an. Die Anzeileuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

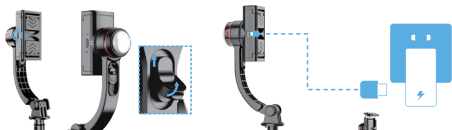


- das Teleskopstativ wird verwendet, um die Montagehöhe des Geräts einzustellen.



- Öffnen Sie die Stativbeine, um das Gerät stabil auf einer ebenen Fläche zu platzieren.



FERNSTEUERUNG

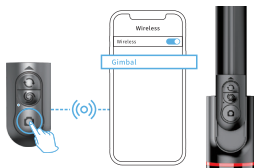


Swipe up to
take out the remote.

Um die Fernbedienung zu entfernen, ziehen Sie zuerst den Teleskopständer heraus und schieben ihn dann nach oben, um die Fernbedienung zu entfernen.

Drücken Sie lange auf die Taste  um die Fernbedienung ein- oder auszuschalten. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, beginnt die Verbindungsanzeige zu blinken. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um die Fernbedienung zu suchen und sich mit ihr zu verbinden (der Name der Fernbedienung ist Frame Jet). Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Anzeige.

Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus. Wenn der Selfie-Stick nach dem Einschalten der Fernbedienung bereits mit dem Smartphone verbunden war, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

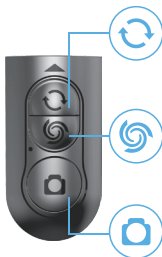

Kurzes Drücken: Umschalten zwischen horizontalem und vertikalem Aufnahmemodus
 Langes Drücken: Ruckartige Drehung mit Ruck-Effekt
 Doppelt drücken: Drehen gegen den Uhrzeigersinn



Kurz drücken: POV-Modus
 Langer Druck: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
 Doppelt drücken: 260°-Drehung



Kurz drücken: Foto- oder Videoaufnahme (Start/Stopp)
 Langer Druck: Ausschalten des Geräts

LED-TASCHENLAMPE

Durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste wird die LED-Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet. Ein kurzes Drücken ändert die Helligkeit oder die Farbtemperatur des Lichts (neutral, kalt oder warm).

Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzadapters und das andere Ende an den Type-C-Anschluss der LED-Taschenlampe an. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Überlasten Sie das Stativ nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Gehen Sie beim Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig vor, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Fallenlassen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Stativ mit installiertem Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei Wind.
- Verwenden Sie das Stativ nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+alliage d'aluminium

Support pour smartphone: pince mécanique

Longueur pliée: 210mm

Longueur dépliée: 700mm

Capacité de la batterie: 400mAh

Temps de charge: 17 min

Durée de fonctionnement: 2 h

Port: Type-C

Taille du produit: 210x86x40mm


Poids: 245g

PAQUET

- Trépied x1
- Câble x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Pince mécanique
2. Bouton d'alimentation pour la lampe de poche LED
3. Entrée Type-C (chargement du stabilisateur)
4. Support télescopique
5. Télécommande
6. Trépied
7. Bouton d'alimentation du stabilisateur
8. Curseur pour fixer le stabilisateur
9. Entrée Type-C (chargement de la lampe de poche LED)
10. Lampe de poche LED

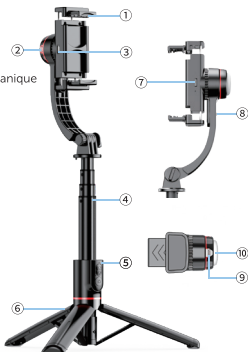


FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- Fixez le smartphone à l'aide de la pince mécanique et réglez l'angle sur l'angle de prise de vue souhaité.



- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du stabilisateur pour l'allumer ou l'éteindre. Faites glisser le curseur de verrouillage du stabilisateur vers le haut pour le verrouiller ou vers le bas pour le déverrouiller. Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C du stabilisateur. Le voyant s'allume en rouge pendant le chargement et s'éteint lorsque le chargement est terminé.

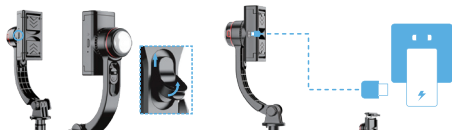


- le trépied télescopique permet de régler la hauteur de montage de l'appareil.



- Ouvrez les pieds du trépied pour placer l'appareil de manière stable sur une surface plane.



TÉLÉCOMMANDE

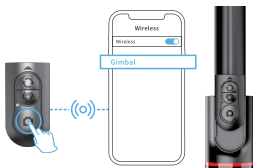


Swipe up to
take out the remote.

Pour retirer la télécommande, tirez d'abord sur le support télescopique, puis faites-le glisser vers le haut pour retirer la télécommande.

Appuyez longuement sur le bouton  pour allumer ou éteindre la télécommande. Lorsque la télécommande est allumée, l'indicateur de connexion commence à clignoter. Utilisez la fonction Bluetooth de votre smartphone pour rechercher la télécommande et vous y connecter (est Frame Jet). Une fois la connexion réussie, le voyant s'éteint.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il s'éteint automatiquement. Après avoir allumé la télécommande, si la canne à selfie a déjà été connectée au smartphone, la connexion sera rétablie automatiquement.

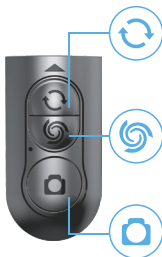

Appui court: passage du mode de prise de vue horizontal au mode de prise de vue vertical
Appui long: rotation par à-coups avec un effet saccadé

Double pression: rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Appui court: mode POV

Appui long: rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Double appui: rotation à 260°

Appui court: prise de photos ou de vidéos (démarrage/arrêt)

Appui long: éteindre l'appareil

LUMIÈRE LED

Une pression longue sur le bouton d'alimentation de la lampe LED permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.

Une pression courte permet de modifier la luminosité ou la température de couleur de la lumière (lumière neutre, froide et chaude).

Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de la lampe de poche LED. L'indicateur s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée.



AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas cet appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car l'altération de la structure peut compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou des performances réduites.
- Ne surchargez pas le trépied pour éviter de l'endommager.
- Soyez prudent lorsque vous réglez la hauteur et les angles du trépied afin d'éviter d'endommager ou de faire tomber accidentellement l'appareil.
- Ne laissez jamais le trépied avec l'appareil installé sans surveillance, surtout en cas de vent.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions de forte humidité ou de pluie, à moins qu'il ne soit conçu pour de telles conditions, afin d'éviter la corrosion et les dommages.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et dans le respect de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数


材质: ABS+铝合金
 智能手机支架: 机械夹
 折叠长度: 210mm
 展开长度: 700mm
 电池容量: 400mAh
 充电时间: 17分钟
 运行时间: 2 小时
 链接口: Type-C
 产品尺寸: 210x86x40mm
 重量: 245g

配件

- 三脚架 x1
- 线缆 x1
- 使用手册 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 机械夹钳
2. LED 手电筒电源按钮
3. Type-C 输入 (为稳定器充电)
4. 伸缩支架
5. 遥控器
6. 三脚架
7. 稳定器电源按钮
8. 用于固定稳定器的滑块
9. Type-C 输入 (为 LED 手电筒充电)
10. LED 手电筒

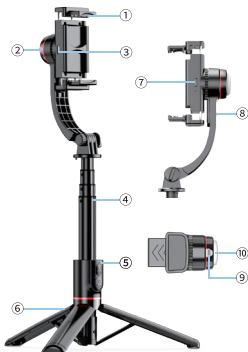


设备操作

- 用机械夹固定智能手机，并将角度调整到所需的拍摄角度。



- 长按稳定器的电源按钮打开或关闭稳定器。向上滑动稳定器锁定滑块以锁定，向下滑动以解锁。将数据线的一端连接到电源适配器的 USB 端口，另一端连接到稳定器的 Type-C 端口。充电时指示灯会亮起红灯，充电完成后熄灭。

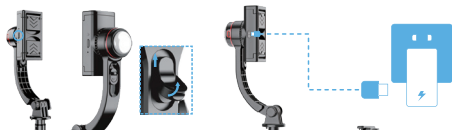


- 伸缩式三脚架用于调节设备的安装高度。



- 打开三脚架脚管, 将设备稳定地放置在平面上



遥控器

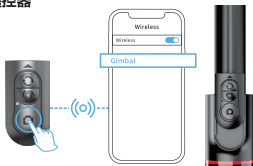

Swipe up to
take out the remote.

要取出遥控器, 首先拉出伸缩支架, 然后向上滑动, 即可取出遥控器。

长按  按钮可打开或关闭遥控器。遥控器打开后, 连接指示灯将开始闪烁。使用智能手机上的蓝牙功能搜索并连接遥控器 (遥控器名称为 Frame Jet)。连接成功后, 指示灯将熄灭。

如果 5 分钟未使用该设备, 它将自动关闭。打开遥控器后, 如果自拍杆已经与智能手机连接, 则会自动恢复连接。



LED 手电筒

长按 LED 手电筒的电源按钮可打开或关闭电源。短按则可改变光的亮度或色温 (中性光、冷光和暖光)。

将电缆的一端连接到电源适配器的 USB 端口, 另一端连接到 LED 手电筒的 Type-C 端口。充电时指示灯会亮起红灯, 充电完成后熄灭。



警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本装置, 因为篡改结构可能会损害其完整性, 并导致损坏或性能降低。
- 请勿使三脚架超载, 以免造成损坏。
- 调整三脚架的高度和角度时要小心, 以免意外损坏或掉落设备。
- 切勿将安装有设备的三脚架置于无人看管的状态, 尤其是在有风的情况下。
- 避免在高湿度或雨天条件下使用三脚架, 除非其设计适用于此类条件, 以防止腐蚀和损坏。
- 本产品配有内置可充电锂离子电池, 废弃时请不要污染环境。请尽量以环保方式单独处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكرا لاختيارك بروف. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج


الخامة: ABS+سبائك الألومنيوم
حامل الهاتف الذكي: مشبك ميكانيكي
الطول المطوي: 210mm
الطول غير المطوي: 700mm
سعة البطارية: 400mAh
وقت الشحن: 17 دقيقة
وقت التشغيل: 2 ساعة
المنفذ: Type-C
حجم المنتج: 210x86x40mm
الوزن: 245g

علية

1. حامل ثلاثي القوائم x1
2. كابل x1
3. دليل التعليمات x1
4. ملصقات x1


تفاصيل المنتج

1. مشبك ميكانيكي
2. زر الطاقة لمصباح LED اليدوي
3. مدخل Type-C (شحن المثبت)
4. حامل تلسكوبي
5. جهاز تحكم عن بعد
6. حامل ثلاثي القوائم
7. زر الطاقة للمثبت
8. منزلق لتثبيت المثبت
9. مدخل Type-C (شحن مصباح LED اليدوي)
10. مصباح يدوي LED

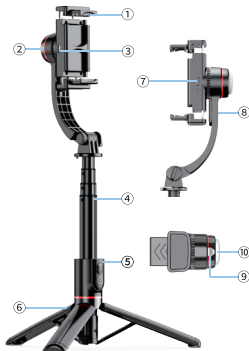


تشغيل المنتج

- ثبت الهاتف الذكي بالمشبك الميكانيكي واضبط الزاوية على زاوية التصوير المطلوبة.

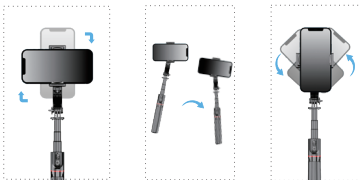

- اضغط مطولاً على زر الطاقة الخاص بالمشبك لتشغيله أو إيقاف تشغيله. مرر منزلق قفل المشبك لأعلى لقلعه أو لأسفل لفتحه. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB الخاص بمهايئ الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C الخاص بالمشبك. سيضيء ضوء المؤشر باللون الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.

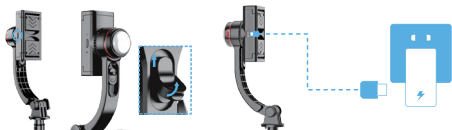


- يُستخدم الحامل ثلاثي القوائم التلسكوبي لضبط ارتفاع تركيب الجهاز.



- افتح أرجل الحامل ثلاثي القوائم لوضع الجهاز بثبات على سطح مستو.



جهاز التحكم عن بُعد

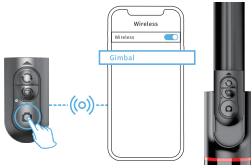

Swipe up to
take out the remote.

إزالة جهاز التحكم عن بُعد، اسحب أولاً الحامل التلسكوبي ثم حركه لأعلى لإزالة جهاز التحكم عن بُعد.

اضغط مع الاستمرار على زر  صورة أو فيديو لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد أو إيقاف تشغيله. عند تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، سيبدأ مؤشر الاتصال بالوميض. استخدم وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي للبحث عن جهاز التحكم عن بُعد والاتصال به (اسم جهاز التحكم عن بُعد هو Frame Jet). بعد نجاح الاتصال، سيتوقف المؤشر عن العمل.

إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. بعد تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، إذا كانت عصا السيليكي متصلة بالفعل بالهاتف الذكي، فستتم استعادة الاتصال تلقائيًا.

ضغطة قصيرة: التبديل بين وضع التصوير الأفقي والرأسي
 ضغطة طويلة: دوران منشج مع تأثير منشج
 ضغطة مزدوجة: تنوير في اتجاه عكس عقارب الساعة



ضغطة قصيرة: وضع POV
 ضغطة طويلة: تنوير في اتجاه عكس عقارب الساعة
 ضغطة مزدوجة: تنوير 260° درجة

ضغطة قصيرة: التقاط صورة أو فيديو (بدء/إيقاف)
 ضغطة طويلة: إيقاف تشغيل الجهاز

مصباح يدوي LED

يؤدي الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة الخاص بمصباح LED اليدوي إلى تشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله. يؤدي الضغط القصير إلى تغيير درجة السطوع أو درجة حرارة لون الضوء (الضوء المحايد والبارد والدافئ).

قم بتوصيل أحد طرفي الكبل بمنفذ USB لمحول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C لمصباح LED اليدوي. سيضيء المؤشر باللون الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.



تحذير

- لا تقم بفك هذا الجهاز أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث أن العبث بالهيكل قد يضر بسلامته ويؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
- لا تفرط في تحميل الحامل ثلاثي القوائم لتجنب التلف.
- توخّ الحذر عند ضبط ارتفاع الحامل ثلاثي القوائم وزواياه لتجنب تلف الجهاز أو سقوطه عن طريق الخطأ.
- لا تترك الحامل ثلاثي القوائم مع تثبيت الجهاز دون مراقبة، خاصةً في ظروف الرياح.
- تجنب استخدام الحامل ثلاثي القوائم في ظروف الرطوبة العالية أو المطر إلا إذا كان مصممًا لمثل هذه الظروف لمنع التآكل والتلف.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. يُرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.
-

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stop aluminium

Mocowanie smartfona: zacisk mechaniczny

Długość po złożeniu: 210mm

Długość po rozłożeniu: 700mm

Pojemność baterii: 400mAh

Czas ładowania: 17 min

Czas pracy: 2 godz

Port: Type-C

Rozmiar produktu: 210x86x40mm


Waga: 245g

PAKIET

- Statyw x1
- Kabel x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Zacisk mechaniczny
2. Przycisk zasilania latarki LED
3. Wejście Type-C (ładowanie stabilizatora)
4. Stojak teleskopowy
5. Pilot zdalnego sterowania
6. Statyw
7. Przycisk zasilania stabilizatora
8. Suwak do mocowania stabilizatora
9. Wejście Type-C (ładowanie latarki LED)
10. Latarka LED

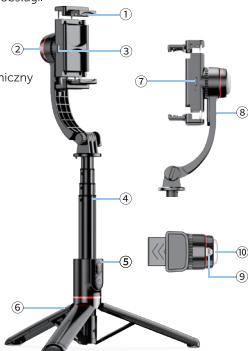


DZIAŁANIE PRODUKTU

- Zabezpiecz smartfon za pomocą mechanicznego zacisku i dostosuj kąt do żądanego kąta fotografowania.

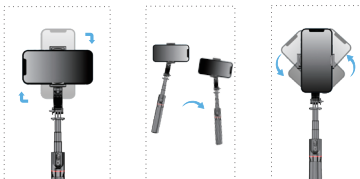

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania stabilizatora, aby go włączyć lub wyłączyć. Przesuń suwak blokady stabilizatora w górę, aby zablokować lub w dół, aby odblokować. Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu Type-C stabilizatora. Wskaźnik zaświeci się na czerwono podczas ładowania i zgaśnie po zakończeniu ładowania.

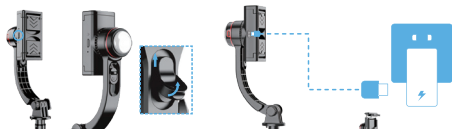


- Teleskopowy statyw służy do regulacji wysokości montażu urządzenia.



- Otwórz nogi statywu, aby stabilnie umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

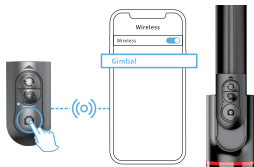


Swipe up to
take out the remote.

Aby wyjąć pilota zdalnego sterowania, należy najpierw wyciągnąć teleskopową podstawę, a następnie przesunąć ją w górę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aby włączyć lub wyłączyć pilota. Gdy pilot jest włączony, wskaźnik połączenia zacznie migać. Użyj funkcji Bluetooth w smartfonie, aby wyszukać pilota i połączyć się z nim (nazwa pilota to Frame Jet). Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik zgaśnie.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 5 minut, wyłączy się automatycznie. Po włączeniu pilota, jeśli selfie stick był już połączony ze smartfonem, połączenie zostanie przywrócone automatycznie.

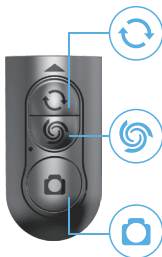

Krótkie naciśnięcie: przełączanie między strzelaniem poziomym i pionowym

Długie naciśnięcie: obrót z efektem szarpnięcia

Podwójne naciśnięcie: obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara



Krótkie naciśnięcie: tryb POV

Długie naciśnięcie: obrót w lewo

Podwójne naciśnięcie: obrót o 260°



Krótkie naciśnięcie: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów (start/stop)

Długie naciśnięcie: wyłączenie urządzenia

LATARKA LED

Długie naciśnięcie przycisku zasilania lampki LED powoduje jej włączenie lub wyłączenie. Krótkie naciśnięcie zmienia jasność lub temperaturę barwową światła (światło neutralne, chłodne i ciepłe).

Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu typu C latarki LED. Wskaźnik zaświeci się na czerwono podczas ładowania i wyłączy się po zakończeniu ładowania.



OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego urządzenia, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć jej integralność i spowodować uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności.
- Nie należy przeciążać statywu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas regulacji wysokości i kątów statywu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj statywu z zainstalowanym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza w wietrznych warunkach.
- Unikaj używania statywu w warunkach wysokiej wilgotności lub deszczu, chyba że jest on przeznaczony do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Akumulator należy utylizować oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ


Матеріал: ABS+алюмінієвий сплав
Кріплення смартфона: механічний затискач
Довжина в складеному вигляді: 210 мм
Довжина в розкладеному вигляді: 700мм
Ємність акумулятора: 400mAh
Час зарядки: 17 хв
Час роботи: 2 год
Порт: Type-C
Розмір продукту: 210x86x40мм
Вага: 245г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Трипод x1
- Кабель x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Механічний затискач
2. Кнопка живлення LED ліхтаря
3. Вхід Type-C (Заряджання Стабілізатора)
4. Телескопічна стійка
5. Пульти дистанційного керування
6. Трипод
7. Кнопка живлення Стабілізатора
8. Слайдер фіксації стабілізатора
9. Вхід Type-C (Заряджання LED ліхтаря)
10. LED ліхтар

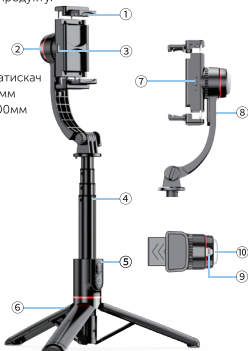

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Закріпіть смартфон механічним затискачем та відрегулюйте необхідний вам кут для зйомки.



- Тривале натискайте на кнопку живлення стабілізатора, щоб увімкнути або вимкнути його. Слайдер фіксації стабілізатора потрібно змстити вгору для фіксації або вниз для розблокування. Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C стабілізатора. Індикатор буде горіти червоним кольором під час заряджання і гаснути, коли заряджання завершено.




- Телескопічна стійка трипода використовується для регулювання висоти встановлення пристрою.

- Розкрийте ніжки трипода для стійкого встановлення пристрою на рівній поверхні.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

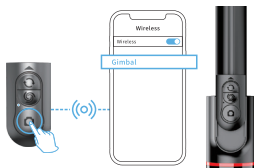


Swipe up to
take out the remote.

Щоб вийняти пульт, спочатку витягніть телескопічну стійку, а потім, посунувши вгору, вийміть пульт.

Тривале натискання на кнопку  дозволяє увімкнути та вимкнути пульт. Після увімкнення пульта дистанційного керування індикатор підключення почне блимати. Використовуйте функцію Bluetooth на смартфоні, щоб знайти та під'єднатися до пульта (Назва пульта – Frame Jet). Після успішного підключення індикатор погасне.

Якщо пристрій не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається. Після увімкнення пульта, якщо селфі палка вже була підключена до смартфона, з'єднання відновиться автоматично.

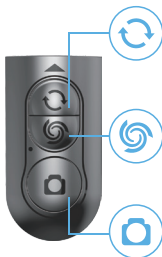

Коротке натискання: перемикання між горизонтальним і вертикальним режимом зйомки
Довге натискання: обертання з ефектом ривка
Подвійне натискання: обертання проти годинникової стрілки

Коротке натискання: режим POV
Довге натискання: обертання проти годинникової стрілки
Подвійне натискання: обертання на 260°

Коротке натискання: зйомка фото або відео (старт/зупинити)
Довге натискання: вимкнути пристрій

LED ЛІХТАР

Тривале натискання на кнопку живлення LED ліхтаря для вмикання або вимикання світла. Коротке натискання змінює яскравість або колірну температуру світла (нейтральне, холодне і тепле світло).

Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C LED Ліхтаря. Індикатор буде горіти червоним кольором під час заряджання і гаснути, коли заряджання завершено.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Не перевантажуйте трипод, щоб уникнути його пошкодження.
- Під час регулювання висоти та кутів трипода дійте обережно, щоб уникнути випадкового пошкодження або падіння пристрою.
- Ніколи не залишайте трипод зі встановленим пристроєм без нагляду, особливо у вітряну погоду.
- Уникайте використання трипода в умовах підвищеної вологості або дощу, якщо він не призначений для таких умов, щоб запобігти корозії та пошкодженню.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+алюминиевый сплав

Крепление смартфона:
механический зажим

Длина в сложенном виде: 210мм

Длина в разложенном виде: 700мм

Емкость аккумулятора: 400мАч

Время зарядки: 17 мин

Время работы: 2 ч

Порт: Type-C

Размер продукта: 210x86x40мм


Вес: 245г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод x1
- Кабель x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Механический зажим
2. Кнопка питания LED фонаря
3. Вход Type-C (Зарядка Стабилизатора)
4. Телескопическая стойка
5. Пульт дистанционного управления
6. Трипод
7. Кнопка питания Стабилизатора
8. Слайдер фиксации стабилизатора
9. Вход Type-C (Зарядка LED фонаря)
10. LED фонарь

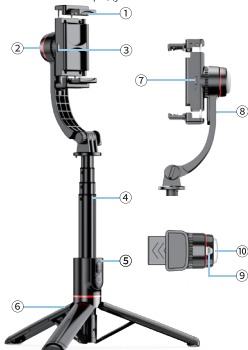

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

- Закрепите смартфон механическим зажимом и отрегулируйте необходимый вам угол для съемки.



- Долго нажмите на кнопку питания стабилизатора, чтобы включить или выключить его. Слайдер фиксации стабилизатора нужно сместить вверх для фиксации или вниз для разблокировки. Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой - к порту Type-C стабилизатора. Индикатор будет гореть красным цветом во время зарядки и гаснуть, когда зарядка завершена.




- Телескопическая стойка трипода используется для регулировки высоты установки устройства.

- Раскройте ножки трипода для устойчивой установки устройства на ровной поверхности.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

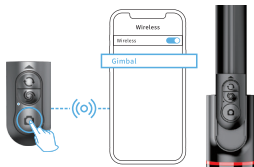

Swipe up to
take out the remote.

Чтобы вынуть пульт, сначала вытяните телескопическую стойку, а затем, сдвинув вверх, извлеките пульт.

Длительное нажатие на кнопку  позволяет включить или выключить пульт. После включения пульта дистанционного управления индикатор подключения начнет мигать. Используйте функцию Bluetooth на смартфоне, чтобы найти и подключиться к пульту (Название пульта - Frame Jet). После успешного подключения индикатор погаснет.

Если устройство не используется в течение 5 минут, оно автоматически выключается. После включения пульта, если селфи палка уже была подключена к смартфону, соединение восстановится автоматически.



LED-ФОНАРЬ

Длительное нажатие на кнопку питания фонаря включает или выключает свет. Короткое нажатие меняет яркость или цветовую температуру света (нейтральный, холодный и теплый свет).

Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой — к порту Type-C LED Фонаря. Индикатор будет гореть красным цветом во время зарядки и гаснуть, когда зарядка завершена.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
- Не перегружайте трипод, чтобы избежать его повреждения.
- При регулировке высоты и углов трипода действуйте осторожно, чтобы избежать случайного повреждения или падения устройства.
- Никогда не оставляйте трипод с установленным устройством без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Избегайте использования трипода в условиях повышенной влажности или дождя, если он не предназначен для таких условий, чтобы предотвратить коррозию и повреждение.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!