

VECTOR

Gimbal Stabilizer



User Manual

proove

EN | ENGLISH 01

ES | ESPAÑOL 09

DE | DEUTSCH 17

FR | FRANÇAIS 25

CH | 中文 33

AR | العربية 40

PL | POLSKI 45

UA | УКРАЇНСЬКА 53

RU | РУССКИЙ 61

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PA66

Rotation range: 320/345/320°

Smartphone mount: mechanical clamp

Battery capacity: 3000mAh

Operating time: ~6 h


Charging time: ~1.5 h

Type-C input: DC 5V/2A

Functions: AI tracking camera,
wireless microphone,
remote control, magnetic LED lighting


Product size: 159x106x65.5mm

Weight: 367g

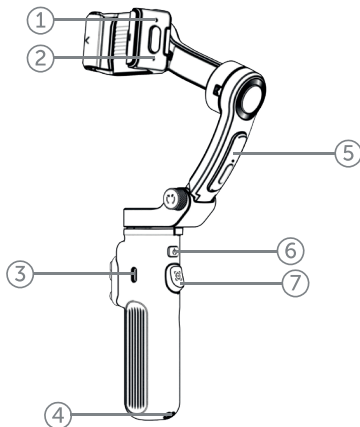


PACKAGE

- Stabilizer x1
- Stabilizer tripod x1
- Tracking camera x1
- Flashlight x1
- Cable x1
- User manual x1
- Stickers x1

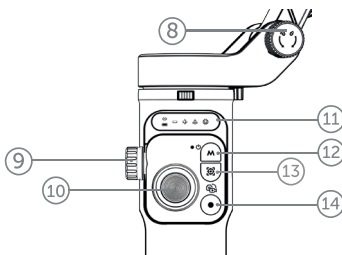

PRODUCT DETAILS


1. Mechanical clamp
2. Mounts for additional accessories
3. Type-C input
4. Mounting hole
5. Microphone
6. Power button
7. Trigger button
8. Lock

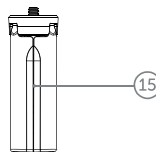


9. Zoom control
10. Joystick
11. LED display
12. Remote control power button
13. Motion tracking button
14. Record button
15. Stabilizer tripod

PRODUCT PARAMETERS

Unlock the tripod and set it up in the working position.

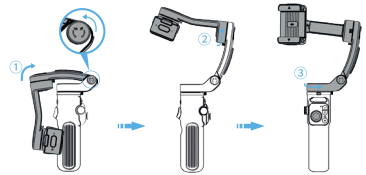

Secure your smartphone with a mechanical clamp with the camera in the correct position.

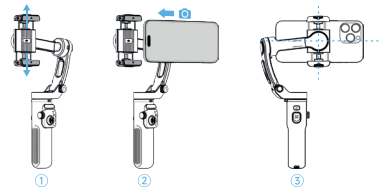

After turning on the stabilizer, connect to it via Bluetooth using your phone or the Gimbal Show app.

While searching for available devices, the connection indicator flashes blue. After a successful connection, the connection indicator lights up blue continuously.



Long press of the power button: turn the stabilizer on/off.

Short press of the power button to switch modes: PF→AF→AL→FV

(The corresponding image lights up under the mode names, indicating that the required mode is activated).

Mode PF  - The stabilizer locks the vertical position but follows the camera's movement in the horizontal plane. This is ideal for shooting landscapes or objects moving horizontally.

Mode AF  - The stabilizer automatically adjusts the focus on the subject, keeping the image sharp even when you're moving.

Mode AL  - The camera maintains a stable position in all directions, and the stabilizer does not follow movements. This mode is useful for fixing an object without changing its position.

Mode FV  - The stabilizer follows the camera's movements in all directions, allowing you to shoot smooth videos from any angle.

Two short presses of the power button: change the orientation of the smartphone screen (horizontal and vertical).



A short press of the trigger button starts or stops tracking in the app.

Two short presses of the trigger key return the stabilizer to its standard position.

Three short presses of the trigger key activate Spinshot mode. Four short presses of the trigger key rotate the stabilizer 180° around the horizontal axis.

A short press + long press of the trigger key switches the stabilizer to "Phone Go" mode (Phone Go mode is a mode in which the torque and response speed of the stabilizer are maximized). Available for modes PF  and AF , In Phone Go mode, the corresponding indicators will start flashing.



Press and hold the power button on the remote control to turn the remote control or stabilizer on or off.

Press the power button on the remote control briefly to switch between modes:

PF  AF  AL  FV 

Press the power button on the remote control twice: this will change the orientation of the smartphone screen (horizontal and vertical).

To reconnect the remote control to the stabilizer, press the power button on the remote control five times.



A short press of the motion tracking button starts or stops tracking in the app.
Two short presses of the motion tracking button return the stabilizer to its default position.

Three short presses of the motion tracking button activate Spinshot mode.

Four short presses of the motion tracking button rotate the stabilizer 180° around the horizontal axis.

A short press + long press of the motion tracking button switches the stabilizer to "Phone Go" mode ("Phone Go" mode is a mode in which the torque and response speed of the stabilizer are maximized). Available for modes PF  and AF . In Phone Go mode, the corresponding indicators will start flashing.




Press the record button briefly to take a photo or start recording.

Press the record button twice briefly to switch between photo and video modes in the app.


Press the record button three times briefly to switch between the front and rear cameras in the app.



The joystick is used to adjust the position of the smartphone.

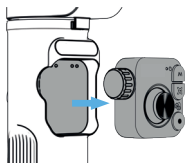

You can also remove the control panel from the device and use it to remotely control the stabilizer.



Turn the zoom control counterclockwise to zoom in on the camera image in the app.

Turn the zoom control clockwise to zoom out on the camera image in the app.


A short press on the zoom control switches between zoom and focus modes in the app.

Turn the zoom control counterclockwise to increase the sharpness of the image in the app.

Turn the zoom control clockwise to decrease the sharpness of the image in the app.

CHARGING THE DEVICE

1. Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter and the other end to the Type-C port of the device. The indicator flashes green while charging and stays lit when charging is complete.
2. The green indicator stays lit when the battery level is between 60% and 100%. The yellow indicator lights up when the charge level is between 20% and 60%.
3. A steady red indicator indicates that the battery charge is less than 15%.
4. If the red indicator flashes, this indicates a critically low charge level and the device will soon shut down.
5. Alternating flashing of the red and green indicators means that the stabilizer is in pairing mode.

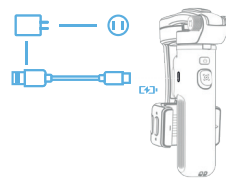

WIRELESS MICROPHONE

Product parameters:

Material: ABS

Microphone type: digital

Battery capacity: 45mAh

Charging time: 1.3 h

Operating time (microphone): 3 h

Power supply: magnetic contacts

Signal to noise ratio: 59dB

Delay time: 22ms

Sensitivity: ± 42 dB

Frequency response: 20Hz-20kHz

Connection distance: up to 80m

Product size: 46x14x15.5mm

Weight: 5g

Remove the receiver you need (Lightning or Type-C) and connect it to your phone.

The receiver indicator will start flashing to indicate pairing mode and remain on after a successful connection.



Remove the receiver you need (Lightning or Type-C) and connect it to your phone. The receiver indicator will start flashing to indicate pairing mode and remain on after a successful connection.



Press the microphone power button briefly to switch between noise cancellation mode (green indicator light on) and Hi-Fi mode (blue indicator light on).

AI MOTION TRACKING CAMERA

Product parameters:

Material: ABS+PC

Lens resolution: 0.3 MP

Gesture Recognition Distance: 0.5-3 m


Tracking distance: 0.5-5 m

FOV: 85°

Power supply: Magnetic contacts


Product size: 41x22x26.5mm

Weight: 13g

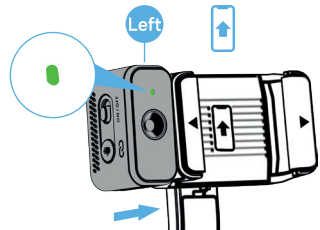

Set the camera in the position shown in the image (the AI camera must be installed on the left side, as shown in the diagram; if installed on the other side, the camera will not function correctly). Turn on the camera and stabilizer. The indicator on the camera should light up green, which means that the device is ready to operate.

1. Gesture mode button
2. Power slider

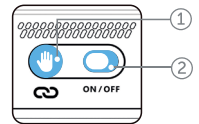

Move the power slider to turn the camera on or off.

A quick press of the gesture mode button activates or deactivates gesture mode. Five quick presses activate the re-pairing mode with the stabilizer.

-  OK gesture: When you do this gesture, motion tracking turns on.
-  Stop gesture: When you do this gesture, motion tracking turns off.
-  Shoot gesture: This gesture starts shooting: it turns video recording on or off, or takes a photo.
-  Composition gesture: In pause mode, performing this gesture starts composition tracking.
-  Two thumbs gesture: Performing this gesture switches between vertical and horizontal modes.

AI MOTION TRACKING CAMERA INDICATION

Status	Description
Green light steady	Motion tracking modes and gesture control are enabled
Blue light steady	Motion tracking mode is enabled, gesture control mode is disabled
Red and green flashing alternately	Pairing in progress
Red light steady	Device is paused

MAGNETIC LANTERN

Product parameters:

Material: ABS+PC

LEDs: 8pcs (4 white+4 yellow)

Light color: neutral, cool, warm

Luminous flux: white: 45lm, yellow: 39lm, mixed: 54lm

Color rendering index: CRI>90

Color temperature: 3000K-6500K


Power: 0.9W

Power supply: Magnetic contacts

Functions: 3 light modes, brightness adjustment


Product size: 41x20x26.5mm

Weight: 12g

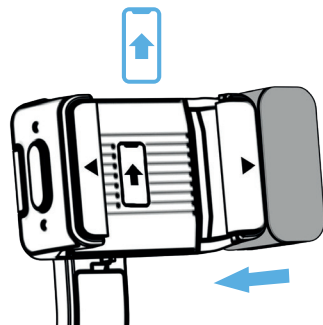

Set the light in the position shown in the image (the light must be installed on the right side, as shown in the diagram; if installed on the other side, the light will not function correctly). Turn on the light and the stabilizer. After correct installation, it will flash twice, indicating that the device is ready for operation.

1.  Press and hold the power button to turn the device on or off.
Press the power button briefly to change the color temperature.
2.  Press the "+" button briefly to increase the brightness level.
3.  Press the "-" button briefly to decrease the brightness.



WARNING

1. Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the design may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
2. If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level for further use of the device.
3. Store and use the device in a dry environment, away from sources of heat and moisture.
4. Only use the stabilizer with cameras or smartphones that it can safely support. Overloading may damage the mechanisms or reduce the effectiveness of stabilization.
5. The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PA66

Rango de rotación: 320/345/320°

Soporte para smartphone: abrazadera mecánica

Capacidad de la batería: 3000mAh

Tiempo de funcionamiento: ~6 h


Tiempo de carga: ~1.5 h

Entrada Type-C: DC 5V/2A

Funciones: cámara con seguimiento por IA, micrófono inalámbrico, control remoto, iluminación LED magnética


Tamaño del producto: 159x106x65.5mm

Peso: 367g

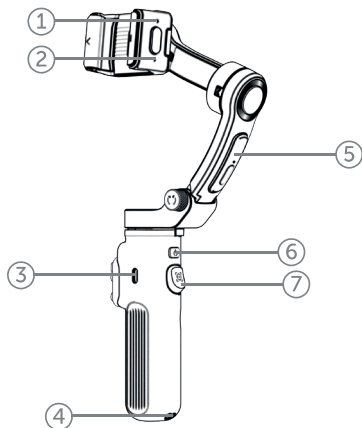


PAQUETE

- Estabilizador x1
- Trípode estabilizador x1
- Cámara de seguimiento x1
- Linterna x1
- Cable x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

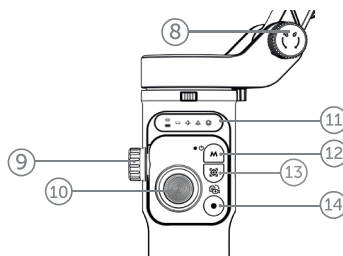

DETALLES DEL PRODUCTO


1. Abrazadera mecánica
2. Fijación de accesorios opcionales
3. Entrada de Type-C
4. Orificio de montaje
5. Micrófono
6. Botón de encendido
7. Tecla de disparo
8. Bloqueo

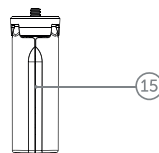

9. Control de zoom
10. Joystick
11. Pantalla LED
12. Botón de encendido del mando a distancia
13. Botón de seguimiento del movimiento
14. Botón de grabación
15. Trípode estabilizador

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Desbloquee el trípode y colóquelo en posición de trabajo.

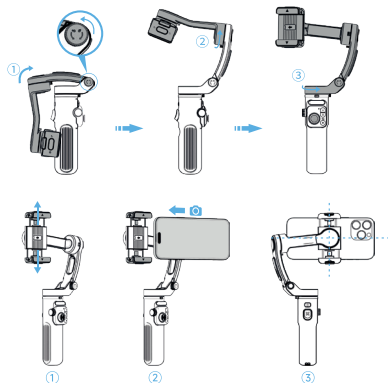

Asegura tu smartphone con la abrazadera mecánica con la posición correcta de la cámara.

Tras encender el estabilizador, conéctate a él mediante Bluetooth con tu teléfono o a través de la app Gimbal Show.

El indicador de conexión parpadea en azul mientras busca dispositivos disponibles.

Una vez conectado correctamente, la luz del indicador de conexión se vuelve azul fijo.



Pulsa prolongadamente el botón de encendido para encender o apagar el estabilizador.

Pulsa brevemente el botón de encendido para cambiar de modo:

PF ◀ AF ▶ AL ▲ FV ●

(La imagen correspondiente se ilumina bajo los nombres de los modos para indicar que el modo deseado está activado).

Modo PF  - El estabilizador fija la posición vertical pero sigue el movimiento de la cámara en el plano horizontal. Esto es ideal para capturar paisajes o el movimiento horizontal del sujeto.

Modo AF  - El estabilizador ajusta automáticamente el enfoque sobre el sujeto para mantener la nitidez de la imagen incluso en movimiento.

Modo AL  - La cámara permanece estable en todas las direcciones y el estabilizador no sigue los movimientos. Este modo es útil para capturar un objeto sin cambiar su posición.

Modo FV  - el estabilizador sigue los movimientos de la cámara en todas las direcciones, lo que permite grabar vídeos fluidos desde cualquier ángulo.

Dos pulsaciones cortas del botón de encendido: cambia la orientación de la pantalla del smartphone (horizontal y vertical).



Una pulsación corta de la tecla de disparo inicia o detiene el seguimiento en la aplicación.

Dos pulsaciones cortas de la tecla de disparo para devolver el estabilizador a la posición estándar.

Tres pulsaciones cortas de la tecla de disparo activan el modo Spinshot.

Cuatro pulsaciones cortas de la tecla de disparo para girar el estabilizador 180° sobre el eje horizontal.

Una pulsación corta + una pulsación larga de la tecla de disparo cambia el estabilizador al modo Phone Go (el modo Phone Go es el modo en el que el par y la capacidad de respuesta del estabilizador son máximos). Disponible para los modos PF  y AF , en modo Phone Go, los indicadores correspondientes comenzarán a parpadear.



Pulse prolongadamente el botón de encendido del mando a distancia para encender o apagar el mando a distancia o el estabilizador.

Pulse brevemente el botón de encendido del mando a distancia para cambiar de modo: PF  AF  AL  FV 

Dos pulsaciones cortas del botón de encendido del mando a distancia: cambia la orientación de la pantalla del smartphone (horizontal y vertical).

Para volver a conectar el mando a distancia al e.



Una pulsación corta del botón de seguimiento del movimiento inicia o detiene el seguimiento en la aplicación.

Dos pulsaciones cortas del botón de seguimiento del movimiento para devolver el estabilizador a la posición estándar.

Tres pulsaciones cortas del botón de seguimiento del movimiento activarán el modo Spinshot

Cuatro pulsaciones cortas del botón de seguimiento del movimiento para girar el estabilizador 180° sobre el eje horizontal.

Una pulsación corta + una pulsación larga del botón de seguimiento pone el estabilizador en modo Phone Go (el modo Phone Go es el modo en el que el par y la capacidad de respuesta del estabilizador son máximos). Disponible para los modos PF  y AF  , en modo Phone Go, los indicadores correspondientes empezarán a parpadear.




Pulsa brevemente el botón de grabación para hacer una foto o empezar a grabar.

Pulsa dos veces el botón de grabación para cambiar entre los modos foto y vídeo en la aplicación.


Pulsa tres veces el botón de grabación para cambiar entre la cámara frontal y la principal en la aplicación.



El joystick se utiliza para ajustar la posición del smartphone.

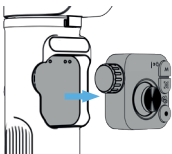

También puede extraer el mando a distancia del dispositivo y utilizarlo para controlar el estabilizador de forma remota.



Gire el control de zoom en sentido antihorario para ampliar la imagen de la cámara en la aplicación.

Gire el control de zoom en sentido horario para reducir la imagen de la cámara en la aplicación.


Al pulsar brevemente el control de zoom, se cambian los modos de zoom y enfoque en la aplicación.

Gire el control de zoom en sentido antihorario para aumentar la nitidez de la imagen en la aplicación.

Gire el control de zoom en sentido horario para reducir la nitidez de la imagen en la aplicación.

CARGA DEL DISPOSITIVO

1. Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al puerto Type-C del dispositivo. El indicador parpadea en verde durante la carga y se queda encendido cuando la carga ha terminado.
2. El indicador verde se queda encendido cuando el nivel de batería está entre el 60% y el 100%. El indicador amarillo se ilumina cuando el nivel de carga está entre el 20% y el 60%.
3. El indicador rojo encendido de forma constante indica que la batería tiene menos del 15% de carga.
4. Si el indicador rojo parpadea, significa que el nivel de carga es muy bajo y que el dispositivo se apagará en breve.
5. El parpadeo alternativo de los indicadores rojo y verde significa que el estabilizador está en modo de emparejamiento.

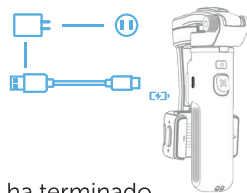

MICRÓFONO INALÁMBRICO

Parámetros del producto:

Material: ABS

Tipo de micrófono: digital

Capacidad de la batería: 45mAh

Tiempo de carga: 1.3 h

Tiempo de funcionamiento (micrófono): 3 h

Fuente de alimentación: contactos magnéticos

Relación señal/ruido: 59dB
Tiempo de retardo: 22ms
Sensibilidad: ± 42 dB
Respuesta de frecuencia: 20Hz–20kHz
Distancia de conexión: hasta 80m
Tamaño del producto: 46x14x15.5mm
Peso: 5g

Extraiga el receptor que necesite (Lightning o Type-C) y conéctelo a su teléfono. El indicador del receptor comenzará a parpadear, indicando el modo de emparejamiento, y permanecerá encendido de forma permanente una vez que la conexión se haya establecido correctamente.



Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono. Cuando se encienda, el indicador del micrófono empezará a parpadear para indicar que está en modo de emparejamiento y permanecerá encendido de forma permanente una vez que se haya conectado correctamente.




Pulse brevemente el botón de encendido del micrófono para cambiar entre los modos de cancelación de ruido (indicador verde encendido) y Hi-Fi (indicador azul encendido).

CÁMARA AI CON SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTO

Parámetros del producto:

Material: ABS+PC
Resolución de la lente: 0.3 MP
Distancia de reconocimiento de gestos: 0.5–3 m
Distancia de seguimiento: 0.5–5 m
Campo de visión (FOV): 85°
Fuente de alimentación: contactos magnéticos
Tamaño del producto: 41x22x26.5mm
Peso: 13g

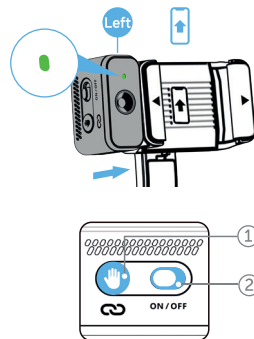

Coloque la cámara en la posición que se muestra en la imagen (la cámara AI debe instalarse en el lado izquierdo, tal y como se indica en el esquema; si se instala en el otro lado, la cámara no funcionará correctamente). Encienda la cámara y el estabilizador. El indicador de la cámara debe iluminarse en verde, lo que significa que el dispositivo está listo para funcionar.

- 1. Botón de modo gestos
- 2. Control deslizante de encendido

Mueva el control deslizante de encendido para activar o desactivar la cámara. Al pulsar brevemente el botón de modo gestual, se activa o desactiva el modo gestual.

Al pulsar cinco veces brevemente, se activa el modo de reemparejamiento con el estabilizador.

-  Gesto «OK»: al realizar este gesto, se activa la función de seguimiento de movimiento.
-  Gesto «Stop»: al realizar este gesto, se desactiva la función de seguimiento de movimiento.
-  Gesto «Captura»: este gesto inicia la captura: activa/desactiva la grabación de vídeo o hace una foto.
-  Gesto «Composición»: en modo pausa, al realizar este gesto se inicia el seguimiento de la composición.
-  Gesto «Dos pulgares»: al realizar este gesto se cambia la orientación entre los modos vertical y horizontal.

INDICACIÓN DE LA CÁMARA AI DE SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTOS

Estado	Descripción
Luz verde fija	Modos de seguimiento de movimiento y control por gestos incluidos
Luz azul fija	Modo de seguimiento de movimiento activado, modo de control por gestos desactivado
Luz roja y verde parpadean alternativamente	Proceso de emparejamiento en curso
Luz roja fija	Dispositivo en pausa


LINTERNA MAGNÉTICA

Parámetros del producto:


Material: ABS+PC

LEDs: 8 uds (4 blancas + 4 amarillas)

Color de luz: neutro, frío, cálido
Flujo luminoso: blanco: 45lm, amarillo: 39lm, mixto: 54lm
Índice de reproducción cromática: CRI>90
Temperatura de color: 3000K–6500K
Potencia: 0.9W
Fuente de alimentación: contactos magnéticos
Funciones: 3 modos de luz, ajuste de brillo
Tamaño del producto: 41x20x26.5mm
Peso: 12g

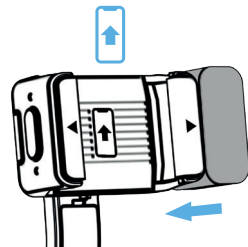

Instale la linterna en la posición que se muestra en la imagen (la linterna debe instalarse en el lado derecho, tal y como se indica en el esquema; si se instala en el otro lado, la linterna no funcionará correctamente). Encienda la linterna y el estabilizador. Una vez instalado correctamente, parpadeará dos veces, lo que significa que el dispositivo está listo para funcionar.



1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo. Pulse brevemente el botón de encendido para cambiar la temperatura del color.
2. Pulse brevemente el botón «+» para aumentar el nivel de brillo.
3. Pulse brevemente el botón «-» para reducir el brillo.

ADVERTENCIA

1. No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo por su cuenta, ya que intervenir en su estructura puede afectar su integridad y causar daños o una disminución del rendimiento.
2. Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos. Espere a que la temperatura se estabilice a un nivel seguro antes de volver a usar el dispositivo.
3. Almacene y utilice el dispositivo en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y humedad.
4. Utilice el estabilizador solo con cámaras o teléfonos inteligentes que pueda soportar de manera segura. Una sobrecarga puede dañar los mecanismos o reducir la eficacia de la estabilización.
5. Este producto está equipado con una batería de iones de litio integrada. Por favor, no contamine el medio ambiente al desecharlo. Intente desecharlo por separado y de manera ecológica.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PA66

Drehbereich: 320/345/320°

Smartphonehalterung: mechanische Klemme

Batteriekapazität: 3000mAh

Aufladezeit: ~6 h

Ladezeit: ~1.5 h


Type-C-Eingang: DC 5V/2A

Funktionen: KI-Tracking-Kamera,
drahtloses Mikrofon, Fernbedienung,

magnetische LED-Beleuchtung


Produktgröße: 159x106x65.5mm

Gewicht: 367g

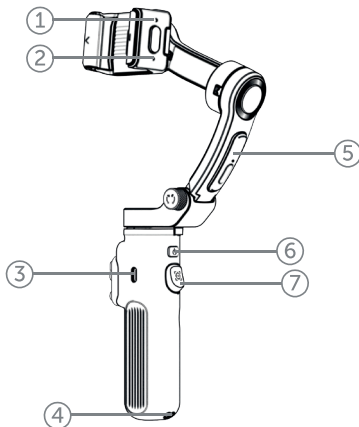


PAKET

- Stabilisator x1
- Stabilisator-Stativ x1
- Nachführkamera x1
- Taschenlampe x1
- Kabel x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

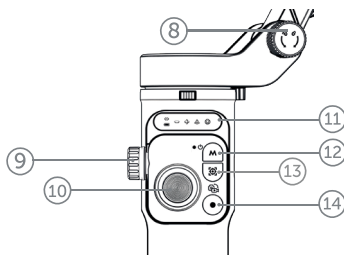

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT


1. Mechanische Klemme
2. Befestigung von optionalem Zubehör
3. Type-C-Eingang
4. Montageöffnung
5. Mikrofon
6. Einschalttaste
7. Auslösetaste
8. Sperre

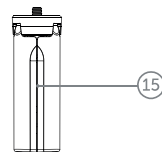

9. Zoomsteuerung
10. Joystick
11. LED-Anzeige
12. Einschalttaste der Fernbedienung
13. Bewegungsverfolgungstaste
14. Aufnahmetaste
15. Stabilisierungsstativ

BETRIEB DES PRODUKTS

Entriegeln Sie das Stativ und bringen Sie es in die Arbeitsposition.

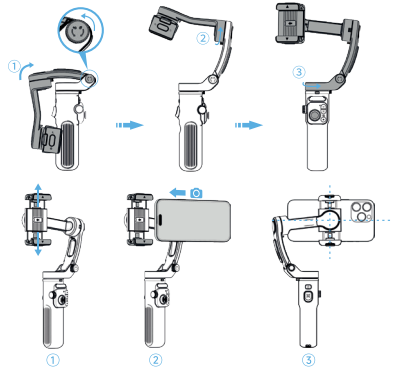

Sichern Sie Ihr Smartphone mit der mechanischen Klemme in der richtigen Kameraposition.

Verbinden Sie sich nach dem Einschalten des Stabilisators über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder über die Gimbal Show App.

Die Verbindungsanzeige blinkt blau, während nach verfügbaren Geräten gesucht wird.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Verbindungsanzeige durchgehend blau.



Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um den Stabilisator ein-/auszuschalten.

Drücken Sie kurz auf die Netztaste, um den Modus zu wechseln:

PF → AF → AL → FV

(Das entsprechende Bild leuchtet unter den Modusnamen auf, um anzuzeigen, dass der gewünschte Modus aktiviert ist).

Modus PF ➡ - Der Stabilisator fixiert die vertikale Position, folgt aber der Bewegung der Kamera in der horizontalen Ebene. Dies ist ideal für die Aufnahme von Landschaften oder horizontalen Bewegungen des Motivs.

Modus AF ➡ - Der Stabilisator passt die Schärfe des Motivs automatisch an, damit das Bild auch bei Bewegungen scharf bleibt.

Modus AL ➡ - Die Kamera bleibt in allen Richtungen stabil und der Stabilisator folgt den Bewegungen nicht. Dieser Modus ist nützlich, um ein Objekt aufzunehmen, ohne seine Position zu verändern.

Modus FV ➡ - Der Stabilisator folgt den Kamerabewegungen in alle Richtungen, sodass Sie aus jedem Winkel flüssige Videos aufnehmen können.

Zwei kurze Drücke auf die Einschalttaste: Ändern der Bildschirmausrichtung des Smartphones (horizontal und vertikal).



Ein kurzer Druck auf die Auslösetaste startet oder stoppt die Nachführung in der Anwendung.

Durch zweimaliges kurzes Drücken der Auslösetaste kehrt der Stabilisator in die Standardposition zurück.

Drei kurze Betätigungen der Auslösetaste aktivieren den Spinshot-Modus.

Viermaliges kurzes Drücken der Auslösetaste, um den Stabilisator um 180° um die horizontale Achse zu drehen.

Kurzes Drücken + langes Drücken der Auslösetaste schaltet den Stabilisator in den Phone Go-Modus (der Phone Go-Modus ist der Modus, in dem das Drehmoment und die Reaktionsfähigkeit des Stabilisators am höchsten sind). Verfügbar für die Modi PF ➡ und AF ➡, im Modus „Telefonieren“, beginnen die entsprechenden Anzeigen zu blinken.



Drücken Sie lange auf die Netztaste der Fernbedienung, um die Fernbedienung oder den Stabilisator ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie kurz auf die Netztaste der Fernbedienung, um den Modus umzuschalten: PF ➡ AF ➡ AL ➡ FV ➡

Zweimaliges kurzes Drücken der Einschalttaste der Fernbedienung: Ändern der Ausrichtung des Smartphone-Bildschirms (horizontal und vertikal).

Um die Fernbedienung wieder mit dem Stabilisator zu verbinden, drücken Sie fünfmal kurz auf die Einschalttaste der Fernbedienung.



Ein kurzes Drücken der Motion-Tracking-Taste startet oder stoppt das Tracking in der App.

Zweimaliges kurzes Drücken der Bewegungsverfolgungstaste bringt den Stabilisator in die Standardposition zurück.

Dreimaliges kurzes Drücken der Bewegungsverfolgungstaste aktiviert den Spinshot-Modus

Viermaliges kurzes Drücken der Bewegungsverfolgungstaste dreht den Stabilisator um 180° um die horizontale Achse.

Kurzes Drücken + langes Drücken der Tracking-Taste versetzt den Stabilisator in den Phone Go-Modus (Phone Go-Modus ist der Modus, in dem das Drehmoment und die Reaktionsfähigkeit des Stabilisators am höchsten sind). Verfügbar für die Modi PF und AF, im Modus „Telefonieren“, beginnen die entsprechenden Anzeigen zu blinken.





Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, um ein Foto zu machen oder die Aufnahme zu starten. Zweimaliges kurzes Drücken der Aufnahmetaste, um in der App zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.

Dreimaliges kurzes Drücken der Aufnahmetaste, um in der App zwischen Front- und Hauptkamera zu wechseln.



Mit dem Joystick können Sie die Position des Smartphones einstellen.

Sie können auch die Fernbedienung vom Gerät abnehmen und sie zur Fernsteuerung des Stabilisators verwenden.

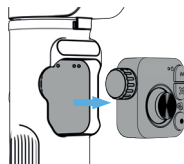

Drehen Sie die Zoomwippe gegen den Uhrzeigersinn, um das Kamerabild in der Anwendung zu vergrößern.

Drehen Sie die Zoomwippe im Uhrzeigersinn, um das Kamerabild in der Anwendung herauszuzoomen.


Durch kurzes Drücken des Zoomhebels wechseln Sie in der Anwendung zwischen den Modi Zoom und Fokus.

Drehen Sie die Zoomwippe gegen den Uhrzeigersinn, um das Bild in der Anwendung schärfer zu stellen.

Drehen Sie den Zoomhebel im Uhrzeigersinn, um das Bild in der Anwendung schärfer zu stellen.

AUFLADEN DES GERÄTS

1. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende mit dem Typ-C-Anschluss des Geräts. Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs grün und leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
2. Die grüne Anzeige leuchtet kontinuierlich, wenn der Akkuladestand zwischen 60% und 100% liegt.
3. Die gelbe Anzeige leuchtet, wenn der Ladezustand zwischen 20% und 60% liegt.
4. Eine dauerhaft leuchtende rote Anzeige bedeutet, dass der Akku zu weniger als 15 % geladen ist.
5. Wenn die rote Anzeige blinkt, ist der Ladezustand kritisch niedrig und das Gerät wird bald ausgeschaltet.
6. Das abwechselnde Blinken der roten und grünen Anzeigen bedeutet, dass sich der Stabilisator im Kopplungsmodus befindet.

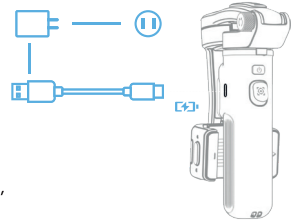

DRAHTLOSES MIKROFON

Produktparameter:

Material: ABS

Mikrofontyp: Digital

Batteriekapazität: 45mAh

Ladezeit: 1.3 Std

Betriebszeit (Mikrofon): 3 Std

Stromversorgung: Magnetkontakte

Signal-Rausch-Verhältnis: 59dB

Verzögerungszeit: 22ms

Empfindlichkeit: ± 42 dB

Frequenzbereich: 20Hz–20kHz

Verbindungsreichweite: bis zu 80m

Produktgröße: 46x14x15.5mm

Gewicht: 5g

Nehmen Sie den gewünschten Empfänger (Lightning oder Type-C) heraus und schließen Sie ihn an Ihr Telefon an. Die Anzeige des Empfängers beginnt zu blinken, um den Kopplungsmodus anzuzeigen, und leuchtet nach erfolgreicher Verbindung dauerhaft.



Drücken und halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons. Nach dem Einschalten beginnt die Mikrofonanzeige zu blinken, um den Kopplungsmodus anzuzeigen, und bleibt nach erfolgreicher Verbindung dauerhaft eingeschaltet.




Durch kurzes Drücken der Mikrofontaste können Sie zwischen den Modi „Geräuschunterdrückung“ (grüne LED leuchtet) und „Hi-Fi“ (blaue LED leuchtet) wechseln.

AI-KAMERA MIT BEWEGUNGSERKENNUNG

Produktparameter:

Material: ABS+PC
 Objektivauflösung: 0.3 MP
 Gestenerkennung: 0.5–3 m
 Verfolgungsabstand: 0.5–5 m
 Sichtfeld (FOV): 85°
 Stromversorgung: Magnetkontakte
 Produktgröße: 41x22x26.5mm
 Gewicht: 13g

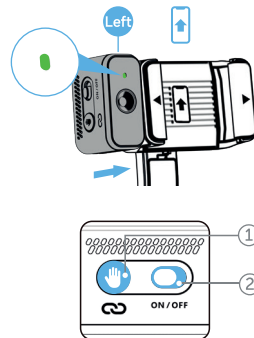

Stellen Sie die Kamera wie in der Abbildung gezeigt auf (die AI-Kamera muss wie in der Abbildung gezeigt auf der linken Seite angebracht werden, da sie bei einer Anbringung auf der anderen Seite nicht ordnungsgemäß funktioniert).

Schalten Sie die Kamera und den Stabilisator ein. Die Anzeige an der Kamera sollte grün leuchten – dies bedeutet, dass das Gerät betriebsbereit ist.

- 1. Gestenmodus-Taste
- 2. Netzschalter

Schieben Sie den Schieberegler, um die Kamera ein- oder auszuschalten.
Durch kurzes Drücken der Gestenmodus-Taste wird der Gestenmodus aktiviert oder deaktiviert.
Durch fünfmaliges kurzes Drücken wird der Modus zum erneuten Koppeln mit dem Stabilisator aktiviert.

-  Geste „OK“: Wenn du diese Geste machst, wird die Bewegungserkennung aktiviert.
-  Geste „Stopp“: Wenn du diese Geste machst, wird die Bewegungserkennung deaktiviert.
-  Geste „Aufnahme“: Diese Geste startet die Aufnahme: Sie schaltet die Videoaufnahme ein/aus oder macht ein Foto.
-  Geste „Komposition“: Im Pausenmodus startet diese Geste die Kompositionsverfolgung.
-  Geste „Zwei Daumen“: Wenn du diese Geste machst, wechselt das Gerät zwischen dem vertikalen und horizontalen Modus.

ANZEIGE DER AI-BEWEGUNGSVERFOLGUNGSKAMERA


Status	Beschreibung
Grünes Licht leuchtet ständig	Bewegungsverfolgungsmodi und Gestensteuerung sind aktiviert
Blaues Licht leuchtet ständig	Bewegungsverfolgungsmodus ist aktiviert, Gestensteuerung ist deaktiviert
Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd	Kopplungsvorgang läuft
Rotes Licht leuchtet ständig	Gerät pausiert

MAGNETISCHE LATERNE


Produktparameter:

Material: ABS+PC
LEDs: 8 Stück (4 weiße + 4 gelbe)
Lichtfarbe: neutral, kalt, warm
Lichtstrom: weiß: 45lm, gelb: 39lm, gemischt: 54lm
Farbwiedergabeindex: CRI>90

Farbtemperatur: 3000K–6500K
Leistung: 0.9W
Stromversorgung: Magnetkontakte
Funktionen: 3 Lichtmodi, Helligkeitseinstellung
Produktgröße: 41x20x26.5mm
Gewicht: 12g

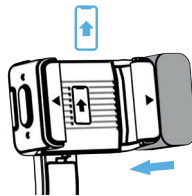

Bringen Sie die Leuchte in die in der Abbildung gezeigte Position (die Leuchte muss wie in der Abbildung auf der rechten Seite angebracht werden, da sie bei einer Anbringung auf der anderen Seite nicht ordnungsgemäß funktioniert). Schalten Sie die Leuchte und den Stabilisator ein. Nach der korrekten Installation blinkt sie zweimal – dies bedeutet, dass das Gerät betriebsbereit ist.



1. Langes Drücken der Ein-/Aus-Taste zum Ein- oder Ausschalten des Geräts.
Kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste zum Ändern der Farbtemperatur.
2. Kurzes Drücken der Taste „+“ erhöht die Helligkeit.
3. Kurzes Drücken der Taste „-“ verringert die Helligkeit.

WARNUNG

1. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion seine Integrität beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
2. Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
3. Lagern und verwenden Sie das Gerät unter trockenen Bedingungen, fern von Wärmequellen und Feuchtigkeit.
4. Verwenden Sie den Stabilisator nur mit Kameras oder Smartphones, die er sicher tragen kann. Eine Überlastung kann zu mechanischen Schäden oder einer verringerten Stabilisationsleistung führen.
5. Dieses Produkt ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte belasten Sie die Umwelt bei der Entsorgung nicht. Entsorgen Sie ihn getrennt und umweltfreundlich.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: PA66

Plage de rotation: 320/345/320°

Support pour smartphone: pince mécanique

Capacité de la batterie: 3000mAh

Autonomie: ~6 h


Temps de charge: ~1.5 h

Entrée Type-C: DC 5V/2A

Fonctions: caméra avec suivi IA,
microphone sans fil, télécommande,
éclairage LED magnétique


Dimensions du produit: 159x106x65.5mm

Poids: 367g

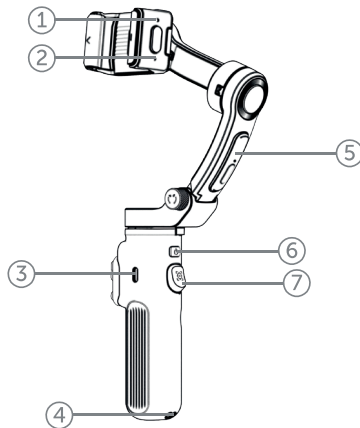


PAQUET

- Stabilisateur x1
- Trépied stabilisateur x1
- Caméra de surveillance x1
- Lampe x1
- Câble x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

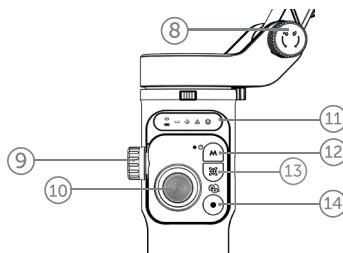

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT


1. Pince mécanique
2. Fixation d'accessoires supplémentaires
3. Entrée Type-C
4. Orifice de fixation
5. Micro
6. Bouton d'alimentation
7. Bouton de déclenchement
8. Loquet

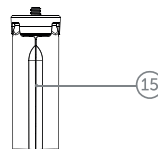


9. Molette de mise au point
10. Joystick
11. Écran LED
12. Bouton d'alimentation de la télécommande
13. Bouton de suivi des mouvements
14. Bouton d'enregistrement
15. Trépied stabilisateur

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Déverrouillez le trépied et mettez-le en position de travail.

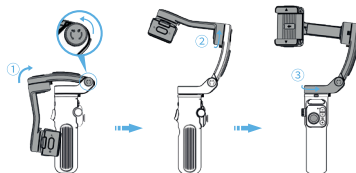

Fixez votre smartphone à l'aide d'une pince mécanique en veillant à ce que la caméra soit correctement positionnée.

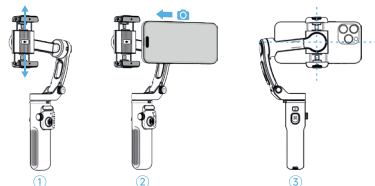

Une fois le stabilisateur allumé, connectez-vous à celui-ci via Bluetooth à l'aide de votre téléphone ou de l'application Gimbal Show. Pendant la recherche des appareils disponibles, le voyant de connexion clignote en bleu. Une fois la connexion établie, le voyant de connexion reste allumé en bleu.



Appui long sur le bouton d'alimentation: allumer/éteindre le stabilisateur.

Appui court sur le bouton d'alimentation pour changer de mode:

PF ◯ AF ◯ AL ◯ FV ◯

(Sous les noms des modes, l'image correspondante s'allume pour indiquer que le mode souhaité est activé).

Mode PF ◯ - Le stabilisateur fixe la position verticale, mais suit les mouvements de la caméra dans le plan horizontal.

C'est idéal pour filmer des paysages ou des objets se déplaçant horizontalement.

Mode AF ➡ - Le stabilisateur règle automatiquement la mise au point sur le sujet photographié, garantissant ainsi la netteté de l'image même en cas de mouvement.

Mode AL ⚙ - La caméra reste stable dans toutes les directions et le stabilisateur ne suit pas les mouvements. Ce mode est utile pour filmer un sujet sans modifier sa position.

Mode FV 🔄 - Le stabilisateur suit les mouvements de la caméra dans toutes les directions, ce qui permet de filmer des vidéos fluides sous tous les angles.

Deux pressions courtes sur le bouton d'alimentation: changement de l'orientation de l'écran du smartphone (horizontale et verticale).



Une brève pression sur la touche de déclenchement lance ou arrête le suivi dans l'application.

Appuyez deux fois brièvement sur la touche de déclenchement pour ramener le stabilisateur en position standard.

Appuyez trois fois brièvement sur la touche de déclenchement pour activer le mode Spinshot. Appuyez quatre fois brièvement sur la touche de déclenchement pour faire pivoter le stabilisateur de 180° autour de l'axe horizontal.

Une pression brève + une pression longue sur la touche de déclenchement met le stabilisateur en mode «Phone Go» (le mode Phone Go est le mode dans lequel le couple et la vitesse de réaction du stabilisateur atteignent leur maximum).

Disponible pour les modes PF ➡ et AF ➡, En mode «Phone Go», les voyants correspondants clignotent.



Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer ou éteindre la télécommande ou le stabilisateur.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour basculer entre les modes: PF ➡ AF ➡ AL ⚙ FV 🔄

Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'alimentation de la télécommande: l'orientation de l'écran du smartphone change (horizontale et verticale).

Pour reconnecter la télécommande au stabilisateur, appuyez cinq fois brièvement sur le bouton d'alimentation de la télécommande.



Une brève pression sur le bouton de suivi des mouvements lance ou arrête le suivi dans l'application.

Appuyez deux fois brièvement sur le bouton de suivi des mouvements pour ramener le stabilisateur en position standard.

Appuyez trois fois brièvement sur le bouton de suivi des mouvements pour activer le mode Spinshot

Appuyez quatre fois brièvement sur le bouton de suivi des mouvements pour faire pivoter le stabilisateur de 180° autour de l'axe horizontal.

Une pression brève + une pression longue sur le bouton de suivi des mouvements met le stabilisateur en mode «Phone Go» (le mode «Phone Go» est le mode dans lequel le couple et la vitesse de réaction du stabilisateur atteignent leur maximum). Disponible pour les modes PF  et AF  , En mode «Phone Go», les voyants correspondants clignotent.



Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour prendre une photo ou commencer à enregistrer.



Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'enregistrement pour basculer entre les modes photo et vidéo dans l'application.

Appuyez trois fois brièvement sur le bouton d'enregistrement pour basculer entre la caméra avant et la caméra principale dans l'application.



Le joystick sert à régler la position du smartphone.

Vous pouvez également retirer la télécommande de l'appareil et l'utiliser pour contrôler le stabilisateur à distance.

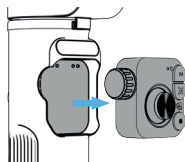

Tournez le curseur de zoom dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour agrandir l'image de la caméra dans l'application.

Tournez le curseur de zoom dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'image de la caméra dans l'application.


Appuyez brièvement sur le curseur de zoom pour changer les modes de zoom et de mise au point dans l'application.

Tournez le curseur de zoom dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la netteté de l'image dans l'application.

Tournez le curseur de zoom dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la netteté de l'image dans l'application.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

1. Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur secteur et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. Le voyant clignote en vert pendant le chargement et reste allumé lorsque le chargement est terminé.
2. Le voyant vert reste allumé lorsque le niveau de charge de la batterie est compris entre 60 % et 100 %.
3. Le voyant jaune s'allume lorsque le niveau de charge est compris entre 20 % et 60 %.
4. Le voyant rouge allumé en permanence indique que la batterie est chargée à moins de 15 %.
5. Si le voyant rouge clignote, cela signifie que le niveau de charge est extrêmement faible et que l'appareil va bientôt s'éteindre.
6. Le clignotement alterné des voyants rouge et vert signifie que le stabilisateur est en mode appairage.

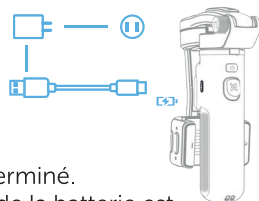

MICROPHONE SANS FIL

Paramètres du produit:

Matériau : ABS

Type de microphone : numérique

Capacité de la batterie : 45mAh

Temps de charge : 1.3 h

Autonomie (microphone) : 3 h

Alimentation : contacts magnétiques

Rapport signal/bruit : 59dB

Temps de latence : 22ms

Sensibilité : ± 42 dB

Réponse en fréquence : 20Hz–20kHz

Distance de connexion : jusqu'à 80m

Dimensions du produit : 46x14x15.5mm

Poids : 5g

MICROPHONE SANS FIL

Retirez le récepteur dont vous avez besoin (Lightning ou Type-C) et connectez-le à votre téléphone. Le voyant du récepteur commence à clignoter pour indiquer le mode appairage et reste allumé en permanence une fois la connexion établie.



Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone et maintenez-le enfoncé. Une fois allumé, le voyant du microphone clignote pour indiquer le mode d'appairage et reste allumé en permanence une fois la connexion établie.



Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation du microphone pour basculer entre les modes de réduction du bruit (voyant vert allumé) et Hi-Fi (voyant bleu allumé).

CAMÉRA AI AVEC SUIVI DES MOUVEMENTS

Paramètres du produit :

Matériau : ABS+PC

Résolution de l'objectif : 0.3 MP

Distance de reconnaissance gestuelle : 0.5–3 m


Distance de suivi : 0.5–5 m

Champ de vision (FOV) : 85°

Alimentation : contacts magnétiques

Dimensions du produit : 41x22x26.5mm

Poids : 13g

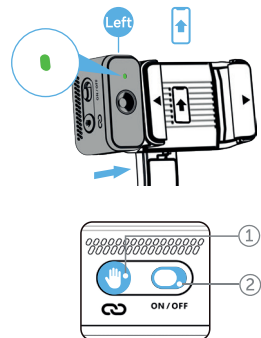

Placez la caméra dans la position indiquée sur l'image (la caméra AI doit être installée sur le côté gauche, comme indiqué sur le schéma. Si elle est installée de l'autre côté, la caméra ne fonctionnera pas correctement). Allumez la caméra et le stabilisateur. Le voyant de la caméra doit s'allumer en vert, ce qui signifie que l'appareil est prêt à fonctionner.

1. Bouton mode gestes
2. Curseur d'alimentation

Déplacez le curseur d'alimentation pour allumer ou éteindre la caméra.

Appuyez brièvement sur le bouton du mode gestes pour activer ou désactiver le mode gestes.

Appuyez cinq fois brièvement pour activer le mode de réappairage avec le stabilisateur.

-  Geste «OK»: lorsque ce geste est effectué, la fonction de suivi des mouvements est activée.
-  Geste «Stop»: lorsque ce geste est effectué, la fonction de suivi des mouvements est désactivée.
-  Geste «Prise de vue»: ce geste lance la prise de vue: il active/désactive l'enregistrement vidéo ou prend une photo.
-  Geste «Composition»: en mode pause, ce geste lance le suivi de la composition.
-  Geste «Deux pouces»: ce geste permet de basculer entre les modes portrait et paysage.

INDICATION AI DE LA CAMÉRA DE SUIVI DES MOUVEMENTS

État	Description
Voyant vert allumé en permanence	Modes de suivi des mouvements et commande gestuelle activés
Voyant bleu allumé en permanence	Mode de suivi des mouvements activé, mode de commande gestuelle désactivé
Voyants rouge et vert clignotent alternativement	Processus de couplage en cours
Voyant rouge allumé en permanence	Appareil en pause

LAMPE MAGNÉTIQUE

Paramètres du produit:

Matériau : ABS+PC

LEDs : 8 pièces (4 blanches + 4 jaunes)

Couleur de lumière : neutre, froide, chaude


Flux lumineux : blanc : 45lm, jaune : 39lm, mixte : 54lm

Indice de rendu des couleurs : IRC>90


Température de couleur : 3000K–6500K

Puissance : 0.9W

Alimentation : contacts magnétiques
Fonctions : 3 modes lumineux, réglage de la luminosité
Dimensions du produit : 41x20x26.5mm
Poids : 12g

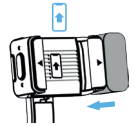

Placez la lampe dans la position indiquée sur l'image (la lampe doit être installée sur le côté droit, comme indiqué sur le schéma. Si elle est installée de l'autre côté, elle ne fonctionnera pas correctement). Allumez la lampe et le stabilisateur. Une fois correctement installé, il clignotera deux fois, ce qui signifie que l'appareil est prêt à fonctionner.



1.  Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer la température de couleur.
2.  Appuyez brièvement sur le bouton «+» pour augmenter la luminosité.
3.  Appuyez brièvement sur le bouton «-» pour réduire la luminosité.

AVERTISSEMENT

1. Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier cet appareil vous-même, car toute intervention sur la structure peut compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou une diminution des performances.
2. Si l'appareil se trouve dans un environnement à température élevée ou basse, éteignez-le afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température revienne à un niveau sûr avant de réutiliser l'appareil.
3. Stockez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
4. Utilisez le stabilisateur uniquement avec les caméras ou smartphones qu'il peut supporter en toute sécurité. Une surcharge peut endommager les mécanismes ou réduire l'efficacité de la stabilisation.
5. Ce produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Veuillez ne pas polluer l'environnement lors de son élimination. Essayez de le recycler de manière séparée et écologique.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册.

产品参数

材料: PA66

旋转范围: 320/345/320°

手机支架: 机械夹紧

电池容量: 3000mAh

工作时间: 约6小时

充电时间: 约1.5小时

Type-C输入: DC 5V/2A

功能: AI 跟踪摄像头, 无线麦克风,

遥控功能, 磁吸LED照明

产品尺寸: 159x106x65.5mm




重量: 367g

配件

- 稳定器 ×1
- 三脚架 ×1
- 跟踪摄像头 ×1
- 补光灯x1
- 电缆 ×1
- 说明书 ×1
- 贴纸 x1

产品详情


1. 机械夹具
2. 附加配件固定装置
3. Type-C接口
4. 固定螺丝孔
5. 麦克风
6. 电源按钮
7. 快门按钮
8. 固定夹
9. 缩放调节器
10. 摇杆

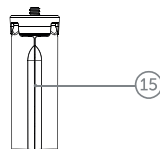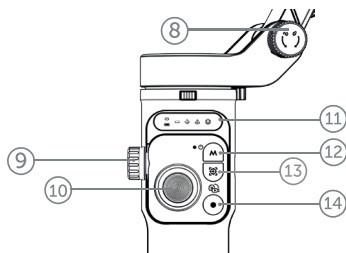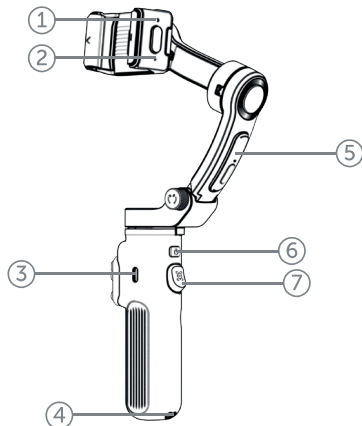


11. LED显示屏
12. 遥控器电源按钮
13. 运动跟踪按钮
14. 录制按钮
15. 三脚架稳定器

设备操作

解锁三脚架并将其调整至工作位置.

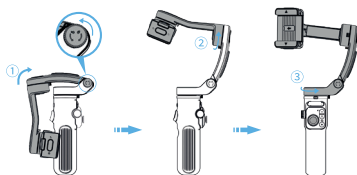

使用机械夹将智能手机固定, 确保摄像头处于正确位置.

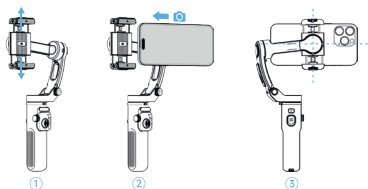

开启稳定器后, 通过手机或Gimbal Show应用程序连接至稳定器.

在搜索可用设备时, 连接指示灯会闪烁蓝色.
连接成功后, 连接指示灯将持续显示蓝色.



长按电源按钮: 开启/关闭稳压器.

短按电源按钮以切换模式:

PF ◀ AF ▶ AL ▲ FV ▼

(在模式名称下方会显示相应的图像, 指示所需模式已激活.)

模式 PF  - 稳定器固定垂直方向的位置, 但会跟随相机在水平面上的移动. 这非常适合拍摄风景或水平移动的物体.

模式 AF  - 稳定器会自动调整对焦, 使拍摄对象始终保持清晰, 即使在移动中也能保持图像清晰.

模式 AL  - 相机在所有方向上保持稳定位置, 稳定器不会跟随运动. 此模式适用于固定拍摄对象而不改变其位置.

模式 FV  - 稳定器会跟随摄像头在所有方向上的移动, 从而实现从任何角度拍摄流畅的视频.

双击电源按钮: 切换智能手机屏幕方向 (横屏和竖屏) .



短按触发键可启动或停止应用程序中的跟踪功能.

双击触发键可将稳定器恢复至标准位置.

三击触发键可启用Spinshot模式.

四击触发键可使稳定器沿水平轴旋转180°.

短按 + 长按触发键将稳定器切换至“Phone Go”模式 (Phone Go 模式: 稳定器的扭矩和响应速度达到最大值) . 适用于以下模式: PF  和 AF  , 在“Phone Go”模式下, 相应的指示灯将开始闪烁.



长按遥控器上的电源按钮, 以打开或关闭遥控器或稳压器的电源.

短按遥控器上的电源按钮, 以切换模式: PF  AF  AL  FV .

遥控器电源按钮短按两次: 更改智能手机屏幕方向 (横向和纵向) .

要将遥控器重新连接到稳定器, 请短按遥控器电源按钮五次.



短按运动跟踪按钮可启动或停止应用中的运动跟踪.

双击运动跟踪按钮可将稳定器恢复到标准位置.

三击运动跟踪按钮可启用Spinshot模式.

四击运动跟踪按钮可将稳定器沿水平轴旋转180°.

短按 + 长按运动跟踪按钮将稳定器切换至“Phone Go”模式 (“Phone Go”模式为扭矩和响应速度达到最大值的模式) . 适用于以下模式 PF  和 AF  , 在“Phone Go”模式下, 相应的指示灯将开始闪烁.



短按录制按钮以拍摄照片或开始录制。



双击录制按钮在应用程序中切换照片和视频模式。

三击录制按钮在应用程序中切换前置摄像头和后置摄像头。



摇杆用于调整智能手机的位置。

您还可以从设备上取出遥控器，并使用它来远程控制稳定器。

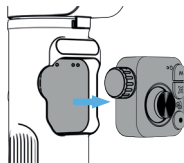

将缩放调节器逆时针旋转以放大应用程序中的摄像头图像。

将缩放调节器顺时针旋转以缩小应用程序中的摄像头图像。


短按缩放调节器可在应用程序中切换缩放和对焦模式。

逆时针旋转缩放调节器以增加应用程序中的图像清晰度。

顺时针旋转缩放调节器以减少应用程序中的图像清晰度。

设备充电

1. 将电缆的一端连接到电源适配器的USB端口，另一端连接到设备的Type-C端口。充电时指示灯闪烁绿色，充电完成后指示灯常亮。
2. 当电池电量在60%至100%之间时，绿色指示灯常亮。
3. 当电池电量在20%至60%之间时，指示灯为黄色。
4. 红色指示灯常亮表示电池电量低于15%。
5. 如果红色指示灯闪烁，表示电池电量极低，设备即将关机。
6. 红色和绿色指示灯交替闪烁表示稳定器处于配对模式。

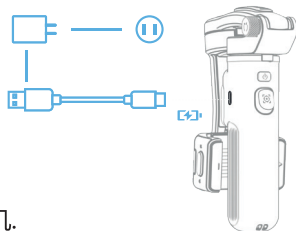

无线麦克风

产品参数:

材质: ABS

麦克风类型: 数字

电池容量: 45mAh
充电时间: 1.3h
工作时间 (麦克风): 3h
电源供应: 磁性接点
信噪比: 59dB
延迟时间: 22ms
灵敏度: ± 42 dB
频率响应: 20Hz–20kHz
连接距离: 最远80m
产品尺寸: 46x14x15.5mm
重量: 5g

取出所需的接收器 (Lightning 或 Type-C) 并将其连接到手机.接收器指示灯开始闪烁, 表示配对模式, 成功连接后指示灯保持常亮.




按住麦克风的电源按钮.开启后, 麦克风指示灯开始闪烁, 表示配对模式, 成功连接后指示灯将持续亮起.




短按麦克风电源按钮可在降噪模式 (绿色指示灯亮起) 和Hi-Fi模式 (蓝色指示灯亮起) 之间切换.

AI运动追踪摄像头

产品参数:
材质: ABS+PC
镜头分辨率: 0.3 MP
手势识别距离: 0.5–3m
跟踪距离: 0.5–5m
视场角 (FOV) : 85°
电源供应: 磁性接点
产品尺寸: 41x22x26.5mm
重量: 13g

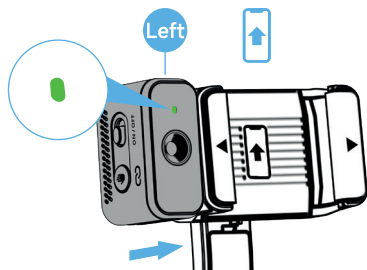

将摄像头安装到图示位置 (AI摄像头应安装在左侧, 如示意图所示; 若安装在其他位置, 摄像头将无法正常工作). 打开摄像头和稳定器.摄像头上的指示灯应亮起绿色, 表示设备已准备就绪.

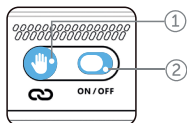

1. 手势模式按钮

2. 电源滑块

将电源滑块滑动以开启或关闭摄像头。

短按手势模式按钮可启用手势模式或关闭手势模式。

五次短按可启用手柄重新配对模式

 手势“OK”: 执行此手势时, 启用运动跟踪功能。

 手势“停止”: 执行此手势时, 关闭运动跟踪功能。

 手势“拍摄”: 此手势触发拍摄: 开启/关闭视频录制或拍摄照片。

 “构图”手势: 在暂停模式下, 执行此手势将启动构图跟踪。

 “双拇指”手势: 执行此手势将在垂直和水平模式之间切换方向。

AI运动追踪摄像头指示灯

状态	描述
绿色指示灯常亮	动作跟踪模式和手势控制已启用
蓝色指示灯常亮	动作跟踪模式已启用, 手势控制已禁用
红色和绿色指示灯交替闪烁	正在进行配对过程
红色指示灯常亮	设备处于暂停状态

磁性手电筒

产品参数:

材质: ABS+PC

LED灯珠: 8颗 (4白+4黄)

光色: 中性、冷光、暖光


光通量: 白光: 45lm, 黄光: 39lm, 混合光: 54lm

显色指数: CRI>90


色温: 3000K-6500K

功率: 0.9W

电源供应：磁性接点
功能：3种灯光模式，亮度可调节
产品尺寸：41×20×26.5mm
重量：12g

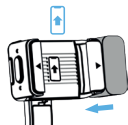

将灯具安装至图示位置 (灯具必须安装在右侧, 如示意图所示; 若安装在其他位置, 灯具将无法正常工作) .打开灯具和稳定器.正确安装后, 灯具将闪烁两次——这表示设备已准备就绪, 可正常使用.



1.  长按电源按钮以开启或关闭设备.
短按电源按钮以切换色温.
2.  短按“+”按钮以增加亮度
3.  短按“-”按钮以减少亮度

警告

1. 请勿拆卸或尝试自行维修或改装本设备, 因为对结构的干预可能破坏其完整性, 导致设备损坏或性能下降.
2. 如果设备处于高温或低温环境中, 请关闭设备以避免可能的损坏或故障.请等待温度稳定在安全水平后再继续使用设备.
3. 请将设备存放在干燥环境中, 远离热源和潮湿场所.
4. 仅将稳定器与它能安全支持的相机或智能手机配合使用.过载可能导致机械损坏或稳定效果下降.
5. 本产品内置锂离子电池.请勿随意丢弃或焚烧, 以免污染环境.建议进行分类回收处理.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.


مواصفات المنتج

المادة: PA66
نطاق الدوران: 320/345/320
حامل الهاتف الذكي: مشبك ميكانيكي
سعة البطارية: 3000mAh
وقت التشغيل: ~6 ساعات
وقت الشحن: ~1.5 ساعات
مدخل Type-C: DC 5V/2A
الوظائف: كاميرا تتبع AI، ميكروفون لاسلكي،
جهاز تحكم عن بعد، إضاءة LED مغناطيسية
حجم المنتج: 159x106x65.5mm
الوزن: 367g


محتويات العبوة

- مثبت 1x
- حامل ثلاثي للمثبت 1x
- كاميرا مراقبة 1x
- مصباح 1x
- كابل 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

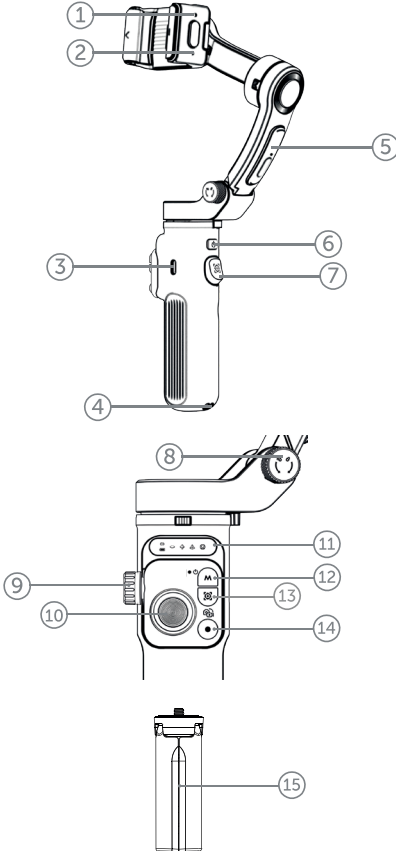

1. مشبك ميكانيكي
2. تثبيت الملحقات الإضافية
3. مدخل Type-C
4. فتحة التثبيت
5. ميكروفون
6. زر التشغيل
7. زر الزناد
8. مثبت
9. مفتاح التحكم في التكبير
10. عصا التحكم
11. شاشة LED
12. زر التشغيل بجهاز التحكم عن بعد
13. زر تتبع الحركة
14. زر التسجيل
15. حامل ثلاثي القوائم

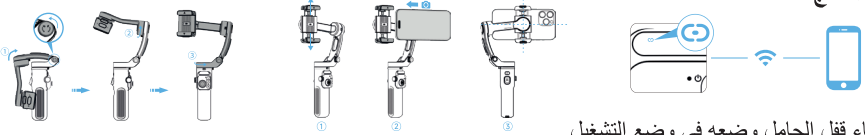

قم بإلغاء قفل الحامل وضعه في وضع التشغيل.
ثبت الهاتف الذكي بمشبك ميكانيكي مع ضبط الكاميرا في الوضع الصحيح.
عد تشغيل المثبت، قم بتوصيله عبر Bluetooth باستخدام الهاتف أو من خلال تطبيق Gimbal Show.
أثناء البحث عن الأجهزة المتاحة، يومض مؤشر الاتصال باللون الأزرق.
بعد الاتصال بنجاح، سيضيء مؤشر الاتصال باللون الأزرق بشكل ثابت.



الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة: تشغيل/إيقاف تشغيل المثبت.

الضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتبديل الأوضاع: PF ⇌ AF ⇌ AL ⇌ FV ⇌

(تضيء الصورة المقابلة تحت أسماء الأوضاع، مما يشير إلى تنشيط الوضع المطلوب).

النظام PF ⇌ - يثبت المثبت الوضع الرأسي، ولكنه يتبع حركة الكاميرا في المستوى الأفقي. وهذا مثالي لتصوير المناظر الطبيعية أو حركة الكائنات في الاتجاه الأفقي.

النظام AF ⇌ - يقوم المثبت تلقائياً بضبط التركيز على الكائن الذي يتم تصويره، مما يحافظ على وضوح الصورة حتى أثناء الحركة.

النظام AL ⇌ - تحافظ الكاميرا على وضع ثابت في جميع الاتجاهات، ولا يتبع المثبت حركات الكاميرا. هذا الوضع مفيد لتثبيت الهدف دون تغيير موضعه.

النظام FV ⇌ - يتتبع المثبت حركات الكاميرا في جميع الاتجاهات، مما يتيح تصوير مقاطع فيديو سلسلة من أي زاوية. اضغط مرتين بسرعة على زر التشغيل: لتغيير اتجاه شاشة الهاتف الذكي (افقي وعمودي).



ؤدي الضغط لفترة قصيرة على مفتاح التشغيل إلى بدء أو إيقاف التتبع في التطبيق.

يؤدي الضغط مرتين لفترة قصيرة على مفتاح التشغيل إلى إعادة المثبت إلى الوضع القياسي.

يؤدي الضغط ثلاث مرات لفترة قصيرة على مفتاح التشغيل إلى تشغيل وضع Spinshot.

أربع ضغطات قصيرة على مفتاح التشغيل لتدوير المثبت 180 درجة حول المحور الأفقي.

الضغط القصير + الضغط الطويل على مفتاح الزناد ينقل المثبت إلى وضع "Phone Go" (وضع Phone Go - وضع يصل فيه عزم الدوران وسرعة استجابة المثبت إلى أقصى حد). متاح للأوضاع PF و AF ⇌، في وضع "Phone Go" (تشغيل الهاتف)، ستبدا المؤشرات المقابلة في الوميض.



ضغط مطولاً على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد أو المثبت.

اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بُعد لتبديل بين الأوضاع: PF ⇌ AF ⇌ AL ⇌ FV ⇌

اضغط مرتين بسرعة على زر التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد: لتغيير اتجاه شاشة الهاتف الذكي (أفقياً وعمودياً).

لإعادة توصيل جهاز التحكم عن بُعد بالمثبت، اضغط خمس مرات بسرعة على زر التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد.



يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر تتبع الحركة إلى بدء أو إيقاف التتبع في التطبيق.

اضغط مرتين لفترة قصيرة على زر تتبع الحركة لإعادة المثبت إلى الوضع القياسي.

اضغط ثلاث مرات لفترة قصيرة على زر تتبع الحركة لتشغيل وضع Spinshot

أربع نقرات قصيرة على زر تتبع الحركة لتدوير المثبت 180 درجة حول المحور الأفقي.


الضغط القصير + الضغط الطويل على زر تتبع الحركة يضع المثبت في وضع "Phone Go" (وضع Phone Go - وضع يصل فيه عزم الدوران وسرعة استجابة المثبت إلى أقصى حد). متاح للأوضاع PF و AF ⇌، في وضع "Phone Go" (تشغيل الهاتف)، ستبدا المؤشرات المقابلة في الوميض.




اضغط مرة واحدة على زر التسجيل لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.

اضغط مرتين على زر التسجيل للتبديل بين وضعي الصور والفيديو في التطبيق.

اضغط ثلاث مرات على زر التسجيل للتبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الرئيسية في التطبيق.




يستخدم عصا التحكم لضبط وضع الهاتف الذكي.
كما يمكنك إخراج وحدة التحكم من الجهاز واستخدامها للتحكم عن بعد في جهاز التثبيت.



1. أدر مفتاح التجميع عكس اتجاه عقارب الساعة لتكبير صورة الكاميرا في التطبيق.
2. أدر مفتاح التجميع في اتجاه عقارب الساعة لتصغير صورة الكاميرا في التطبيق.
3. يؤدي الضغط لفترة قصيرة على مفتاح التجميع إلى تغيير أوضاع التجميع والتركيز في التطبيق.
4. أدر مفتاح التكبير/التصغير عكس اتجاه عقارب الساعة لتكبير حدة الصورة في التطبيق.
5. أدر مفتاح التكبير/التصغير في اتجاه عقارب الساعة لتقليل حدة الصورة في التطبيق.

شحن الجهاز



1. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB لمحول الطاقة، والطرف الآخر بمنفذ Type-C للجهاز. يومض المؤشر باللون الأخضر أثناء الشحن ويضيء عندما يكتمل الشحن.
2. يضيء المؤشر الأخضر باستمرار عندما يكون مستوى شحن البطارية بين 60% و 100%. يضيء المؤشر الأصفر عندما يكون مستوى الشحن بين 20% و 60%.
3. يشير المؤشر الأحمر الثابت إلى أن شحن البطارية أقل من 15%.
4. إذا كان المؤشر الأحمر يومض، فهذا يشير إلى أن مستوى الشحن منخفض للغاية وأن الجهاز سيتوقف عن العمل قريباً.
5. وميض المؤشرين الأحمر والأخضر بالتناوب يعني أن المثبت في وضع الاقتران.

ميكروفون لاسلكي

معلومات المنتج:

المادة: ABS

نوع الميكروفون: رقمي

سعة البطارية: 45mAh

زمن الشحن: 1.3h

زمن التشغيل (الميكروفون): 3h

مصدر الطاقة: جهات اتصال مغناطيسية

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 59dB

زمن التأخير: 22ms

الحساسية: 42dB±

استجابة التردد: 20Hz-20kHz

مسافة الاتصال: حتى 80m

أبعاد المنتج: 46x14x15.5mm

الوزن: 5g



أخرج جهاز الاستقبال الذي تحتاحه (Type-C أو Lightning) وقم بتوصيله بهاتفك. سيبدأ مؤشر جهاز الاستقبال في الوميض للإشارة إلى وضع الاقتران ويظل مضاءً باستمرار بعد الاتصال بنجاح.




اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الميكروفون. بعد التشغيل، سيبدأ مؤشر الميكروفون في الوميض للإشارة إلى وضع الاقتران ويظل مضاءً بشكل دائم بعد الاتصال بنجاح.

اضغط لفترة قصيرة على زر تشغيل الميكروفون لتبديل أوضاع إلغاء الضوضاء (بضيء المؤشر الأخضر) و Hi-Fi (بضيء المؤشر الأزرق).


كاميرا AI لتتبع الحركة

معلومات المنتج:

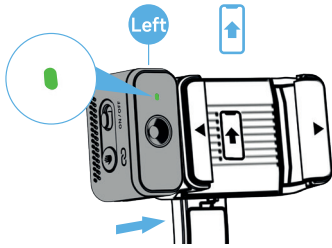

المادة: ABS+PC
دقة العدسة: 0.3 ميغابكسل
مسافة التعرف على الإيماءات: 3m-0.5
مسافة التتبع: 5m-0.5
زاوية الرؤية (FOV): 85°
مصدر الطاقة: جهات اتصال مغناطيسية
أبعاد المنتج: 26.5mm×22×41
الوزن: 13g

ضع الكاميرا في الوضع الموضح في الصورة (يجب تثبيت الكاميرا AI على الجانب الأيسر كما هو موضح في الرسم التخطيطي، وإلا فلن تعمل الكاميرا بشكل صحيح). قم بتشغيل الكاميرا والمثبت. يجب أن يضيء المؤشر على الكاميرا باللون الأخضر — وهذا يعني أن الجهاز جاهز للعمل.

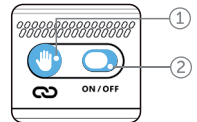

1. زر وضع الإيماءات

2. زر الطاقة

حرك شريط الطاقة لتشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها.

يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر وضع الإيماءات إلى تنشيط وضع الإيماءات أو إيقاف تشغيله.

يؤدي الضغط خمس مرات لفترة قصيرة إلى تنشيط وضع إعادة الاقتران مع المثبت.

إيماءة "موافق": عند القيام بهذه الإيماءة، يتم تنشيط وظيفة تتبع الحركة.

إيماءة "إيقاف": عند القيام بهذه الإيماءة، يتم إيقاف تشغيل وظيفة تتبع الحركة.


إيماءة "التصوير": تبدأ الإيماءة عملية التصوير: تشغيل/إيقاف تسجيل الفيديو أو التقاط صورة.

إيماءة "التكوين": في وضع الإيقاف المؤقت، يؤدي تنفيذ هذه الإيماءة إلى بدء تتبع التكوين.

إيماءة "الإبهامان": عند القيام بهذه الإيماءة، يتم التبديل بين الوضع الراسي والأفقي.


إشارة AI لكاميرا تتبع الحركة

الحالة	الوصف
ضوء أخضر ثابت	أوضاع تتبع الحركة والتحكم بالإيماءات مفعلة
ضوء أزرق ثابت	وضع تتبع الحركة مفعّل، وضع التحكم بالإيماءات معطل
ضوء أحمر وأخضر يومضان بالتناوب	عملية الاقتران جارية
ضوء أحمر ثابت	الجهاز في وضع الإيقاف المؤقت

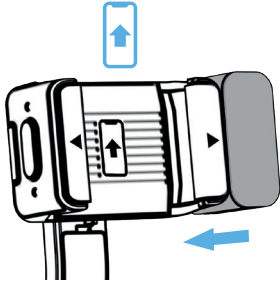

المادة: ABS+PC
 مصابيح 8: LED قطع (4 بيضاء + 4 صفراء)
 لون الإضاءة: محايد، بارد، دافئ
 التدفق الضوئي: الأبيض: 45lm، الأصفر: 39lm، المختلط: 54lm
 مؤشر تجسيد اللون: CRI>90
 درجة حرارة اللون: 3000K-6500K
 الطاقة: 0.9W
 مصدر الطاقة: جهات اتصال مغناطيسية
 الوظائف: 3 أوضاع إضاءة، ضبط السطوع
 أبعاد المنتج: 26.5mm×20×41
 الوزن: 12g

ضع المصباح في الوضع الموضح في الصورة (يجب تثبيت المصباح على الجانب الأيمن كما هو موضح في الرسم التخطيطي، وإلا فلن يعمل المصباح بشكل صحيح). قم بتشغيل المصباح والمثبت. بعد التثبيت الصحيح، سيومض المصباح مرتين، مما يعني أن الجهاز جاهز للعمل.



⏻ اضغط مطولاً على زر الطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
 + اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتغيير درجة حرارة اللون.
 - اضغط لفترة قصيرة على زر "+" لزيادة مستوى السطوع
 اضغط لفترة قصيرة على زر "-" لتقليل السطوع

تحذير

1. لا تفكك هذا الجهاز أو تحاول إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن التدخل في هيكله قد يؤدي إلى تلفه أو تقليل أدائه.
 2. إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، يُرجى إيقاف تشغيله لتجنب حدوث أضرار أو أعطال محتملة. انتظر حتى تعود درجة الحرارة إلى مستوى آمن قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
 3. قم بتخزين الجهاز واستخدامه في بيئة جافة، وبعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة.
 4. استخدم المثبت فقط مع الكاميرات أو الهواتف الذكية التي يمكنه دعمها بأمان. قد يؤدي التحميل الزائد إلى تلف الآلية أو تقليل كفاءة التثبيت.
 5. المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PA66

Zakres obrotu: 320/345/320°

Mocowanie smartfona: zacisk mechaniczny

Pojemność baterii: 3000mAh

Czas pracy: ~6 godz


Czas ładowania: ~1.5 godz

Wejście Type-C: DC 5V/2A

Funkcje: kamera z funkcją śledzenia AI, mikrofon bezprzewodowy, pilot zdalnego sterowania, magnetyczne oświetlenie LED


Wymiary produktu: 159x106x65.5mm

Waga: 367g

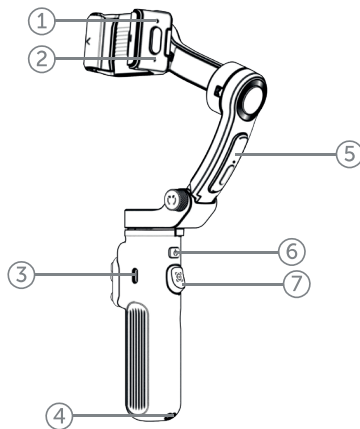


PAKIET

- Stabilizator x1
- Statyw stabilizatora x1
- Kamera śledząca x1
- Latarka x1
- Kabel x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

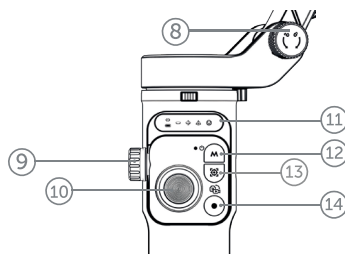

SZCZEGÓŁY PRODUKTU


1. Mechaniczny zacisk
2. Mocowanie dodatkowych akcesoriów
3. Wejście Type-C
4. Otwór mocujący
5. Mikrofon
6. Przycisk zasilania
7. Przycisk spustowy
8. Blokada

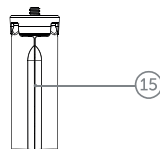

9. Regulator powiększenia
10. Joystick
11. Wyświetlacz LED
12. Przycisk zasilania pilota zdalnego sterowania
13. Przycisk śledzenia ruchu
14. Przycisk nagrywania
15. Statyw stabilizujący

DZIAŁANIE PRODUKTU

Odblokuj statyw i ustaw go w pozycji roboczej.

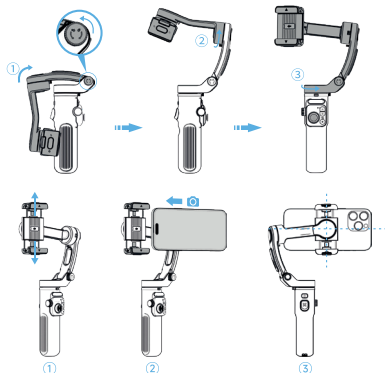

Zamocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku, tak aby aparat był ustawiony we właściwej pozycji.



Po włączeniu stabilizatora połącz się z nim przez Bluetooth za pomocą telefonu lub aplikacji Gimbal Show.

Podczas wyszukiwania dostępnych urządzeń wskaźnik połączenia miga na niebiesko.

Po pomyślnym połączeniu wskaźnik połączenia świeci się na niebiesko.



Długie naciśnięcie przycisku zasilania: włączenie/wyłączenie stabilizatora.

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania w celu przełączenia trybów:

PF ↔ AF ↔ AL ↔ FV

(Pod nazwami trybów zapala się odpowiedni obrazek wskazujący aktywację danego trybu).

Tryb PF  - stabilizator utrzymuje pozycję w pionie, ale podąża za ruchem aparatu w płaszczyźnie poziomej. Jest to idealne rozwiązanie do fotografowania krajobrazów lub obiektów poruszających się w poziomie.

Tryb AF  - stabilizator automatycznie ustawia ostrość na fotografowanym obiekcie, zachowując wyrazistość obrazu nawet podczas ruchu.

Tryb AL  - kamera zachowuje stabilną pozycję we wszystkich kierunkach, a stabilizator nie podąża za ruchami. Tryb ten jest przydatny do rejestrowania obiektu bez zmiany jego pozycji.

Tryb FV  - stabilizator podąża za ruchami aparatu we wszystkich kierunkach, co pozwala na nagrywanie płynnych filmów pod każdym kątem.

Dwa krótkie naciśnięcia przycisku zasilania: zmiana orientacji ekranu smartfona (pozioma i pionowa).



Krótkie naciśnięcie przycisku spustowego uruchamia lub zatrzymuje śledzenie w aplikacji.

Dwa krótkie naciśnięcia przycisku spustowego powodują powrót stabilizatora do pozycji standardowej.

Trzy krótkie naciśnięcia przycisku spustowego włączają tryb Spinshot.

Cztery krótkie naciśnięcia przycisku spustowego powodują obrót stabilizatora o 180° w osi poziomej.

Krótkie naciśnięcie + długie naciśnięcie przycisku spustowego przetacza stabilizator w tryb „Phone Go” (tryb Phone Go – tryb, w którym moment obrotowy i szybkość reakcji stabilizatora osiągają maksimum). Dostępne dla trybów PF  i AF , w trybie „Phone Go” odpowiednie wskaźniki zaczną migać.



Długie naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania w celu włączenia lub wyłączenia zasilania pilota lub stabilizatora.

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania w celu przetaczenia trybów: PF  AF  AL  FV 

Dwa krótkie naciśnięcia przycisku zasilania pilota: zmiana orientacji ekranu smartfona (pozioma i pionowa). Aby ponownie podłączyć pilota do stabilizatora, należy pięć razy krótko nacisnąć przycisk zasilania pilota.



Krótkie naciśnięcie przycisku śledzenia ruchu uruchamia lub zatrzymuje śledzenie w aplikacji.

Dwa krótkie naciśnięcia przycisku śledzenia ruchu powodują powrót stabilizatora do pozycji standardowej.

Trzy krótkie naciśnięcia przycisku śledzenia ruchu włączają tryb Spinshot

Cztery krótkie naciśnięcia przycisku śledzenia ruchu powodują obrót stabilizatora o 180° w osi poziomej.

Krótkie naciśnięcie + długie naciśnięcie przycisku śledzenia ruchu powoduje przejście stabilizatora w tryb „Phone Go” (tryb „Phone Go” to tryb, w którym moment obrotowy i szybkość reakcji stabilizatora osiągają maksimum). Dostępne dla trybów PF  i AF , w trybie „Phone Go” odpowiednie wskaźniki zaczną migać.




Krótkie naciśnięcie przycisku nagrywania, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie. Dwa krótkie naciśnięcia przycisku nagrywania, aby przetaczać się między trybami zdjęć i wideo w aplikacji.

Trzy krótkie naciśnięcia przycisku nagrywania, aby przetaczać się między przednią a główną kamerą w aplikacji.



Joystick służy do regulacji położenia smartfona.

Można również wyjąć pilota z urządzenia i używać go do zdalnego sterowania stabilizatorem.

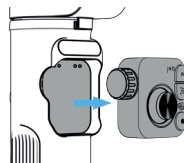



Obróć pokrętko skalowania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby powiększyć obraz z kamery w aplikacji.

Obróć pokrętko skalowania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby pomniejszyć obraz z kamery w aplikacji.


Krótkie naciśnięcie pokrętki skalowania powoduje zmianę trybu skalowania i ustawiania ostrości w aplikacji.

Obróć regulator powiększenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć ostrość obrazu w aplikacji.

Obróć regulator powiększenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć ostrość obrazu w aplikacji.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi do portu Type-C urządzenia. Wskaźnik miga na zielono podczas ładowania i świeci się, gdy ładowanie j est zakończone.
2. Zielony wskaźnik świeci się ciągle, gdy poziom naładowania baterii wynosi od 60% do 100%.
3. Żółty wskaźnik świeci się, gdy poziom naładowania wynosi od 20% do 60%.
4. Czerwony wskaźnik świecący się ciągle oznacza, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 15%.
5. Jeśli czerwony wskaźnik miga, oznacza to krytycznie niski poziom naładowania i rychtę wyłączenie urządzenia.
6. Naprzemienne miganie czerwonego i zielonego wskaźnika oznacza, że stabilizator znajduje się w trybie parowania.

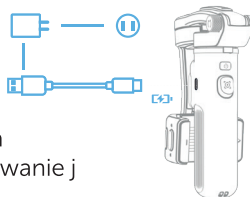

BEZPRZEWODOWY MIKROFON

Parametry produktu:

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Pojemność baterii: 45mAh

Czas ładowania: 1.3 godz

Czas pracy (mikrofon): 3 godz

Zasilanie: styki magnetyczne

Stosunek sygnału do szumu: 59dB
Opóźnienie: 22ms
Czułość: ± 42 dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz–20kHz
Zasięg potężenia: do 80m
Wymiary produktu: 46x14x15.5mm
Waga: 5g

Wyjmij potrzebny odbiornik (Lightning lub Type-C) i podłącz go do telefonu. Wskaźnik odbiornika zacznie migać, sygnalizując tryb parowania, i pozostanie włączony po pomyślnym połączeniu.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu. Po włączeniu wskaźnik mikrofonu zacznie migać, sygnalizując tryb parowania, i pozostanie włączony po pomyślnym połączeniu.





Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania mikrofonu powoduje przełączenie trybu redukcji szumów (świeci się zielona dioda) i trybu Hi-Fi (świeci się niebieska dioda).

AI KAMERA ŚLEDZĄCA RUCH

Parametry produktu:

Materiał: ABS+PC
Rozdzielczość obiektywu: 0.3 MP
Odległość rozpoznawania gestów: 0.5–3 m
Zasięg śledzenia: 0.5–5 m
Pole widzenia (FOV): 85°
Zasilanie: styki magnetyczne
Wymiary produktu: 41x22x26.5mm
Waga: 13g

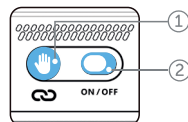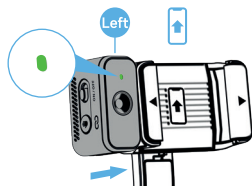

Ustaw kamerę w pozycji pokazanej na ilustracji (kamera AI powinna być ustawiona po lewej stronie, zgodnie ze schematem; w przypadku ustawienia po drugiej stronie kamera nie będzie działać prawidłowo). Włącz kamerę i stabilizator. Wskaźnik na

kamerze powinien zaświecić się na zielono — oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy.

- 1. Przycisk trybu gestów
- 2. Suwak zasilania

Przesuń suwak zasilania, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.
Krótkie naciśnięcie przycisku trybu gestów włącza lub wyłącza tryb gestów.
Pięć krótkich naciśnień włącza tryb ponownego parowania ze stabilizatorem.

-  Gest „OK”: po wykonaniu tego gestu aktywowana jest funkcja śledzenia ruchu.
-  Gest „Stop”: po wykonaniu tego gestu funkcja śledzenia ruchu zostaje wyłączona.
-  Gest „Zdjęcie”: gest inicjuje wykonanie zdjęcia: włącza/wyłącza nagrywanie wideo lub robi zdjęcie.
-  Gest „Kompozycja”: w trybie pauzy wykonanie tego gestu uruchamia śledzenie kompozycji.
-  Gest „Dwa kciuki” : po wykonaniu tego gestu następuje zmiana orientacji między trybem pionowym a poziomym.

WSKAZANIE KAMERY AI ŚLEDZĄCEJ RUCH


Stan	Opis
Zielone światło ciągłe	Tryby śledzenia ruchów i sterowanie gestami są włączone
Niebieskie światło ciągłe	Tryb śledzenia ruchów jest włączony, tryb sterowania gestami jest wyłączony
Czerwone i zielone migają naprzemiennie	Trwa proces parowania
Czerwone światło ciągłe	Urządzenie jest w stanie pauzy

MAGNETYCZNA LATARKA


Parametry produktu:

Materiał: ABS+PC
Diody LED: 8 szt. (4 białe + 4 żółte)
Kolor światła: neutralny, zimny, ciepły
Strumień świetlny: biały: 45lm, żółty: 39lm, mieszany: 54lm
Współczynnik oddawania barw: CRI>90

Temperatura barwowa: 3000K–6500K
Moc: 0.9W
Zasilanie: styki magnetyczne
Funkcje: 3 tryby światła, regulacja jasności
Wymiary produktu: 41x20x26.5mm
Waga: 12g

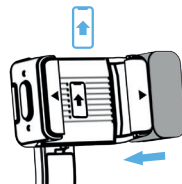

Ustaw latarkę w pozycji pokazanej na ilustracji (latarka powinna być zamontowana po prawej stronie, zgodnie ze schematem; w przypadku zamontowania po drugiej stronie latarka nie będzie działać prawidłowo). Włącz latarkę i stabilizator. Po prawidłowym zamontowaniu urządzenie mignie dwukrotnie, co oznacza, że jest gotowe do pracy.



1.  Długie naciśnięcie przycisku zasilania włącza lub wyłącza urządzenie.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania zmienia temperaturę barwową.
3.  Krótkie naciśnięcie przycisku „+” zwiększa jasność.
4.  Krótkie naciśnięcie przycisku „-” zmniejsza jasność.

OSTRZEŻENIE


1. Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego urządzenia, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć jego integralność i spowodować uszkodzenie lub obniżenie wydajności.
2. Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokich lub niskich temperaturach, wyłącz je, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń lub awarii. Poczekaj, aż temperatura ustabilizuje się do poziomu bezpiecznego dla dalszego użytkowania urządzenia.
3. Przechowuj i używaj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
4. Używaj stabilizatora tylko z aparatami lub smartfonami, które może bezpiecznie utrzymać. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie mechanizmów lub obniżenie skuteczności stabilizacji.
5. Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Proszę nie zanieczyszczać środowiska podczas utylizacji. Należy starać się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.


ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PA66
 Діапазон обертання: 320/345/320
 Кріплення для смартфона: механічний затискач
 Ємність акумулятора: 3000мАг
 Час роботи: ~6 год
 Час заряджання: ~1.5 год
 Вхід Type-C: DC 5V/2A
 Функції: камера з AI-трекінгом,
 бездротовий мікрофон,
 пульт дистанційного керування,
 магнітне LED-підсвічування
 Розмір виробу: 159x106x65.5мм
 Вага: 367г

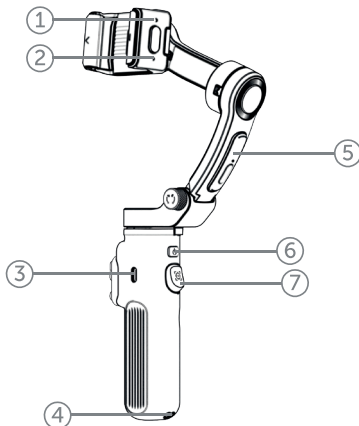


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Стабілізатор x1
- Трипод стабілізатора x1
- Камера стеження x1
- Ліхтар x1
- Кабель x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

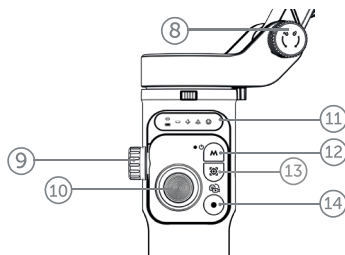

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ


1. Механічний затискач
2. Кріплення додаткових аксесуарів
3. Вхід Type-C
4. Кріпильний отвір
5. Мікрофон
6. Кнопка живлення
7. Тригерна клавіша
8. Фіксатор

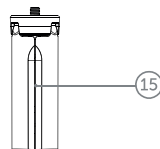


9. Регулятор масштабування
10. Джойстик
11. LED-дисплей
12. Кнопка живлення пульта дистанційного керування
13. Кнопка відстеження рухів
14. Кнопка запису
15. Трипод стабілізатора

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Розблокуйте штатив і встановіть його в робоче положення.

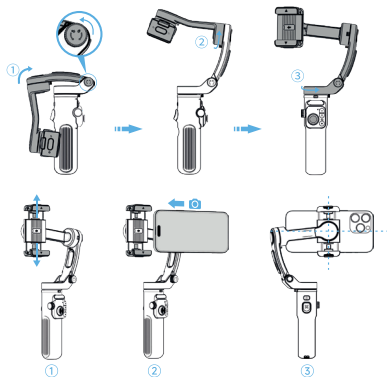


Закріпіть смартфон механічним затискачем з правильним положенням камери.

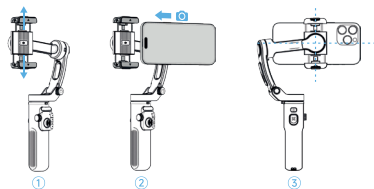

Після увімкнення стабілізатора підключіться до нього через Bluetooth за допомогою телефону або через додаток Gimbal Show. Під час пошуку доступних пристроїв індикатор підключення блимає синім кольором.

Після успішного підключення індикатор підключення світиться синім кольором постійно.

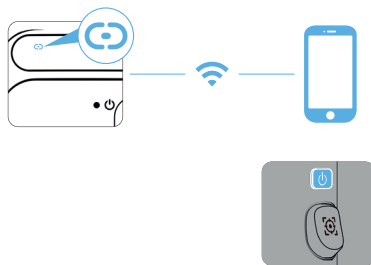

Тривале натискання кнопки живлення: увімкнення/вимкнення стабілізатора.

Коротке натискання кнопки живлення для перемикання режимів:

PF AF AL FV

(Під назвами режимів загоряється відповідне зображення, що вказує на активацію необхідного режиму).

Режим PF  - стабілізатор фіксує положення по вертикалі, але слідує за рухом камери в горизонтальній площині. Це ідеально для зйомки пейзажів або руху об'єкта по горизонталі.

Режим AF  - стабілізатор автоматично налаштовує фокус на об'єкті, зберігаючи чіткість зображення навіть під час руху.

Режим AL  - камера зберігає стабільне положення у всіх напрямках, і стабілізатор не слідує за рухами. Цей режим корисний для фіксації об'єкта без зміни його положення.

Режим FV  - стабілізатор слідує за рухами камери у всіх напрямках, що дозволяє знімати плавні відео під будь-яким кутом.

Два коротких натискання кнопки живлення: зміна орієнтації екрана смартфона (горизонтальної та вертикальної).



Коротке натискання тригерної клавіші запускає або зупиняє відстеження в додатку.

Два коротких натискання тригерної клавіші для повернення стабілізатора в стандартне положення.

Три коротких натискання тригерної клавіші увімкнуть режим Spinshot.

Чотири коротких натискання тригерної клавіші для розвороту стабілізатора на 180° по горизонтальній осі.

Коротке натискання + довге натискання тригерної клавіші переводить стабілізатор в режим «Phone Go» (Режим Phone Go - режим, в якому крутний момент і швидкість реакції стабілізатора досягають максимуму). Доступний для режимів PF  і AF , у режимі «Phone Go» відповідні індикатори почнуть блимати



Тривале натискання кнопки живлення пульта дистанційного керування для увімкнення або вимкнення живлення пульта або стабілізатора.

Коротке натискання кнопки живлення пульта дистанційного керування для перемикання режимів: PF  AF  AL  FV 

Два коротких натискання кнопки живлення пульта дистанційного керування: зміна орієнтації екрану смартфона (горизонтальної та вертикальної). Для перепідключення пульта дистанційного керування до стабілізатора виконайте п'ять коротких натискань на кнопку живлення пульта дистанційного керування.



Коротке натискання кнопки відстеження рухів запускає або зупиняє відстеження в додатку.

Два коротких натискання кнопки відстеження рухів для повернення стабілізатора в стандартне положення.

Три коротких натискання кнопки відстеження рухів увімкне режим Spinshot

Чотири коротких натискання кнопки відстеження рухів для розвороту стабілізатора на 180° по горизонтальній осі.


Коротке натискання + довге натискання на кнопку відстеження рухів переводить стабілізатор в режим «Phone Go» (Режим «Phone Go» - режим, в якому крутий момент і швидкість реакції стабілізатора досягають максимуму).

Доступний для режимів PF  і AF , у режимі «Phone Go» відповідні індикатори почнуть блимати.




Коротке натискання кнопки запису, щоб зробити знімок або почати запис.

Два коротких натискання кнопки запису для перемикання між режимами фото та відео в додатку. Три коротких натискання кнопки запису для перемикання між фронтальною та основною камерами в додатку.



Джойстик використовується для налаштування положення смартфона.

Також ви можете вийняти пульт управління з пристрою і використовувати його для дистанційного керування стабілізатором.



Поверніть регулятор масштабування проти годинникової стрілки, щоб збільшити зображення камери в додатку.

Поверніть регулятор масштабування за годинниковою стрілкою, щоб зменшити зображення камери в додатку.


Коротке натискання на регулятор масштабування змінює режими масштабування та фокусування в додатку.

Поверніть регулятор масштабування проти годинникової стрілки, щоб збільшити чіткість зображення в додатку.

Поверніть регулятор масштабування за годинниковою стрілкою, щоб зменшити чіткість зображення в додатку.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C пристрою. Індикатор блимає зеленим кольором під час зарядки і горить, коли зарядка завершена.
2. Зелений індикатор світиться постійно, коли рівень заряду батареї становить від 60% до 100%.
3. Жовтий індикатор світиться, коли рівень заряду знаходиться в межах від 20% до 60%.
4. Постійно світиться червоний індикатор вказує на те, що заряд батареї менше 15%.
5. Якщо червоний індикатор блимає, це сигналізує про критично низький рівень заряду і швидке відключення пристрою.
6. Почергове миготіння червоного і зеленого індикаторів означає, що стабілізатор знаходиться в режимі сполучення.

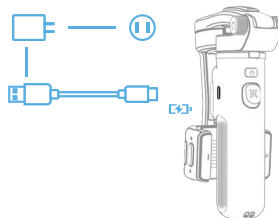

БЕЗДРОТОВИЙ МІКРОФОН

Параметри продукту:

Матеріал: ABS

Тип мікрофона: цифровий

Ємність батареї: 45mAh

Час заряджання: 1.3 год

Час роботи (мікрофон): 3 год

Джерело живлення: магнітні контакти

Співвідношення сигнал/шум: 59dB

Затримка: 22ms

Чутливість: ± 42 dB

Частотна характеристика: 20Hz–20kHz

Дальність з'єднання: до 80м
Розмір продукту: 46x14x15.5мм
Вага: 5г

Вийміть необхідний вам приймач (Lightning або Type-C) і підключіть його до телефону. Індикатор приймача почне блимати, вказуючи на режим сполучення, і залишається постійно включеним після успішного підключення.



Натисніть і утримуйте кнопку живлення мікрофона. Після увімкнення індикатор мікрофона почне блимати, вказуючи на режим сполучення, і залишиться постійно увімкненим після успішного підключення.




Коротке натискання на кнопку живлення мікрофона для перемикання режимів шумозаглушення (світиться зелений індикатор) і Hi-Fi (світиться синій індикатор).

AI КАМЕРА ВІДСТЕЖЕННЯ РУХІВ

Параметри продукту:

Матеріал: ABS+PC
Роздільна здатність об'єктива: 0.3 MP
Відстань розпізнавання жестів: 0.5–3 м
Відстань відстеження: 0.5–5 м
Кут огляду (FOV): 85°
Джерело живлення: магнітні контакти
Розмір продукту: 41x22x26.5мм
Вага: 13г

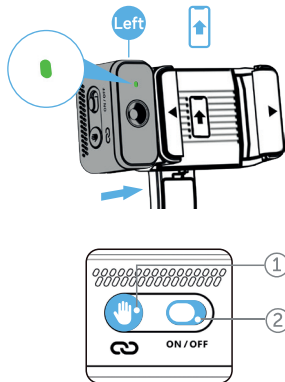

Встановіть камеру в положення, показане на зображенні (AI-камера повинна бути встановлена з лівого боку, як зазначено на схемі, при встановленні з іншого боку камера не буде функціонувати коректно).
Увімкніть камеру і стабілізатор. Індикатор на камері повинен загорітися зеленим — це означає, що пристрій готовий до роботи.

- 1. Кнопка режиму жестів
- 2. Слайдер живлення

Переведіть повзунок живлення, щоб увімкнути або вимкнути камеру. Коротке натискання кнопки режиму жестів увімкне або вимкне режим жестів. П'ять коротких натискань увімкнуть режим повторного сполучення зі стабілізатором.

-  Жест «ОК» : при виконанні цього жесту активується функція відстеження руху.
-  Жест «Стоп» : при виконанні цього жесту відключається функція відстеження руху.
-  Жест «Зйомка» : жест ініціює зйомку: вмикає/вимикає запис відео або робить фото.
-  Жест «Композиція» : в режимі паузи виконання цього жесту запускає відстеження композиції.
-  Жест «Два великі пальці» : при виконанні цього жесту здійснюється зміна орієнтації між вертикальним і горизонтальним режимами.


ІНДИКАЦІЯ АІ КАМЕРИ ВІДСТЕЖЕННЯ РУХІВ

Стан	Опис
Зелене світло постійно	Режими відстеження рухів і керування жестами увімкнені
Синє світло постійно	Режим відстеження рухів увімкнено, режим керування жестами вимкнено
Червоне і зелене блимають по черзі	Триває процес сполучення
Червоне світло постійно	Пристрій у режимі паузи

МАГНІТНИЙ ЛІХТАР

Параметри продукту:

Матеріал: ABS+PC
Світлодіоди: 8 шт. (4 білі + 4 жовті)
Колір світла: нейтральний, холодний, теплий
Світловий потік: білий: 45lm, жовтий: 39lm, змішаний: 54lm
Індекс передачі кольору: CRI>90
Колірна температура: 3000K–6500K
Потужність: 0.9W
Джерело живлення: магнітні контакти

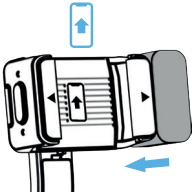


Функції: 3 режими світла, регулювання яскравості

Розмір продукту: 41x20x26.5мм

Вага: 12г

Встановіть ліхтар у положення, показане на зображенні (ліхтар повинен бути встановлений з правого боку, як показано на схемі, при встановленні з іншого боку ліхтар не буде функціонувати коректно). Увімкніть ліхтар і стабілізатор. Після правильного встановлення він двічі блимне — це означає, що пристрій готовий до роботи.



1.  Тривале натискання на кнопку живлення для увімкнення або вимкнення пристрою. Коротке натискання на кнопку живлення для зміни колірної температури.
2.  Коротке натискання на кнопку «+» підвищує рівень яскравості
3.  Коротке натискання на кнопку «-» зменшує яскравість

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність і призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
2. Якщо пристрій знаходиться в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв в роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
3. Зберігайте та використовуйте пристрій у сухих умовах, подалі від джерел тепла та вологи.
4. Використовуйте стабілізатор тільки з тими камерами або смартфонами, які він може безпечно підтримувати. Перевантаження може призвести до пошкодження механізмів або зниження ефективності стабілізації.
5. Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його окремо та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: PA66

Диапазон поворота: 320/345/320

Крепление для смартфона: механический зажим

Емкость аккумулятора: 3000мАч

Время работы: ~6 ч


Время зарядки: ~1.5 ч

Вход Type-C: DC 5V/2A

Функции: камера с искусственным интеллектом, беспроводной микрофон, дистанционное управление, магнитное светодиодное освещение


Размер продукта: 159x106x65.5мм

Вес: 367г

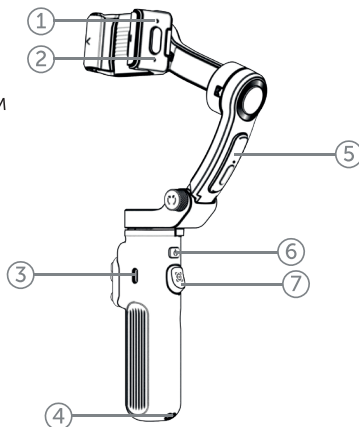


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стабилизатор x1
- Трипод стабилизатора x1
- Камера слежения x1
- Фонарь x1
- Кабель x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

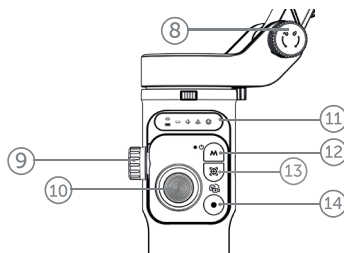

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА


1. Механический зажим
2. Крепления дополнительных аксессуаров
3. Вход Type-C
4. Крепежное отверстие
5. Микрофон
6. Кнопка питания
7. Триггерная клавиша
8. Фиксатор

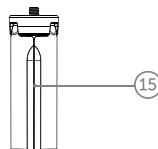

9. Регулятор масштабирования
10. Джойстик
11. LED Дисплей
12. Кнопка питания пульта дистанционного управления
13. Кнопка отслеживания движений
14. Кнопка записи
15. Трипод стабилизатора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Разблокируйте штатив и установите его в рабочее положение.

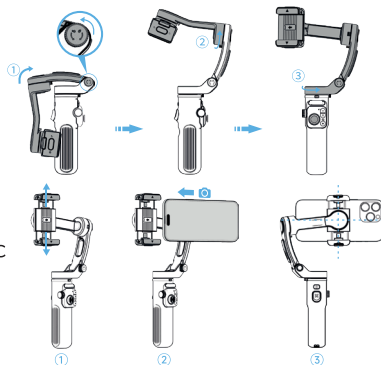

Закрепите смартфон механическим зажимом с правильным положением камеры.



После включения стабилизатора подключитесь к нему по Bluetooth с помощью телефона или через приложение Gimbal Show.

Во время поиска доступных устройств индикатор подключения мигает синим цветом. После успешного подключения индикатор подключения загорается синим постоянно.



Длительное нажатие кнопки питания: включение/выключение стабилизатора.
 Короткое нажатие кнопки питания для переключения режимов: PF ↔ AF ↔ AL ↔ FV ↔ (Под названиями режимов загорается соответствующее изображение, указывающее на активацию необходимого режима).

Режим PF  - стабилизатор фиксирует положение по вертикали, но следует за движением камеры в горизонтальной плоскости. Это идеально для съемки пейзажей или движения объекта по горизонтали.

Режим AF  - стабилизатор автоматически настраивает фокус на снимаемом объекте, сохраняя четкость изображения даже во время движения.

Режим AL  - камера сохраняет стабильное положение во всех направлениях, и стабилизатор не следует за движениями. Этот режим полезен для фиксации объекта без изменений его позиции.

Режим FV  - стабилизатор следует за движениями камеры во всех направлениях, что позволяет снимать плавные видео под любым углом.

Два коротких нажатия кнопки питания: изменение ориентации экрана смартфона (горизонтальной и вертикальной).



Короткое нажатие триггерной клавиши запускает или останавливает отслеживание в приложении.

Два коротких нажатия триггерной клавиши для возврата стабилизатора в стандартное положение.

Три коротких нажатия триггерной клавиши включит режим Spinshot.

Четыре коротких нажатия триггерной клавиши для разворота стабилизатора на 180° по горизонтальной оси.

Короткое нажатие + длинное нажатие триггерной клавиши переводит стабилизатор в режим «Phone Go» (Режим Phone Go - режим в котором крутящий момент и скорость реакции стабилизатора достигают максимума).

Доступен для режимов PF  и AF , в режиме «Phone Go» соответствующие индикаторы начнут мигать.



Длительное нажатие на кнопку питания пульта дистанционного управления для включения или выключения питания пульта или стабилизатора. Короткое нажатие на кнопку питания пульта дистанционного управления для переключения режимов: PF  AF  AL  FV  Два коротких нажатия кнопки питания пульта дистанционного: изменение ориентации экрана смартфона (горизонтальной и вертикальной). Для переподключения пульта дистанционного управления к стабилизатору выполните пять коротких нажатий на кнопку питания пульта дистанционного управления.



Короткое нажатие на кнопку отслеживания движений запускает или останавливает отслеживание в приложении.

Два коротких нажатия кнопки отслеживания движений для возврата стабилизатора в стандартное положение.

Три коротких нажатия кнопки отслеживания движений включит режим Spinshot. Четыре коротких нажатия кнопки отслеживания движений для разворота стабилизатора на 180° по горизонтальной оси.

Короткое нажатие + длинное нажатие на кнопку отслеживания движений переводит стабилизатор в режим «Phone Go» (Режим «Phone Go» - режим в котором крутящий момент и скорость реакции стабилизатора достигают максимума). Доступен для режимов PF  и AF , в режиме «Phone Go» соответствующие индикаторы начнут мигать.





Короткое нажатие кнопки записи, чтобы сделать снимок или начать запись.

Два коротких нажатия кнопки записи для переключения между режимами фото и видео в приложении.

Три коротких нажатия кнопки записи для переключения между фронтальной и основной камерами в приложении.



Джойстик используется для настройки положения смартфона. Также вы можете извлечь пульт управления с устройства и использовать его для дистанционного управления стабилизатором.

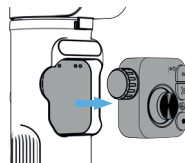

Поверните регулятор масштабирования против часовой стрелки для увеличения изображения камеры в приложении.

Поверните регулятор масштабирования по часовой стрелке для уменьшения изображения камеры в приложении.


Короткое нажатие на регулятор масштабирования меняет режимы масштабирования и фокусировки в приложении.

Поверните регулятор масштабирования против часовой стрелки для увеличения резкости изображения в приложении.

Поверните регулятор масштабирования по часовой стрелке для уменьшения резкости изображения в приложении.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

1. Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой - к порту Type-C устройства. Индикатор мигает зеленым цветом во время зарядки и горит когда зарядка завершена.
2. Зеленый индикатор светится постоянно, когда уровень заряда батареи составляет от 60% до 100%.
3. Желтый индикатор светится, когда уровень заряда находится в пределах от 20% до 60%.
4. Постоянно горящий красный индикатор указывает на то, что заряд батареи менее 15%.
5. Если красный индикатор мигает, это сигнализирует о критически низком уровне заряда и скором отключении устройства.
6. Попеременное мигание красного и зеленого индикаторов означает, что стабилизатор находится в режиме сопряжения.

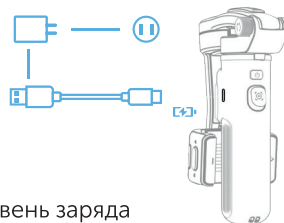

БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН

Параметры продукта:

Материал: ABS

Тип микрофона: цифровой

Ёмкость батареи: 45mAh

Время зарядки: 1.3 ч

Время работы (микрофон): 3 ч

Источник питания: магнитные контакты

Отношение сигнал/шум: 59dB

Задержка: 22мс

Чувствительность: ± 42 dB

Частотный диапазон: 20Hz–20kHz

Дистанция подключения: до 80м

Размер продукта: 46x14x15.5мм

Вес: 5г

Извлеките необходимый вам приемник (Lightning или Type-C) и подключите его телефону. Индикатор приемника начнет мигать, указывая на режим сопряжения и остается постоянно включенным после успешного подключения.



Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона. После включения индикатор микрофона начнет мигать, указывая на режим сопряжения и остается постоянно включенным после успешного подключения.



Короткое нажатие на кнопку питания микрофона для переключения режимов шумоподавления (Горит зеленый индикатор) и Hi-Fi (Горит синий индикатор).

AI КАМЕРА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ

Параметры продукта:

Материал: ABS+PC

Разрешение объектива: 0.3 MP

Дистанция распознавания жестов: 0.5–3 м


Дистанция отслеживания: 0.5–5 м

Угол обзора (FOV): 85°

Источник питания: магнитные контакты

Размер продукта: 41x22x26.5мм

Вес: 13г

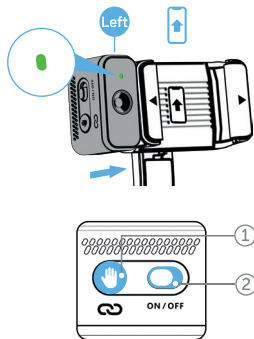

Установите камеру в положение, показанное на изображении (AI-камера должна быть установлена с левой стороны, как указано на схеме, при установке с другой стороны камера не будет функционировать корректно). Включите камеру и стабилизатор. Индикатор на камере должен загореться зелёным — это означает, что устройство готово к работе.

1. Кнопка режима жестов
2. Слайдер питания

Переведите слайдер питания для включения или выключения камеры. Краткое нажатие на кнопку режима жестов активирует или отключает режим жестов.

Пять коротких нажатий активируют режим повторного сопряжения со стабилизатором.

-  Жест «ОК» : при выполнении этого жеста активируется функция отслеживания движения.
-  Жест «Стоп» : при выполнении этого жеста отключается функция отслеживания движения.
-  Жест "Съемка" : жест инициирует съёмку: включает/выключает запись видео или делает фото.
-  Жест «Композиция» : в режиме паузы выполнение этого жеста запускает отслеживание композиции.
-  Жест «Два больших пальца» : при выполнении этого жеста осуществляется смена ориентации между вертикальным и горизонтальным режимами.

ИНДИКАЦИЯ AI КАМЕРЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ

Состояние	Описание
Зеленый свет постоянно	Режимы отслеживания движений и управление жестами включены
Синий свет постоянно	Режим отслеживания движений включен, режим управление жестами выключен
Красный и зеленый мигают попеременно	Идет процесс сопряжения
Красный свет постоянно	Устройство на паузе

МАГНИТНЫЙ ФОНАРЬ

Параметры продукта:

Материал: ABS+PC

Светодиоды: 8 шт. (4 белых + 4 жёлтых)

Цвет свечения: нейтральный, холодный, тёплый

Световой поток: белый: 45lm, жёлтый: 39lm, смешанный: 54lm

Индекс цветопередачи: CRI>90

Цветовая температура: 3000K–6500K


Мощность: 0.9W

Источник питания: магнитные контакты


Функции: 3 режима света, регулировка яркости

Размер продукта: 41x20x26.5мм

Вес: 12г

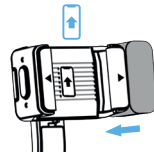

Установите фонарь в положение, показанное на изображении (Фонарь должен быть установлен с правой стороны, как указано на схеме, при установке с другой стороны фонарь не будет функционировать корректно). Включите фонарь и стабилизатор. После правильной установки он дважды мигнет — это означает, что устройство готово к работе.



1.  Длительное нажатие на кнопку питания для включения или выключения устройства. Краткое нажатие на кнопку питания для для смены цветовой температуры.
2.  Краткое нажатие на кнопку "+" повышает уровень яркости
3.  Краткое нажатие на кнопку "-" уменьшает яркость

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
2. Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
3. Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги.
4. Используйте стабилизатор только с теми камерами или смартфонами, которые он может безопасно поддерживать. Перегрузка может привести к повреждению механизмов или снижению эффективности стабилизации.
5. Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии..

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!