

NEUTRON

Magnetic Power Bank 22.5W



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PC fireproof

Battery capacity: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

Battery type: lithium-polymer

Input: Type-C

Output: Type-C

Standard Qi (wireless charging)

Input power:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Type-C cable: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Output power:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Type-C cable: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maximum power: 22.5W

Product size: 85x64.5x25.5mm


Weight: 195g

PACKAGE

- Portable battery x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Wireless charging
2. LED display
3. Switch
4. Type-C Input/Output
5. Type-C Cable Input/Output

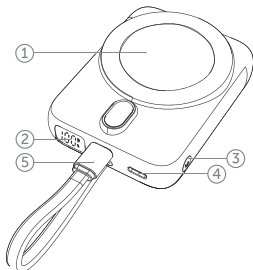

PRODUCT OPERATION

1. Charge the power bank to 100% before using it for the first time.
2. To charge your gadgets, connect them to the appropriate USB or Type-C output.
Note: If you have a gadget equipped with a Magnetic Ring, use the wireless charging zone to charge.
3. Make sure the power bank is on (press the power button if necessary).

POWER INDICATORS

- 100%: Fully charged.
- 0%: Charging is over. The device needs to be recharged.
The screen displays the charge level from 100% to 0%. When the level approaches 0%, you should charge the device.

WHAT SHOULD I DO IF THE DEVICE DOES NOT CHARGE?

- Check if the cable, charger, or adapter is working.
- If not, use compatible components.

WHAT SHOULD I DO IF MY PHONE WON'T CHARGE?

- Check that the device is turned on and has a remaining charge.
- If the problem persists, contact your local retailer.

WARNING

- If the device is not used for a long time, charge it at least once every 3 months.
- Mild heating during charging is normal if the temperature remains below 55°C.
- Store the device in a dry place and do not clean it with chemicals.
- Dispose of the device in an environmentally responsible manner.
- Children should use the device only under adult supervision.
- Avoid impact, disassembly, piercing, or exposure to moisture.
- Do not use the device with incompatible voltage or current to avoid fires or other problems.
- Improper battery replacement may result in an explosion. The battery should only be replaced by qualified personnel.
- The battery must not be exposed to sunlight, fire, or overheating.
- Do not use the device after contact with water.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PC ignífugo

Capacidad de la batería: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

Tipo de batería: polímero de litio

Entrada: Type-C

Salida: Type-C

Estándar: Qi (carga inalámbrica)

Potencia de entrada:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Type-C del cable: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Potencia de salida:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Type-C del cable: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Potencia máxima: 22.5W

Tamaño del producto: 85x64.5x25.5mm


Peso: 195g

PAQUETE

- Cargador portátil x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Carga inalámbrica
2. Pantalla LED
3. Interruptor
4. Entrada/Salida Type-C
5. Cable Type-C: Entrada/Salida

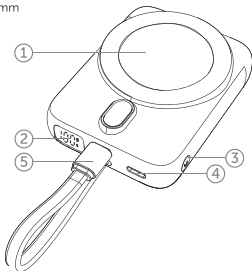

USO DEL DISPOSITIVO

1. Carga el cargador al 100% antes de usarlo por primera vez.
2. Para cargar tus gadgets, conéctalos a la salida USB o Type-C adecuada.
Nota: Si tienes un gadget equipado con un Magnetic Ring, utiliza la zona de carga inalámbrica para cargarlo.
3. Asegúrate de que la batería está encendida (pulsas el botón de encendido si es necesario).

INDICADORES DE CARGA

- 100%: Totalmente cargado.
- 0%: La carga ha terminado. Es necesario recargar el aparato.

La pantalla muestra el nivel de carga del 100% al 0%. Cuando el nivel se acerque al 0%, debe cargar el dispositivo.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI DISPOSITIVO NO SE CARGA?

- Compruebe si el cable, el cargador o el adaptador funcionan.
- Si no es así, utilice componentes compatibles.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI TELÉFONO NO SE CARGA?

- Comprueba que el dispositivo está encendido y tiene carga restante.
- Si el problema persiste, ponte en contacto con tu distribuidor local.

ADVERTENCIA

- Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, cárgalo al menos una vez cada 3 meses.
- Un ligero calentamiento durante la carga es normal si la temperatura se mantiene por debajo de 55°C.
- Guarde el aparato en un lugar seco y no lo limpie con productos químicos.
- Deshágase del aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Los niños sólo deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Evite los golpes, el desmontaje, la perforación o la exposición a la humedad.
- No utilice el dispositivo con voltaje o corriente incompatibles para evitar incendios u otros problemas.
- La sustitución incorrecta de la batería puede provocar una explosión. La batería sólo debe ser sustituida por personal cualificado.
- La batería no debe exponerse a la luz solar, al fuego ni al sobrecalentamiento.
- No utilice el aparato si ha entrado en contacto con el agua.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PC feuerfest

Batteriekapazität: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

Batterietyp: Lithium-Polymer

Eingang: Type-C

Ausgang: Type-C

Standard: Qi (kabelloses Laden)

Eingangsleistung:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Type-C-Kabel: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Ausgangsleistung:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Type-C-Kabel: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maximale Leistung: 22.5W

Produktgröße: 85x64.5x25.5mm


Gewicht: 195g

PAKET

- Tragbares Ladegerät x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Kabelloses Laden
2. LED-Anzeige
3. Schalter
4. Type-C Ein-/Ausgang
5. Type-C Kabel Ein-/Ausgang

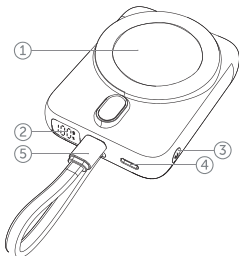

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Laden Sie die Powerbank zu 100 % auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
2. Um Ihre Geräte aufzuladen, schließen Sie sie an den entsprechenden USB- oder Type-C-Ausgang an.

Hinweis: Wenn Sie ein Gerät haben, das mit einem Magnetic Ring ausgestattet ist, verwenden Sie die kabellose Ladezone zum Aufladen.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Powerbank eingeschaltet ist (drücken Sie ggf. die Einschalttaste).

ENERGIE-ANZEIGEN

- 100%: Vollständig aufgeladen.
- 0%: Der Ladevorgang ist beendet. Das Gerät muss wieder aufgeladen werden. Auf dem Bildschirm wird der Ladezustand von 100 % bis 0 % angezeigt. Wenn sich der Ladestand 0% nähert, sollten Sie das Gerät aufladen.

WAS SOLLTE ICH TUN, WENN MEIN GERÄT NICHT GELADEN WIRD?

- Überprüfen Sie, ob das Kabel, das Ladegerät oder der Adapter funktioniert.
- Wenn nicht, verwenden Sie kompatible Komponenten.

WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN HANDY NICHT GELADEN WIRD?

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und eine Restladung aufweist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

WARNUNG

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es mindestens einmal alle 3 Monate aufladen.
- Leichte Erwärmung während des Ladevorgangs ist normal, wenn die Temperatur unter 55 °C bleibt.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und reinigen Sie es nicht mit Chemikalien.
- Entsorgen Sie das Gerät auf umweltverträgliche Weise.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu stoßen, zu zerlegen, zu durchstechen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit inkompatibler Spannung oder Stromstärke, um Brände oder andere Probleme zu vermeiden.
- Ein unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu einer Explosion führen. Die Batterie sollte nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Der Akku darf nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder Überhitzung ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht nach Kontakt mit Wasser.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: PC ignifuge

Capacité de la batterie: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

Type de batterie: lithium-polymère

Entrée: Type-C

Sortie: Type-C

Standard: Qi (recharge sans fil)

Puissance d'entrée:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Câble Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Puissance de sortie:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Câble Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Puissance maximale: 22.5W

Taille du produit: 85x64.5x25.5mm


Poids: 195g

PAQUET

- Chargeur portable x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Chargement sans fil
2. Écran LED
3. Interrupteur
4. Entrée/Sortie Type-C
5. Câble Type-C : Entrée/Sortie

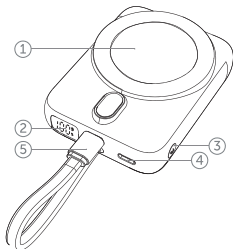

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Chargez le banc d'alimentation à 100 % avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Pour charger vos gadgets, connectez-les à la sortie USB ou Type-C appropriée.

Remarque: si vous avez un gadget équipé d'un Magnetic Ring, utilisez la zone de chargement sans fil pour le charger.

3. Assurez-vous que le power bank est allumé (appuyez sur le bouton d'alimentation si nécessaire).

INDICATEURS DE PUISSANCE

- 100%: Entièrement chargé.
- 0%: La charge est terminée. L'appareil doit être rechargé.
L'écran affiche le niveau de charge de 100 % à 0 %. Lorsque le niveau approche de 0 %, vous devez recharger l'appareil.

QUE DOIS-JE FAIRE SI MON APPAREIL NE SE RECHARGE PAS ?

- Vérifiez si le câble, le chargeur ou l'adaptateur fonctionne.
- Si ce n'est pas le cas, utilisez des composants compatibles.

QUE DOIS-JE FAIRE SI MON TÉLÉPHONE NE SE RECHARGE PAS?

- Vérifiez que l'appareil est allumé et qu'il dispose d'une charge restante.
- Si le problème persiste, contactez votre revendeur local.

AVERTISSEMENT

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez-le au moins une fois tous les 3 mois.
- Un léger échauffement pendant la charge est normal si la température reste inférieure à 55°C.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et ne le nettoyez pas avec des produits chimiques.
- Mettez l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement.
- Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Évitez les chocs, le démontage, la perforation ou l'exposition à l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil avec une tension ou un courant incompatible afin d'éviter les incendies ou d'autres problèmes.
- Un remplacement incorrect de la batterie peut entraîner une explosion. La batterie ne doit être remplacée que par du personnel qualifié.
- La batterie ne doit pas être exposée à la lumière du soleil, au feu ou à une surchauffe.
- N'utilisez pas l'appareil après un contact avec de l'eau.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: 防火PC

电池容量: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

电池类型: 锂聚合物

输入: Type-C

输出: Type-C

标准: Qi (无线充电)

输入功率:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Type-C 线缆: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

输出功率:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Type-C 线缆: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

最大功率: 22.5W

产品尺寸: 85x64.5x25.5mm


重量: 195g

配件

- 便携式充电器 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 无线充电
2. LED显示屏
3. 开关
4. Type-C输入/输出
5. Type-C线缆输入/输出

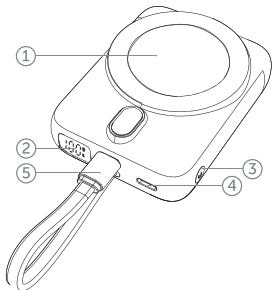

设备操作

1. 首次使用前, 请将移动电源充电至 100%.
2. 要给小工具充电, 请将它们连接到相应的 USB 或 Type-C 输出端.
备注: 如果您的设备配备了 Magnetic Ring, 请使用无线充电区域进行充电.
3. 确保电源箱已打开 (必要时按下电源按钮).

电量指示灯

- 100%: 完全充满.
- 0%: 充电结束, 设备需要重新充电.

屏幕显示的电量从 100% 到 0%. 当电量接近 0% 时, 应为设备充电.

如果设备无法充电, 我该怎么办?

- 检查数据线, 充电器或适配器是否正常.
- 如果不行, 请使用兼容组件.

如果手机无法充电, 该怎么办?

- 检查设备是否已打开并有剩余电量.
- 如果问题仍然存在, 请联系当地零售商.

警告

- 如果长时间不使用设备, 请至少每 3 个月充电一次.
- 如果温度保持在 55°C 以下, 充电过程中的轻微发热属于正常现象.
- 请将设备存放在干燥的地方, 不要用化学品清洁.
- 以对环境负责的方式处理设备.
- 儿童只能在成人监护下使用设备.
- 避免撞击, 拆卸, 刺穿或受潮.
- 请勿在电压或电流不兼容的情况下使用本设备, 以免发生火灾或其他问题.
- 电池更换不当可能导致爆炸. 电池只能由合格人员更换.
- 电池不得暴露在阳光, 火源或过热环境中.
- 设备接触水后请勿使用.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: مثبطات اللهب PC

سعة البطارية: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

نوع البطارية: ليثيوم بوليمر

الإدخال: Type-C

الإخراج: Type-C

المعيار: Qi (شحن لاسلكي)

قدرة الإدخال:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

DC 5V/3A, 9V/2A (18W) Type-C كابل:

قدرة الإخراج:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W) Type-C كابل:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

القدرة القصوى: 22.5W

أبعاد المنتج: 85x64.5x25.5mm


الوزن: 195g

علية

- بطارية محمولة x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج

1. شحن لاسلكي
2. شاشة LED
3. مفتاح تشغيل
4. إدخال/إخراج Type-C
5. إدخال/إخراج كابل Type-C

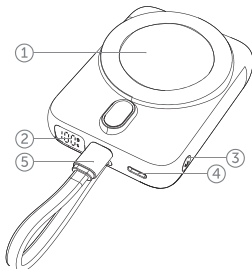

تشغيل المنتج

1. اشحن بنك الطاقة بنسبة 100% قبل استخدامه للمرة الأولى.
2. لشحن أجهزتك، قم بتوصيلها بمخرج USB أو Type-C المناسب.
3. ملاحظة: في حال كان جهازك مزوداً بـ Magnetic Ring، يرجى استخدام منطقة الشحن اللاصقي للشحن.
3. تأكد من تشغيل بنك الطاقة (اضغط على زر الطاقة إذا لزم الأمر).

مؤشرات الطاقة

- 100%: مشحونة بالكامل.
 - 0%: طاقة الجهاز منخفضة. يحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن.
- تعرض الشاشة مستوى الشحن من 100% إلى 0%. عندما يقترب المستوى من 0%، يجب عليك شحن الجهاز.

ماذا أفعل إذا لم يتم شحن الجهاز؟

- تحقق من أن الكابل أو الشاحن أو المحول يعمل.
- إذا لم يكن كذلك، استخدم مكونات متوافقة.

ماذا أفعل إذا كان هاتفي لا يشحن؟

- تحقق من أن الجهاز قيد التشغيل وأن به شحنة متبقية.
- إذا استمرت المشكلة، اتصل بالوكيل المحلي.

تحذير

- ذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، اشحنه مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
- التسخين الطفيف أثناء الشحن أمر طبيعي إذا ظلت درجة الحرارة أقل من 55 درجة مئوية.
- قم بتخزين الجهاز في مكان جاف ولا تنظفه بالمواد الكيميائية.
- تخلص من الجهاز بطريقة مسؤولة بيئياً.
- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز إلا تحت إشراف البالغين.
- تجنب الصدم أو التفكيك أو الثقب أو التعرض للرطوبة.
- لا تستخدم الجهاز بجهد أو تيار كهربائي غير متوافق لتجنب الحرائق أو غيرها من المشاكل.
- قد يؤدي الاستبدال غير الصحيح للبطارية إلى حدوث انفجار. يجب استبدال البطارية من قبل موظفين مؤهلين فقط.
- يجب عدم تعريض البطارية لأشعة الشمس أو النار أو الحرارة الزائدة.
- لا تستخدم الجهاز بعد ملامسته للماء.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proovel! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC ognioodporny

Pojemność baterii: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

Typ baterii: litowo-polimerowa

Wejście: Type-C

Wyjście: Type-C

Standard: Qi (ładowanie bezprzewodowe)

Moc wejściowa:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Kabel Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Moc wyjściowa:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Kabel Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maksymalna moc: 22.5W

Rozmiar produktu: 85x64.5x25.5mm


Waga: 195g

PAKIET

- Przenośna ładowarka x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Ładowanie bezprzewodowe
2. Wyświetlacz LED
3. Przetątnik
4. Wejście/wyjście Type-C
5. Kabel Type-C: wejście/wyjście

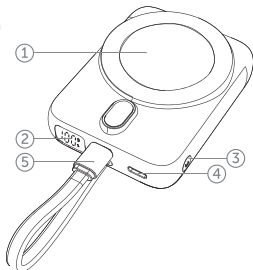

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Przed pierwszym użyciem naładuj powerbank do 100%.
2. Aby naładować swoje gadżety, podłącz je do odpowiedniego wyjścia USB lub Type-C.

Uwaga: Jeśli masz gadżet wyposażony w Magnetic Ring, użyj strefy ładowania bezprzewodowego do ładowania.

3. Upewnij się, że power bank jest włączony (w razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania).

WSKAŹNIKI ZASILANIA

- 100%: W pełni naładowany.
- 0%: Ładowanie dobiegło końca. Urządzenie wymaga ponownego naładowania. Na ekranie wyświetlany jest poziom naładowania od 100% do 0%. Gdy poziom naładowania zbliża się do 0%, należy naładować urządzenie.

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE ŁADUJE SIĘ?

- Sprawdź, czy kabel, ładowarka lub adapter działają.
- Jeśli nie, użyj kompatybilnych komponentów.

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI MÓJ TELEFON SIĘ NIE ŁADUJE?

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i naładowane.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest zjawiskiem normalnym, jeśli temperatura nie przekracza 55°C.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie czyścić go środkami chemicznymi.
- Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Unikaj uderzeń, demontażu, przebicia lub narażenia na wilgoć.
- Nie używaj urządzenia z niekompatybilnym napięciem lub prądem, aby uniknąć pożaru lub innych problemów.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Bateria powinna być wymieniana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia ani przegrzania.
- Nie wolno używać urządzenia po kontakcie z wodą.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PC вогнестійкий

Ємність акумулятора: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh

Тип акумулятора: літій-полімер

Вхід: Type-C

Вихід: Type-C

Стандарт Qi (бездротова зарядка)

Потужність входу:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Кабель Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Потужність виходу:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Кабель Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Максимальна потужність: 22.5W

Розмір продукту: 85x64.5x25.5мм


Вага: 195г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Портативний зарядний пристрій x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Бездротова зарядка
2. Світлодіодний дисплей
3. Перемикач
4. Вхід/вихід Type-C
5. Кабель Type-C: вхід/вихід

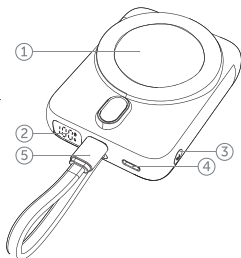

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Зарядіть павербанк до 100% перед першим використанням.

2. Для зарядки гаджетів підключіть їх до відповідного виходу USB або Type-C.
Примітка: за наявності гаджета, що оснащений Magnetic Ring, використовуйте зону бездротової зарядки для заряджання.
3. Переконайтеся, що павербанк увімкнено (за потреби натисніть кнопку живлення).

ІНДИКАТОРИ ЖИВЛЕННЯ

- 100%: Повністю заряджено.
- 0%: Заряд закінчився. Потрібно зарядити пристрій.

Екран відображає рівень заряду від 100% до 0%. Коли рівень наближається до 0%, слід зарядити пристрій.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРИСТРІЙ НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ?

- Перевірте, чи працюють кабель, зарядний пристрій або адаптер.
- У разі несправності використовуйте сумісні компоненти.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТЕЛЕФОН НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ?

- Перевірте, чи пристрій увімкнений і має залишковий заряд.
- Якщо проблема не вирішується, зверніться до місцевого продавця.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його хоча б раз на 3 місяці.
- Легке нагрівання під час зарядки є нормальним, якщо температура залишається нижче 55°C.
- Зберігайте пристрій у сухому місці, не чистіть його хімічними засобами.
- Утилізуйте пристрій екологічно відповідально.
- Діти повинні використовувати пристрій лише під наглядом дорослих.
- Уникайте ударів, розбирання, проколювання чи впливу вологи.
- Не використовуйте пристрій із несумісними напругою чи струмом, щоб уникнути пожеж або інших проблем.
- Неправильна заміна батареї може призвести до вибуху. Замінювати батарею повинні лише кваліфіковані спеціалісти.
- Батарею не можна піддавати дії сонячного світла, вогню або перегріву.
- Не використовуйте пристрій після контакту з водою.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: PC огнеупорный

Ёмкость аккумулятора: 10000мАч, 3.85V/38.5Wh

Тип аккумулятора: литий-полимер

Вход: Type-C

Выход: Type-C

Стандарт: Qi (беспроводная зарядка)

Мощность входа:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Кабель Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)

Мощность выхода:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Кабель Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Максимальная мощность: 22.5W

Размер продукта: 85x64.5x25.5мм


Вес: 195г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативное зарядное устройство x1
- Инструкция x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Беспроводная зарядка
2. Светодиодный дисплей
3. Переключатель
4. Вход/выход Type-C
5. Кабель Type-C: вход/выход

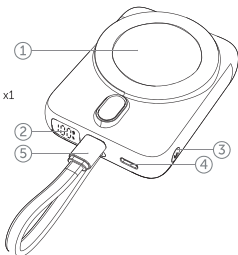

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Зарядите павербанк до 100% перед первым использованием.

2. Для зарядки гаджетов подключите их к соответствующему выходу USB или Type-C.
Примечание: при наличии гаджета, оснащенного Magnetic Ring, используйте зону беспроводной зарядки для зарядки.
3. Убедитесь, что павербанк включен (при необходимости нажмите кнопку питания).

ИНДИКАТОРЫ ПИТАНИЯ

- 100%: Полностью заряжен.
- 0%: Заряд закончился. Требуется зарядить устройство.
Экран отображает уровень заряда от 100% до 0%. Когда уровень приближается к 0%, следует зарядить устройство.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ?

- Проверьте, работают ли кабель, зарядное устройство или адаптер.
- В случае неисправности используйте совместимые компоненты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ?

- Проверьте, включено ли устройство и имеет ли оно остаточный заряд.
- Если проблема не решается, обратитесь к местному продавцу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если устройство не используется длительное время, заряжайте его хотя бы раз в 3 месяца.
- Легкий нагрев во время зарядки является нормальным, если температура остается ниже 55°C.
- Храните устройство в сухом месте, не чистите его химическими средствами.
- Утилизируйте устройство экологически ответственно.
- Дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых.
- Избегайте ударов, разборки, прокалывания или воздействия влаги.
- Не используйте устройство с несовместимыми напряжением или током, чтобы избежать пожаров или других проблем.
- Неправильная замена батареи может привести к взрыву. Заменять батарею должны только квалифицированные специалисты.
- Батарею нельзя подвергать воздействию солнечного света, огня или перегрева.
- Не используйте устройство после контакта с водой.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!