X-CORE

Magnetic Power Bank 20W

5000mAh



User Manual

proove

EN | ENGLISH 01

ES | ESPAÑOL 04

DE | DEUTSCH 07

FR | FRANÇAIS 10

CH | 中文 13

AR | العربية 15

PL | POLSKI 17

UA | УКРАЇНСЬКА 20

RU | РУССКИЙ 23

TR | TÜRKÇE 26

EN

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS


Material: ABS+PC
Battery capacity: 5000mAh, 3.85V/19.25Wh
Battery type: lithium-polymer
Input: Type-C
Output: Type-C
Standard Qi (wireless charging)
Fast charging protocols: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Input power:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
Output power:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Maximum power: 20W
Product size: 104x69.9x9.6mm

PACKAGE

- Portable battery x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Wireless charging
2. Switch
3. Strap hole
4. Type-C input/output
5. Indicators

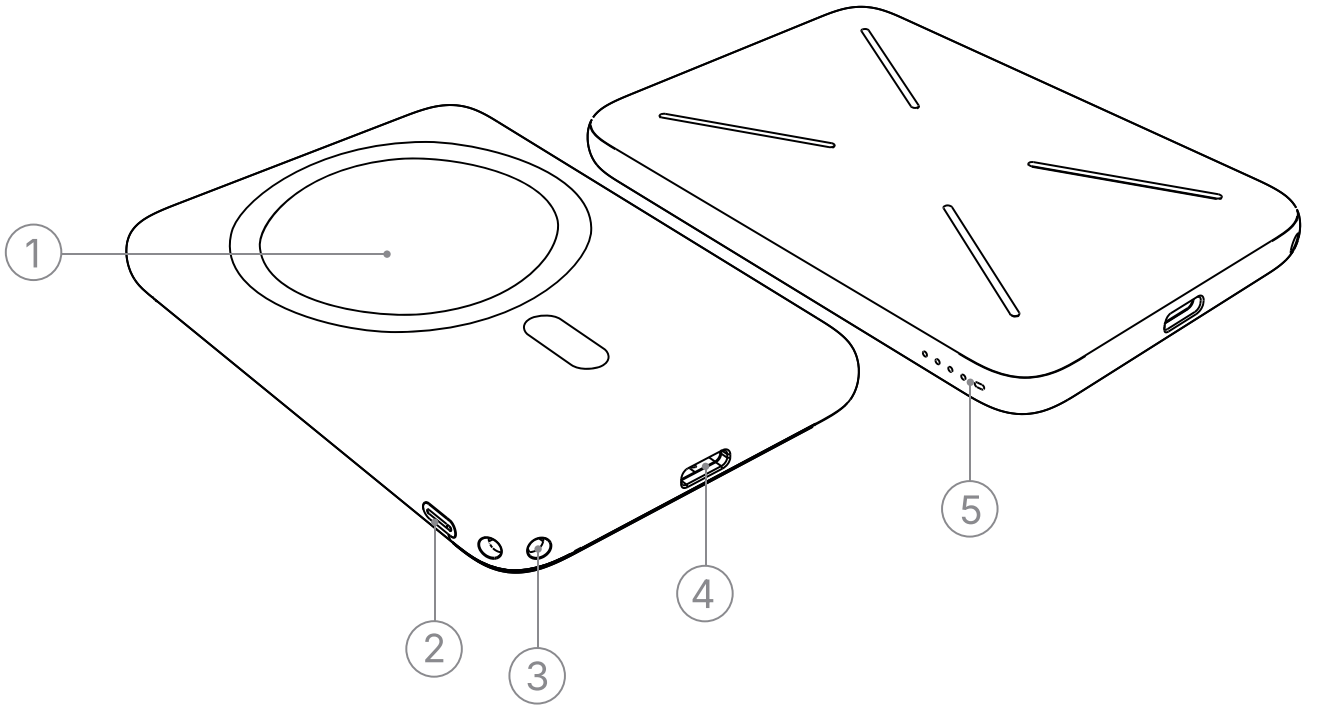

PRODUCT OPERATION


- Charge the power bank to 100% before using it for the first time.
- To charge your gadgets, connect them to the appropriate Type-C output.

Note: if you have a gadget that supports wireless charging, use the Magnetic Ring area.

- Make sure the power bank is turned on (press the power button if necessary).

Power indicators:

1. Wireless connection indicator
2. White indicator 1: 25% charge
3. White indicator 2: 50% charge
4. White indicator 3: 75% charge
5. White indicator 4: 100% charge

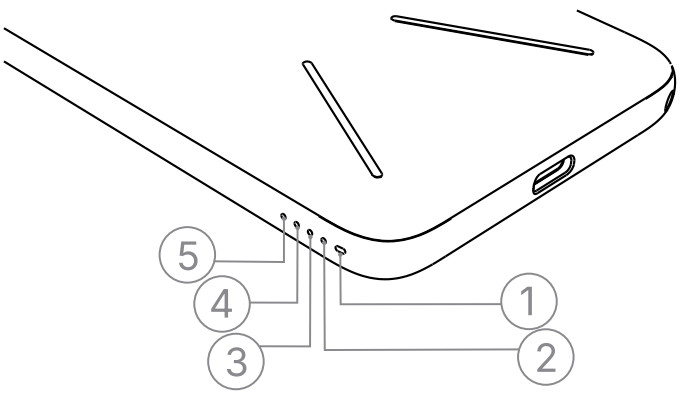

WHAT TO DO IF THE DEVICE IS NOT CHARGING?

1. Check that the cable, charger, or adapter is working.
2. If there is a malfunction, use compatible components.

WHAT SHOULD I DO IF MY PHONE WON'T CHARGE?

1. Check that the device is turned on and has some charge remaining.
2. If the problem persists, contact your local retailer.

WARNING

- If the device is not used for a long time, charge it at least once every 3 months.
- Slight heating during charging is normal as long as the temperature remains below 55°C.
- Store the device in a dry place and do not clean it with chemicals.
- Dispose of the device in an environmentally responsible manner.
- Children should only use the device under adult supervision.
- Avoid shocks, disassembly, piercing or exposure to moisture.
- Do not use the device with incompatible voltage or current to avoid fires or other problems.
- Incorrect battery replacement may cause an explosion. Only qualified personnel should replace the battery.
- The battery must not be exposed to sunlight, fire or overheating.
- Do not use the device after contact with water.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

ES

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Material: ABS+PC
Capacidad de la batería: 5000mAh, 3.85V/19.25Wh
Tipo de batería: polímero de litio
Entrada: Type-C
Salida: Type-C
Estándar Qi (carga inalámbrica)
Protocolos de carga rápida: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Potencia de entrada:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
Potencia de salida:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Potencia máxima: 20W
Tamaño del producto: 104x69.9x9.6mm

PAQUETE

- Batería portátil x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Carga inalámbrica
2. Interruptor
3. Orificio para correa
4. Entrada/salida Type-C
5. Indicadores

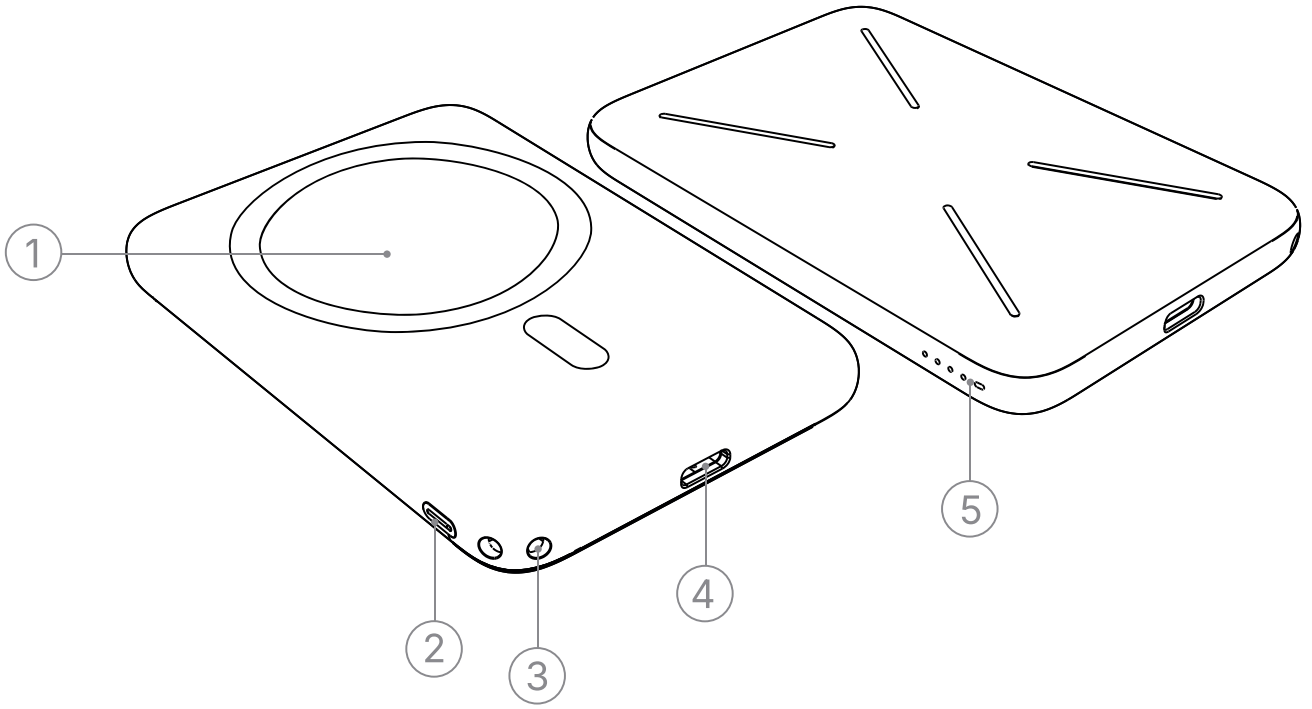

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


- Carga el powerbank al 100 % antes de usarlo por primera vez.
- Para cargar tus dispositivos, conéctalos al puerto Type-C correspondiente.

Nota: si dispone de un dispositivo compatible con la carga inalámbrica, utilice la zona del anillo magnético.

- Asegúrese de que el power bank está encendido (pulse el botón de encendido si es necesario).

Indicadores de alimentación:

1. Indicador de conexión inalámbrica
2. Indicador blanco 1: 25% de carga
3. Indicador blanco 2: 50% de carga
4. Indicador blanco 3: 75% de carga
5. Indicador blanco 4: 100% de carga

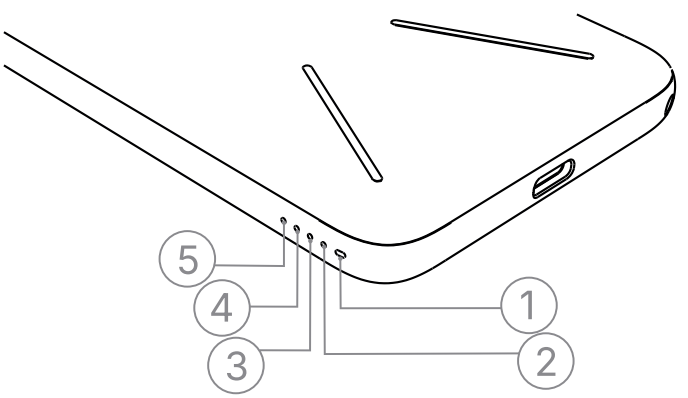

¿QUÉ HACER SI EL DISPOSITIVO NO SE CARGA?

1. Comprueba que el cable, el cargador o el adaptador funcionan.
2. Si no es así, utiliza componentes compatibles.

¿QUÉ HACER SI EL TELÉFONO NO SE CARGA?

1. Compruebe que el dispositivo está encendido y tiene carga residual.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor local.

ADVERTENCIA

- Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, cárgalo al menos una vez cada 3 meses.
- Un ligero calentamiento durante la carga es normal siempre que la temperatura se mantenga por debajo de 55°C.
- Guarde el aparato en un lugar seco y no lo limpie con productos químicos.
- Deshágase del aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Los niños sólo deben utilizar el aparato bajo la supervisión de un adulto.
- Evite los golpes, el desmontaje, la perforación o la exposición a la humedad.
- No utilice el aparato con voltaje o corriente incompatibles para evitar incendios u otros problemas.
- La sustitución incorrecta de la batería puede provocar una explosión. Sólo personal cualificado debe sustituir la batería.
- La batería no debe exponerse a la luz solar, al fuego ni al sobrecalentamiento.
- No utilice el aparato si ha entrado en contacto con el agua.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER


Material: ABS+PC
Batteriekapazität: 5000mAh, 3.85V/19.25Wh
Batterietyp: Lithium-Polymer
Eingang: Type-C
Ausgang: Type-C
Qi-Standard (kabelloses Laden)
Schnellladeprotokolle: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Eingangsleistung:
Type-C: DC 5 V/3A, 9V/2A (18W)
Ausgangsleistung:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7/5W/10W/15W
Maximale Leistung: 20W
Produktgröße: 104x69.9x9.6mm

PAKET

- Tragbarer Akku x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Kabelloses Laden
2. Schalter
3. Öse für Trageriemen
4. Type-C-Eingang/Ausgang
5. Anzeigen

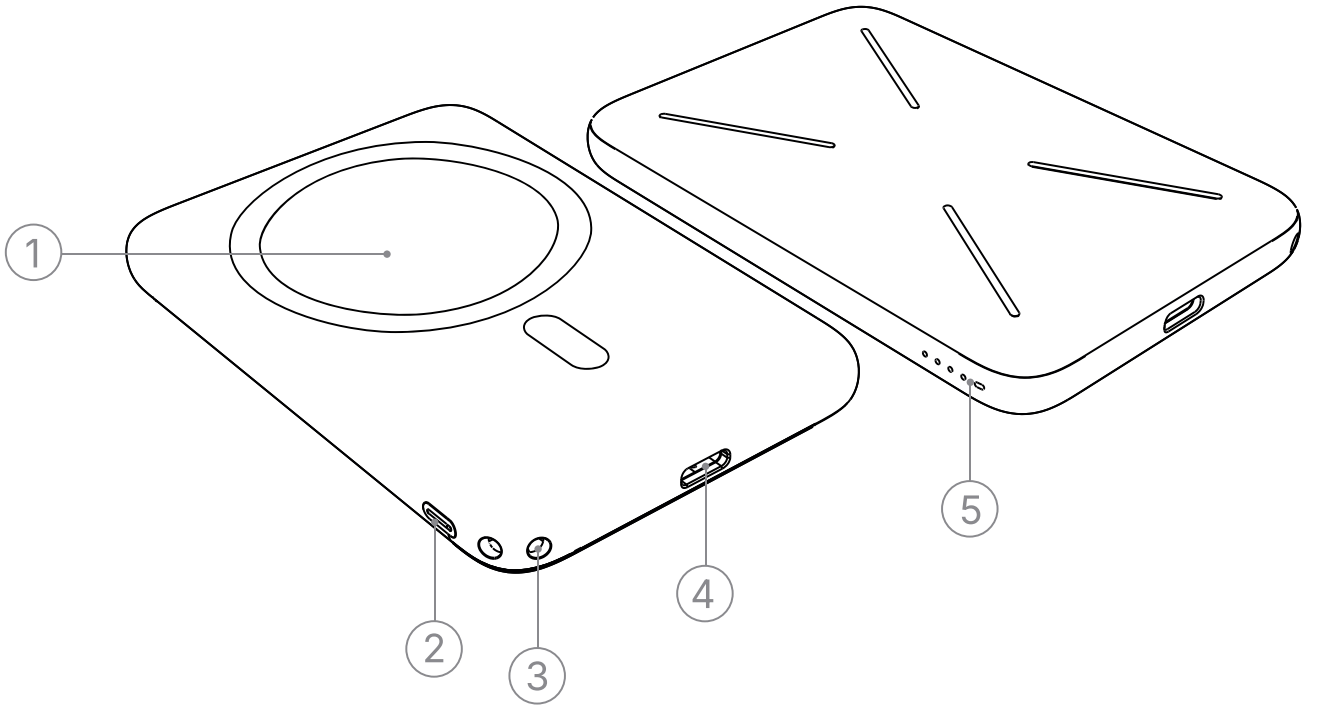


BETRIEB DES PRODUKTS

- Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch zu 100 % auf.
- Schließen Sie Ihre Geräte zum Aufladen an den entsprechenden Type-C-Anschluss an.

Hinweis: wenn Sie ein Gerät besitzen, das kabelloses Laden unterstützt, verwenden Sie den Bereich Magnetic Ring.

- Vergewissern Sie sich, dass die Powerbank eingeschaltet ist (drücken Sie gegebenenfalls die Ein-/Aus-Taste).

Ladeanzeigen:

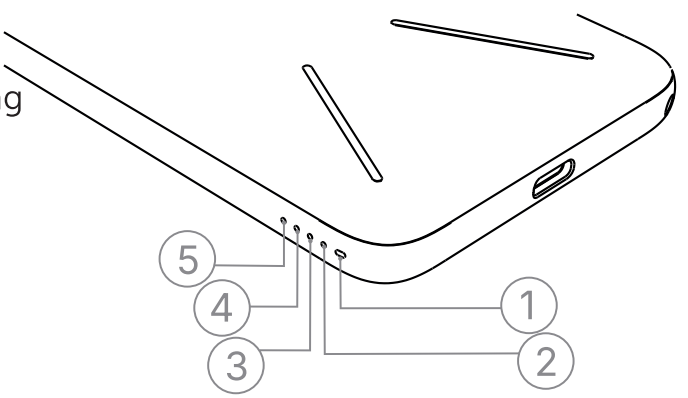

1. Anzeige für die drahtlose Verbindung
2. Weiße Anzeige 1: 25% Ladung
3. Weiße Anzeige 2: 50% Ladung
4. Weiße Anzeige 3: 75% Ladung
5. Weiße Anzeige 4: 100% Ladung

WAS TUN, WENN DAS GERÄT NICHT AUFGELADEN WIRD?

1. Überprüfen Sie, ob das Kabel, das Ladegerät oder der Adapter funktionieren.
2. Verwenden Sie bei einer Störung kompatible Komponenten.

WAS TUN, WENN DAS TELEFON NICHT AUFGELADEN WIRD?

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und noch über Restladung verfügt.
2. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

WARNUNG

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es mindestens einmal alle 3 Monate aufladen.
- Leichte Erwärmung während des Ladevorgangs ist normal, solange die Temperatur unter 55°C bleibt.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und reinigen Sie es nicht mit Chemikalien.
- Entsorgen Sie das Gerät auf umweltverträgliche Weise.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Vermeiden Sie Stöße, Zerlegen, Durchstechen oder Einwirkung von Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit inkompatibler Spannung oder Stromstärke, um Brände oder andere Probleme zu vermeiden.
- Ein falscher Batteriewechsel kann eine Explosion verursachen. Die Batterie darf nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Die Batterie darf nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder Überhitzung ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

FR

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Matériau: ABS+PC
Capacité de la batterie: 5000mAh, 3.85 V/19.25Wh
Type de batterie: lithium-polymère
Entrée: Type-C
Sortie: Type-C
Norme Qi (charge sans fil)
Protocoles de charge rapide: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Puissance d'entrée:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
Puissance de sortie:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Puissance maximale: 20W
Taille du produit: 104x69.9x9.6mm

PAQUET

- Batterie portable x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Charge sans fil
2. Commutateur
3. Orifice pour sangle
4. Entrée/sortie Type-C
5. Indicateurs

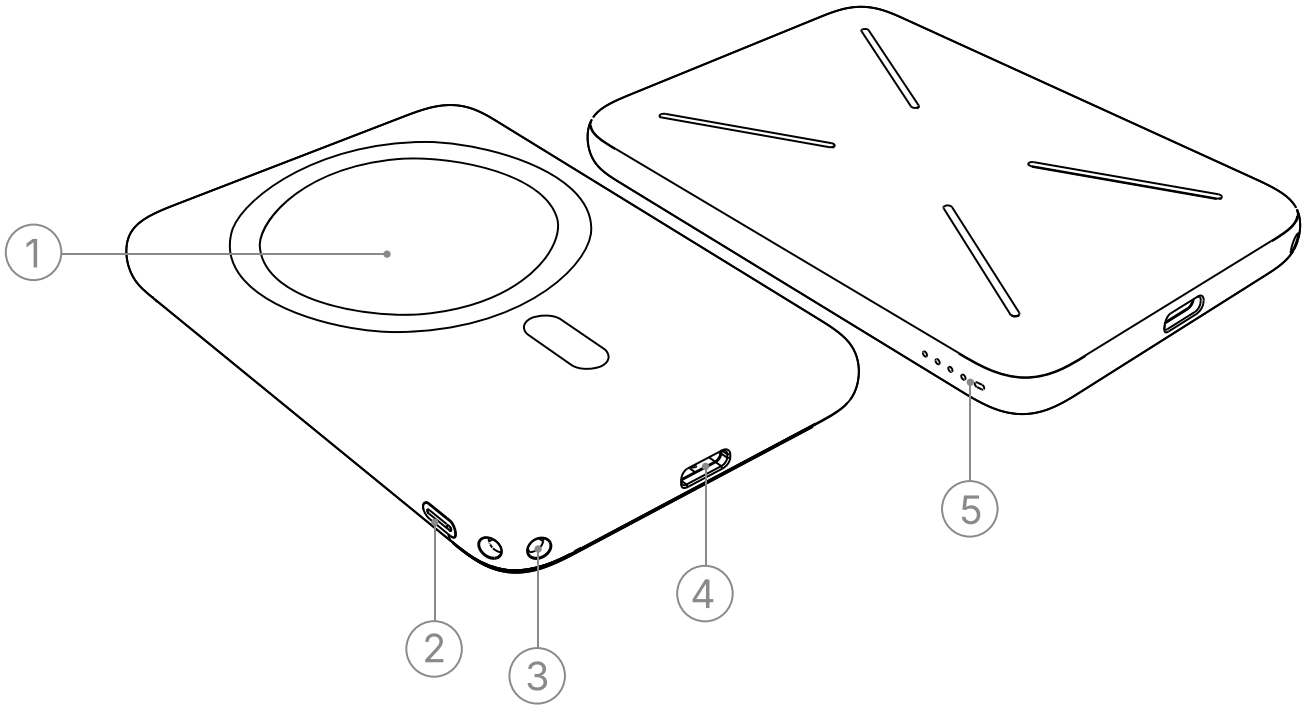

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT


- Chargez le powerbank à 100 % avant la première utilisation.
- Pour charger vos gadgets, connectez-les à la sortie Type-C correspondante.

Remarque: si vous disposez d'un appareil compatible avec la recharge sans fil, utilisez la zone Magnetic Ring.

- Assurez-vous que le chargeur portable est allumé (appuyez sur le bouton d'alimentation si nécessaire).

Indicateurs d'alimentation:

1. Indicateur de connexion sans fil
2. Indicateur blanc 1: 25% de charge
3. Indicateur blanc 2: 50% de charge
4. Indicateur blanc 3: 75% de charge
5. Indicateur blanc 4: 100% de charge

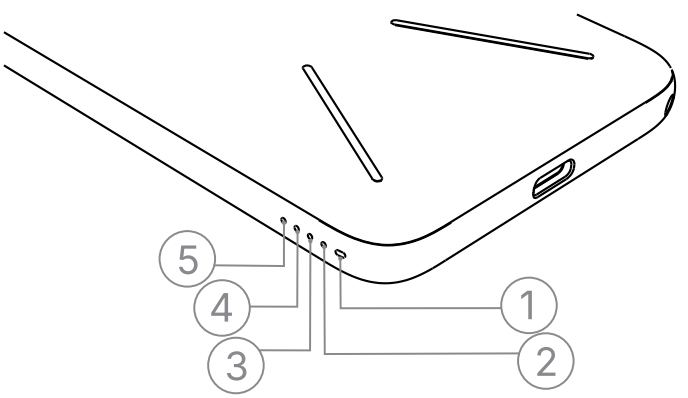

QUE FAIRE SI L'APPAREIL NE SE CHARGE PAS ?

1. Vérifiez que le câble, le chargeur ou l'adaptateur fonctionne.
2. En cas de dysfonctionnement, utilisez des composants compatibles.

QUE FAIRE SI LE TÉLÉPHONE NE SE CHARGE PAS ?

1. Vérifiez que l'appareil est allumé et qu'il dispose d'une charge résiduelle.
2. Si le problème persiste, contactez votre revendeur local.

AVERTISSEMENT

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez-le au moins une fois tous les 3 mois.
- Un léger échauffement pendant la charge est normal tant que la température reste inférieure à 55°C.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et ne le nettoyez pas avec des produits chimiques.
- Mettez l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement.
- Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Évitez les chocs, le démontage, le perçage et l'exposition à l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil avec une tension ou un courant incompatible afin d'éviter les incendies ou d'autres problèmes.
- Un remplacement incorrect de la pile peut provoquer une explosion. Seul un personnel qualifié doit remplacer la batterie.
- La batterie ne doit pas être exposée au soleil, au feu ou à une surchauffe.
- N'utilisez pas l'appareil après un contact avec de l'eau.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

CH


感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册.

产品参数

材料: ABS+PC
电池容量: 5000mAh, 3.85V/19.25Wh
电池类型: 锂聚合物
输入接口: Type-C
输出接口: Type-C
Qi标准 (无线充电)
快速充电协议: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
输入功率:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
输出功率:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
最大功率: 20W
产品尺寸: 104x69.9x9.6mm

配件

- 便携式电池 ×1
- 保修卡 ×1
- 用户手册 ×1
- 贴纸 ×1

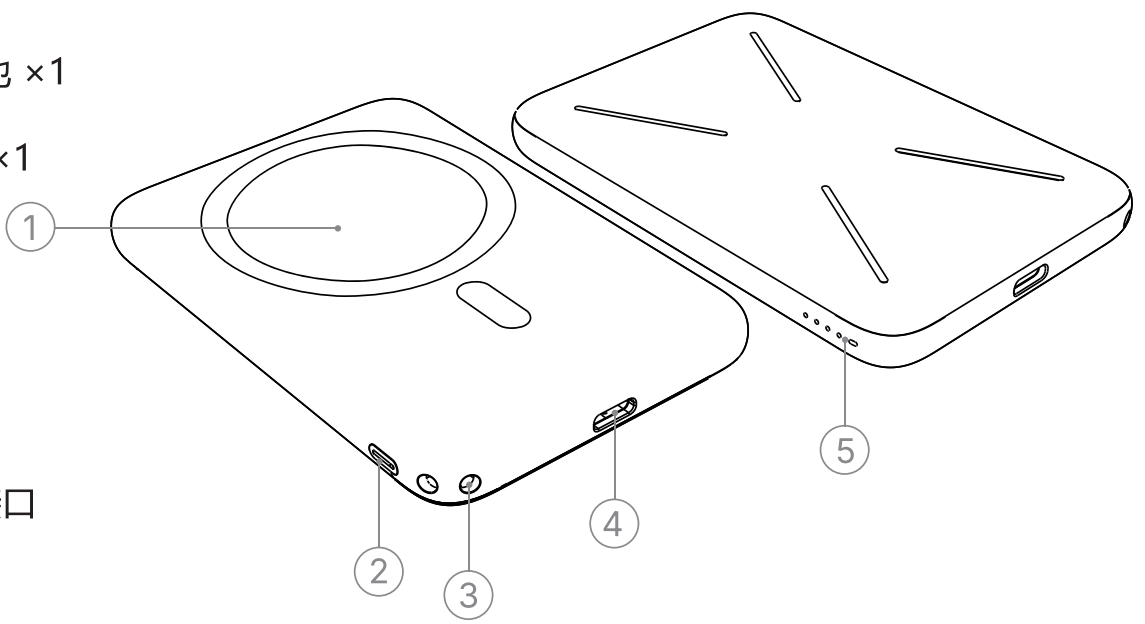

产品详情

1. 无线充电
2. 开关
3. 腰带扣
4. Type-C接口
5. 指示灯


设备操作

- 首次使用前, 请将外置电池充至100%.
- 为设备充电时, 请将其连接至相应的Type-C接口.

注意: 如果您有支持无线充电的设备, 请使用磁环区域.

- 确保外置电池已打开（如有必要, 请按电源按钮).

电源指示灯:

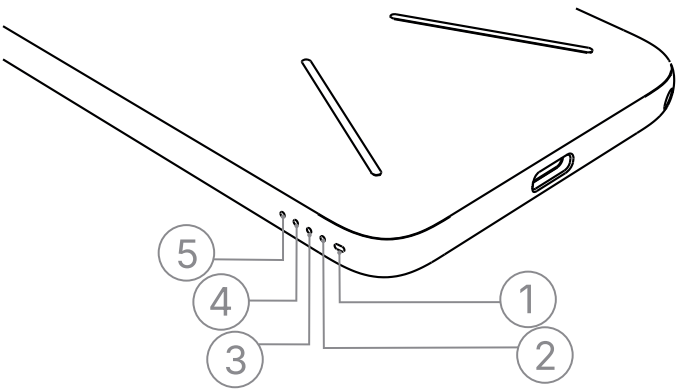

1. 无线连接指示灯
2. 白色指示灯 1: 25% 电量
3. 白色指示灯 2: 50% 电量
4. 白色指示灯 3: 75% 电量
5. 白色指示灯 4: 100%电量

如果设备未充电, 该怎么办?

1. 检查电缆、充电器或适配器是否正常工作.
2. 如果出现故障, 请使用兼容的组件.

如果手机无法充电, 该怎么办?

1. 请确保设备已开启且电量未耗尽.
2. 如果问题仍未解决, 请联系当地经销商.

警告

- 如果设备长时间不使用, 至少每 3 个月充电一次.
- 只要温度保持在 55°C 以下, 充电过程中的轻微发热是正常现象.
- 请将设备存放在干燥的地方, 不要用化学品清洁.
- 以对环境负责的方式处理设备.
- 儿童只能在成人监护下使用设备.
- 避免震动, 拆卸, 穿刺或受潮.
- 请勿在电压或电流不兼容的情况下使用本设备, 以免发生火灾或其他问题.
- 电池更换不当可能导致爆炸. 只有合格人员才能更换电池.
- 电池不得暴晒, 着火或过热.
- 设备接触水后请勿使用.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.


معلمات المنتج

المادة: ABS+PC
سعة البطارية: 5000mAh, 3.85V/19.25Wh
نوع البطارية: ليثيوم بوليمر
المدخل: Type-C
المخرج: Type-C
معيار Qi (الشحن اللاسلكي)
بروتوكولات الشحن السريع: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
الطاقة المدخلة:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
الطاقة المخرجة:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
الطاقة القصوى: 20W
أبعاد المنتج: 104x69.9x9.6mm

علبة

- بطارية محمولة ×1
- بطاقة الضمان ×1
- دليل المستخدم ×1
- ملصقات ×1

تفاصيل المنتج

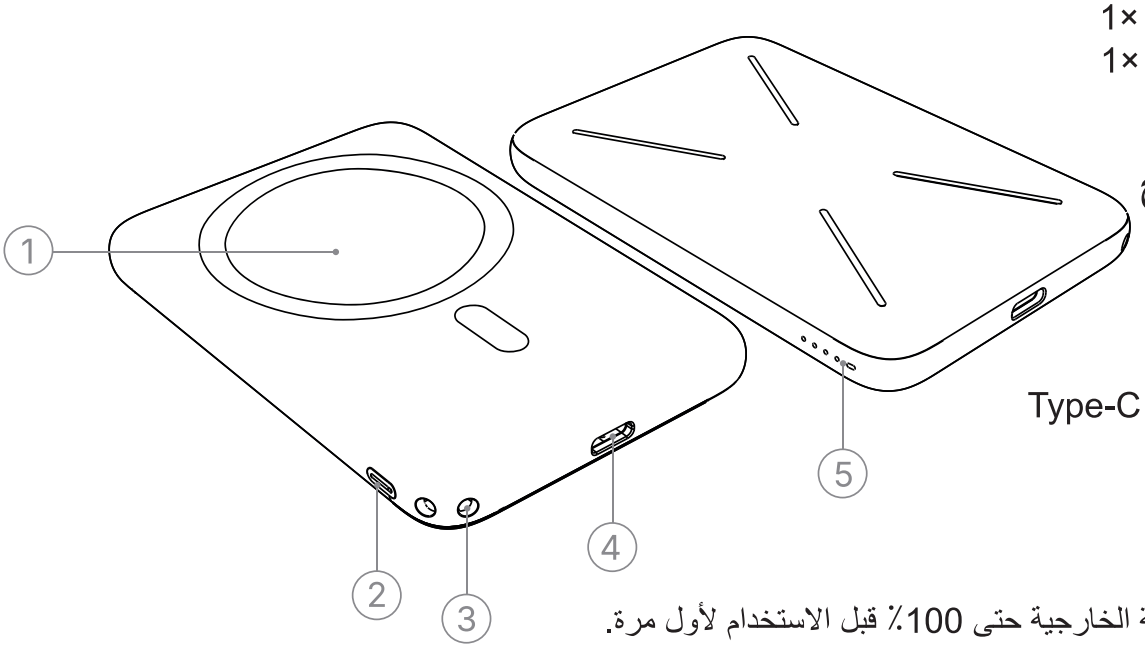

1. شحن لاسلكي
2. مفتاح
3. فتحة للحزام
4. مدخل/مخرج Type-C
5. مؤشر


تشغيل المنتج

- اشحن البطارية الخارجية حتى 100٪ قبل الاستخدام لأول مرة.
- لشحن الأجهزة، قم بتوصيلها بالمخرج Type-C المناسب.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز يدعم الشحن اللاسلكي، فاستخدم منطقة Magnetic Ring.

- تأكد من أن البطارية الخارجية قيد التشغيل (اضغط على زر الطاقة إذا لزم الأمر).

مؤشرات الطاقة:

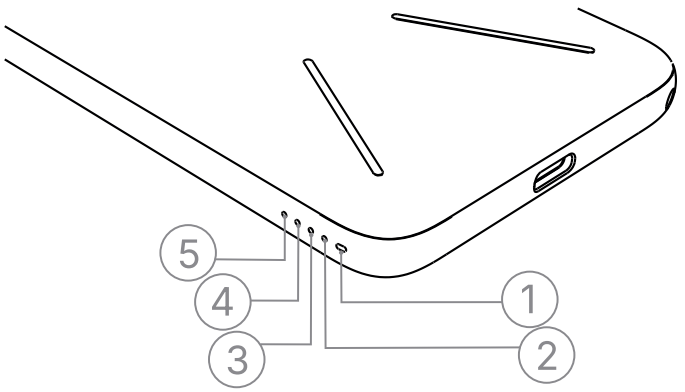

1. مؤشر الاتصال اللاسلكي
2. مؤشر أبيض 1: 25٪ شحن
3. مؤشر أبيض 2: 50٪ شحن
4. مؤشر أبيض 3: 75٪ شحن
5. مؤشر أبيض 4: 100٪ شحن

ماذا تفعل إذا لم يتم شحن الجهاز؟

1. تحقق من أن الكابل أو الشاحن أو المحول يعمل.
2. في حالة حدوث عطل، استخدم مكونات متوافقة.

ماذا تفعل إذا كان الهاتف لا يشحن؟

1. تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل وأنه لا يوجد شحن متبقي.
2. إذا استمرت المشكلة، اتصل بالموزع المحلي.

تحذير

- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، اشحنه مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
- من الطبيعي حدوث تسخين طفيف أثناء الشحن طالما بقيت درجة الحرارة أقل من 55 درجة مئوية.
- قم بتخزين الجهاز في مكان جاف ولا تنظفه بالمواد الكيميائية.
- تخلص من الجهاز بطريقة مسؤولة بيئياً.
- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز إلا تحت إشراف البالغين.
- تجنب الصدمات أو التفكيك أو الثقب أو التعرّض للرطوبة.
- لا تستخدم الجهاز بجهد أو تيار كهربائي غير متوافق لتجنب الحرائق أو غيرها من المشاكل.
- قد يتسبب الاستبدال غير الصحيح للبطارية في حدوث انفجار. يجب على الموظفين المؤهلين فقط استبدال البطارية.
- يجب عدم تعريض البطارية لأشعة الشمس أو النار أو الحرارة الزائدة.
- لا تستخدم الجهاز بعد ملامسته للماء.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

PL

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU


Materiał: ABS+PC
Pojemność baterii: 5000mAh, 3.85V/19.25Wh
Typ baterii: litowo-polimerowy
Wejście: Type-C
Wyjście: Type-C
Standard Qi (ładowanie bezprzewodowe)
Protokoły szybkiego ładowania: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Moc wejściowa:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
Moc wyjściowa:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Maksymalna moc: 20W
Rozmiar produktu: 104x69.9x9.6mm

PAKIET

- Przenośna bateria x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Bezprzewodowe ładowanie
2. Przełącznik
3. Otwór na pasek
4. Wejście/wyjście Type-C
5. Wskaźniki

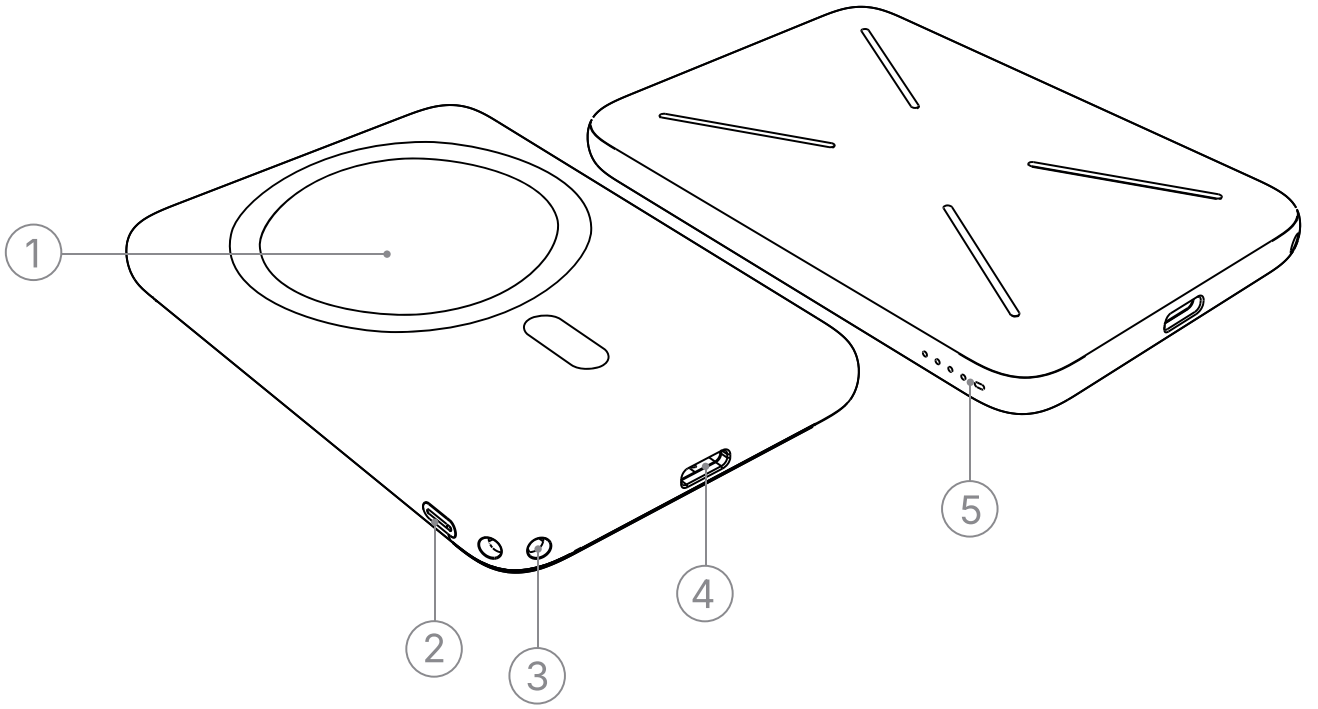

DZIAŁANIE PRODUKTU


- Naładuj powerbank do 100% przed pierwszym użyciem.
- Aby naładować gadżety, podłącz je do odpowiedniego wyjścia Type-C.

Uwaga: jeśli masz gadżet obsługujący ładowanie bezprzewodowe, skorzystaj ze strefy Magnetic Ring.

- Upewnij się, że powerbank jest włączony (w razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania).

Wskaźniki zasilania:

1. Wskaźnik połączenia bezprzewodowego
2. Biały wskaźnik 1: 25% naładowania
3. Biały wskaźnik 2: 50% naładowania
4. Biały wskaźnik 3: 75% naładowania
5. Biały wskaźnik 4: 100% naładowania

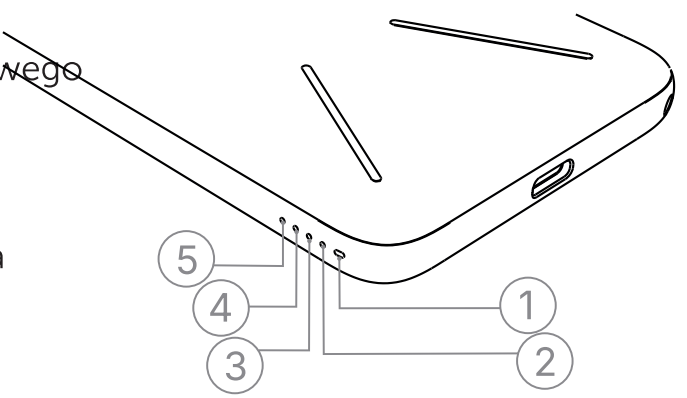

CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE SIĘ NIE ŁADUJE?

1. Sprawdź, czy kabel, ładowarka lub adapter działają.
2. W przypadku awarii użyj kompatybilnych komponentów.

CO ZROBIĆ, JEŚLI TELEFON SIĘ NIE ŁADUJE?

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i czy ma pozostały poziom naładowania.
2. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest zjawiskiem normalnym, o ile temperatura nie przekracza 55°C.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie czyścić go środkami chemicznymi.
- Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Unikać wstrząsów, demontażu, przekłuwania lub wystawiania na działanie wilgoci.
- Nie używaj urządzenia z niekompatybilnym napięciem lub prądem, aby uniknąć pożaru lub innych problemów.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Baterię powinien wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia lub przegrzania.
- Nie wolno używać urządzenia po kontakcie z wodą.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

UA

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ


Матеріал: ABS+PC
Ємність акумулятора: 5000мАг, 3.85V/19.25Wh
Тип батареї: літій-полімерний
Вхід: Type-C
Вихід: Type-C
Стандарт Qi (бездротова зарядка)
Протоколи швидкого заряджання: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Вхідна потужність:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
Вихідна потужність:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Максимальна потужність: 20W
Розмір продукту: 104x69.9x9.6мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Портативна батарея x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Бездротова зарядка
2. Перемикач
3. Отвір для ремінця
4. Вхід/вихід Type-C
5. Індикатори

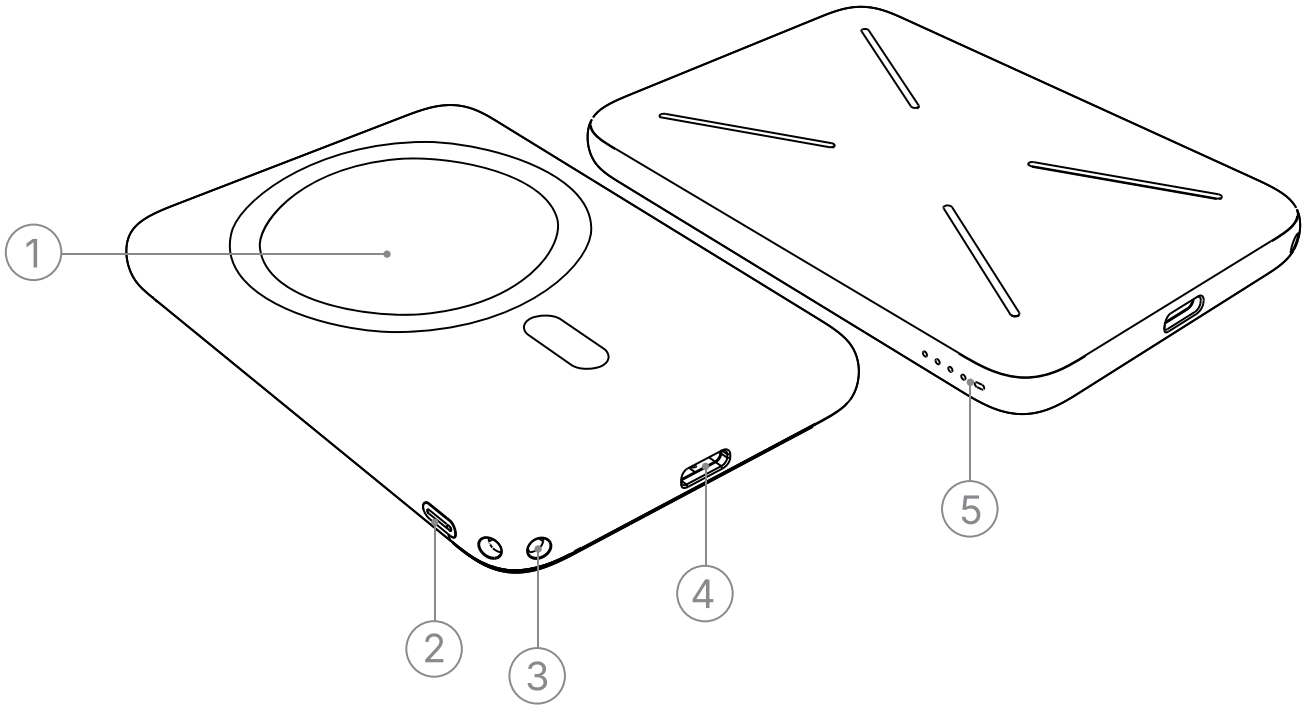

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ


- Зарядіть павербанк до 100% перед першим використанням.
- Для зарядки гаджетів підключіть їх до відповідного виходу Type-C.

Примітка: за наявності гаджета, що підтримує бездротову зарядку, використовуйте зону Magnetic Ring.

- Переконайтеся, що павербанк увімкнено (за потреби натисніть кнопку живлення).

Індикатори живлення:

1. Індикатор бездротового з'єднання
2. Білий індикатор 1: 25% заряду
3. Білий індикатор 2: 50% заряду
4. Білий індикатор 3: 75% заряду
5. Білий індикатор 4: 100% заряду

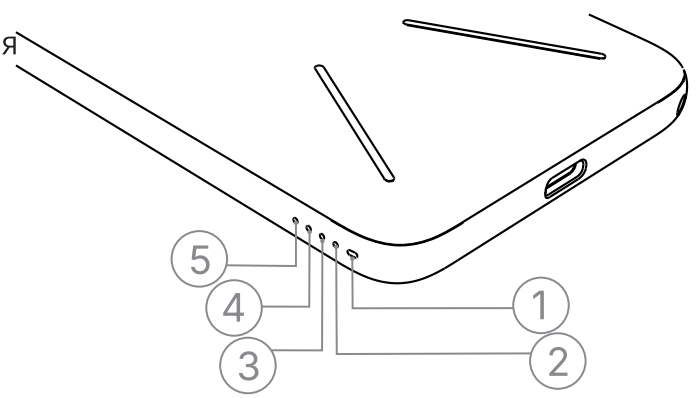

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРИСТРІЙ НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ?

1. Перевірте, чи працюють кабель, зарядний пристрій або адаптер.
2. У разі несправності використовуйте сумісні компоненти.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТЕЛЕФОН НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ?

1. Перевірте, чи пристрій увімкнений і має залишковий заряд.
2. Якщо проблема не вирішується, зверніться до місцевого продавця.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його хоча б раз на 3 місяці.
- Легке нагрівання під час заряджання є нормальним, якщо температура залишається нижче 55°C.
- Зберігайте пристрій у сухому місці, не чистіть його хімічними засобами.
- Утилізуйте пристрій екологічно відповідально.
- Діти повинні використовувати пристрій тільки під наглядом дорослих.
- Уникайте ударів, розбирання, проколювання або впливу вологи.
- Не використовуйте пристрій з несумісними напругою або струмом, щоб уникнути пожеж або інших проблем.
- Неправильна заміна батареї може призвести до вибуху. Замінювати батарею повинні тільки кваліфіковані фахівці.
- Батарею не можна піддавати впливу сонячного світла, вогню або перегріву.
- Не використовуйте пристрій після контакту з водою.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

RU

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА


Материал: ABS+PC
Емкость аккумулятора: 5000мАч, 3.85V/19.25Wh
Тип батареи: литий-полимерный
Вход: Type-C
Выход: Type-C
Стандарт Qi (беспроводная зарядка)
Протоколы быстрой зарядки: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Входная мощность:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
Выходная мощность:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Максимальная мощность: 20W
Размер продукта: 104x69.9x9.6мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная батарея x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Беспроводная зарядка
2. Переключатель
3. Отверстие для ремешка
4. Вход/выход Type-C
5. Индикаторы

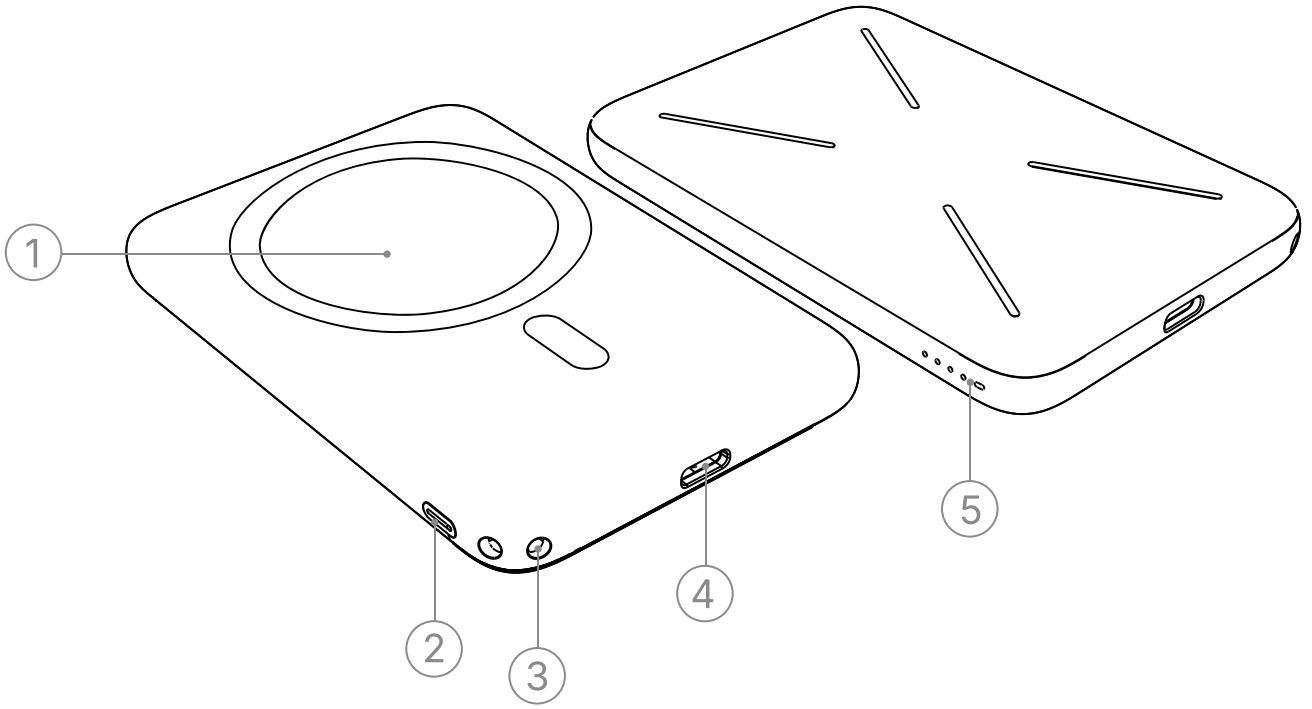

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА


- Зарядите павербанк до 100% перед первым использованием.
- Для зарядки гаджетов подключите их к соответствующему выходу Type-C.

Примечание: при наличии гаджета, поддерживающего беспроводную зарядку, используйте зону Magnetic Ring.

- Убедитесь, что павербанк включен (при необходимости нажмите кнопку питания).

Индикаторы питания:

1. Индикатор беспроводного соединения
2. Белый индикатор 1: 25% заряда
3. Белый индикатор 2: 50% заряда
4. Белый индикатор 3: 75% заряда
5. Белый индикатор 4: 100% заряда

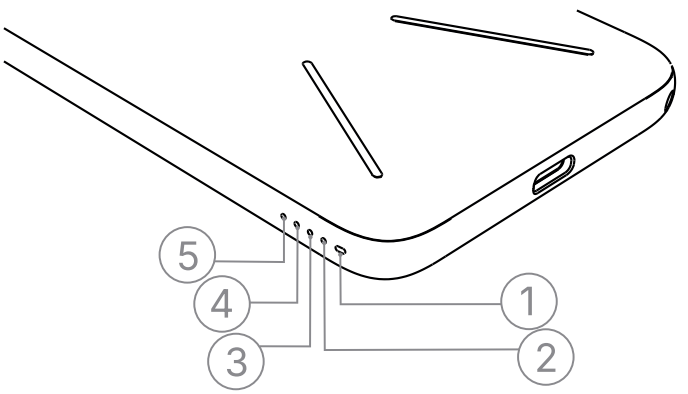

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ?

1. Проверьте, работают ли кабель, зарядное устройство или адаптер.
2. В случае неисправности используйте совместимые компоненты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ?

1. Проверьте, включено ли устройство и есть ли остаточный заряд.
2. Если проблема не решается, обратитесь к местному продавцу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если устройство не используется длительное время, заряжайте его хотя бы раз в 3 месяца.
- Легкий нагрев во время зарядки является нормальным, если температура остается ниже 55°C.
- Храните устройство в сухом месте, не чистите его химическими средствами.
- Утилизируйте устройство экологически ответственно.
- Дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых.
- Избегайте ударов, разборки, прокалывания или воздействия влаги.
- Не используйте устройство с несовместимыми напряжением или током, чтобы избежать пожаров или других проблем.
- Неправильная замена батареи может привести к взрыву. Заменять батарею должны только квалифицированные специалисты.
- Батарею нельзя подвергать воздействию солнечного света, огня или перегрева.
- Не используйте устройство после контакта с водой.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

TR

Proove'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfe ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜN PARAMETRELERİ


Malzeme: ABS+PC
Pil kapasitesi: 5000mAh, 3.85V/19.25Wh
Pil tipi: lityum-polimer
Giriş: Type-C
Çıkış: Type-C
Standart Qi (kablosuz şarj)
Hızlı şarj protokolleri: PD, AFC, FCP, SCP, QC2.0, QC3.0
Giriş gücü:
Tip-C: DC 5V/3A, 9V/2A (18W)
Çıkış gücü:
Tip-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Maksimum güç: 20W
Ürün boyutu: 104x69.9x9.6mm

PAKET

- Taşınabilir pil x1
- Garanti kartı x1
- Kullanım kılavuzu x1
- Etiketler x1

ÜRÜN DETAYLARI

1. Kablosuz şarj
2. Anahtar
3. Askı deliği
4. Type-C giriş/çıkış
5. Göstergeler

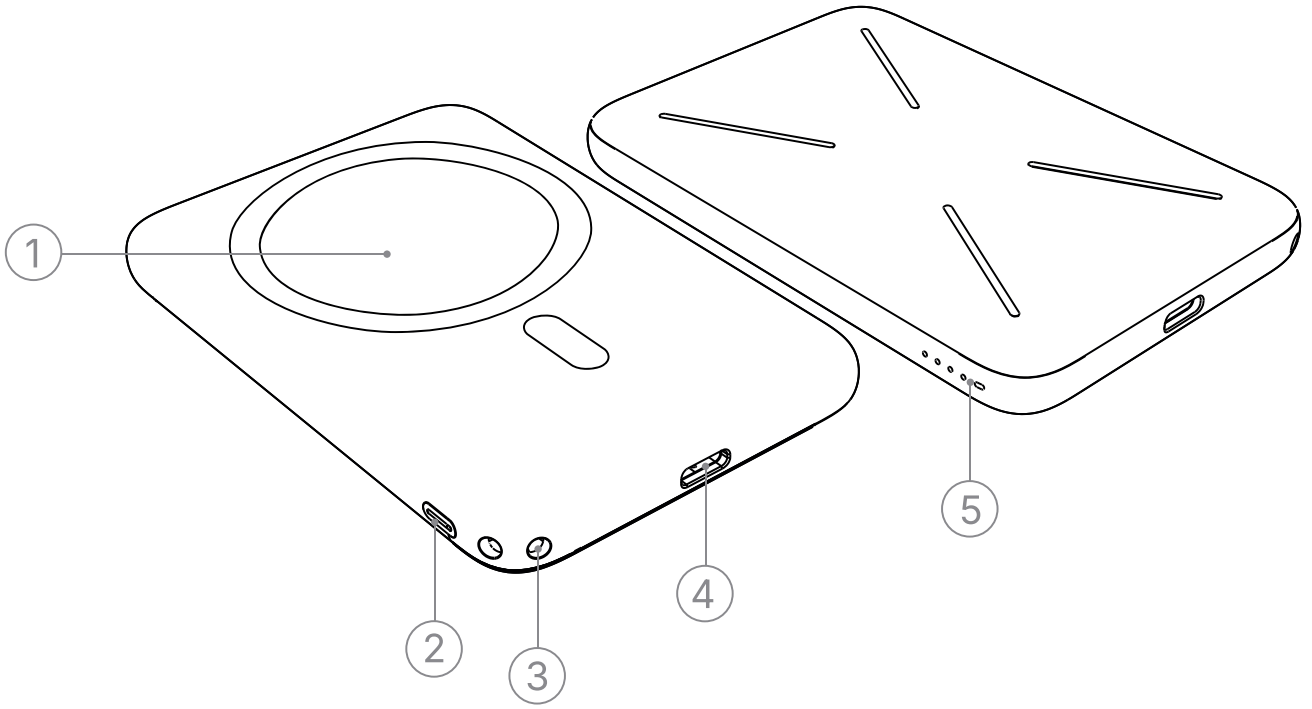

ÜRÜN KULLANIMI


- İlk kullanımdan önce power bank'ı %100 şarj edin.
- Cihazlarınızı şarj etmek için uygun Type-C çıkışına bağlayın.

Not: Kablosuz şarjı destekleyen bir cihazınız varsa, Manyetik Halka alanını kullanın.

- Power bank'ın açık olduğundan emin olun (gerekirse güç düğmesine basın).

Güç göstergeleri:

1. Kablosuz bağlantı göstergesi
2. Beyaz gösterge 1: %25 şarj
3. Beyaz gösterge 2: %50 şarj
4. Beyaz gösterge 3: %75 şarj
5. Beyaz gösterge 4: %100 şarj

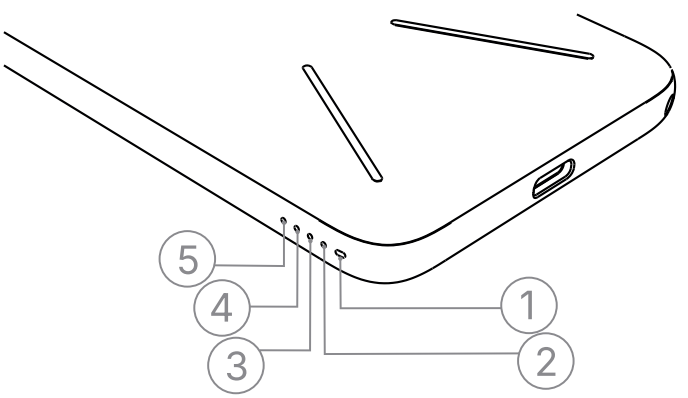

CİHAZ ŞARJ OLMUYORSA NE YAPMALIYIM?

1. Kablonun, şarj cihazının veya adaptörün çalıştığını kontrol edin.
2. Bir arıza varsa, uyumlu bileşenler kullanın.

TELEFONUM ŞARJ OLMUYORSA NE YAPMALIYIM?

1. Cihazın açık olduğundan ve bir miktar şarjı kaldığından emin olun.
2. Sorun devam ederse, yerel satıcınızla iletişime geçin.

UYARI

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, en az 3 ayda bir şarj edin.
- Şarj sırasında hafif ısınma, sıcaklık 55°C'nin altında kaldığı sürece normaldir.
- Cihazı kuru bir yerde saklayın ve kimyasallarla temizlemeyin.
- Cihazı çevreye duyarlı bir şekilde atın.
- Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
- Şoklardan, sökme işlemlerinden, delme işlemlerinden veya neme maruz bırakmaktan kaçının.
- Yangın veya diğer sorunları önlemek için cihazı uyumsuz voltaj veya akımla kullanmayın.
- Yanlış pil değişimi patlamaya neden olabilir. Sadece yetkili personel pil değişimini yapmalıdır.
- Pil güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısınmaya maruz bırakılmamalıdır.
- Su ile temas ettikten sonra cihazı kullanmayın.

Kullanım talimatlarına uyulmaması ürünün arızalanmasına ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PRODUCT WITH LOVE

Join Proove on social media!