

AIR JUMP

2in1 Jump Starter + Pump



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Battery capacity: 10400mAh/38.48Wh

Battery type: lithium polymer

Type-C input: 5V/2A

USB output: 5V/2.1A

Charging time: ~6.5 h

Working time: ~45 min

Pump power: 85W

Noise: ≤85dB

Starting current: 260A

Peak current: 1000A

Suitable for: 12V gasoline/4.0L diesel

Product size: 172x88x49mm


Weight: 700g

PACKAGE

- Starter pump x1
- Battery clamps x1
- Air tube x1
- Needle for inflation x1
- Adapter for inflating nozzles x1
- Safety nozzle x1
- Cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS


1. Indication of battery power
2. Pressure in real time

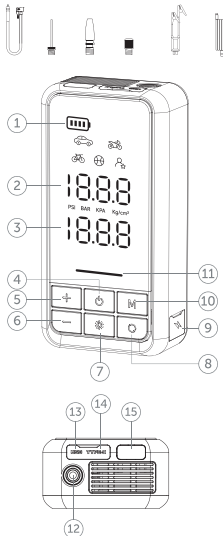

3. Set pressure
4. Power button for the device
5. Button to increase the pressure
6. Button for lowering the pressure
7. Power button for LED flashlight
8. Pressure unit change button
9. EC5 output
10. Button for changing modes
11. LED indicator of the starter
12. Port for air hose
13. USB output
14. Type-C input
15. LED flashlight

PRODUCT OPERATIONS

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device.
2. Press the mode button to set the desired mode (car, motorcycle, bicycle, ball, special). The screen will display the set pressure for the corresponding inflation mode. You can also set the desired pressure unit (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²) by pressing the pressure unit change button.
3. Press the buttons to increase or decrease the pressure to set the required pressure level for inflation.
4. Connect the inflatable hose to the pump, and then connect it to the inflatable object, having previously installed the appropriate nozzle. Make sure the connection is secure to ensure effective inflation.
5. The temperature of the air hose can become high during extended use. If the unit begins to make unusual noises or the temperature becomes too high, turn it off immediately and wait for it to cool before using it again.
6. A short press on the power button will start inflation.
7. After inflation (when the pressure reaches when the pressure reaches the set level, the device will automatically stop), press and hold the power switch for 2 seconds to turn it off.



STARTING THE DEVICE

1. First, use the battery clips to determine if there is a problem with the battery and if the emergency starter can be used (No need to connect the starter).
2. Attach the red clamp to the positive electrode of the car battery, then attach the black clamp to the negative electrode of the car battery. Once connected, the LED indicators on the battery clamps will show the vehicle's charge level:
 - Solid green - the battery voltage is normal, no need for a starter, check other vehicle components.
 - Lights up red - the battery voltage is low, you can use the starter to start the vehicle.
 - Blinking red - battery voltage is critically low and it is not advisable to use the starter.

STARTING THE ENGINE



1. If the Starter LED is green, the device is ready for use; if it is red, the device must be charged before use.
(Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter and the other end to the Type-C port of the device. The LED display shows the current charge level gradually increasing. When fully charged, the LED display will show 100%. Disconnect the cable when charging is complete).
2. Next, connect the clips attached to the battery to the corresponding connector on the EC5 docking station. The LED indicator of the starter will flash green/red (the device is ready for use).
3. Attach the red clamp to the positive electrode of the car battery, then attach the black clamp to the negative electrode of the car battery. Once properly connected, the battery clamps will automatically activate, the starter LED indicator will turn green and a beep will sound.
4. The vehicle should be started within 30 seconds.
5. After successfully starting the vehicle, please remove the clamps from the vehicle battery and disconnect the clamps from the EC5 docking station.

LED BACKLIGHT

1. Press and hold the LED flashlight power button for 2 seconds to turn on the flashlight. Short press the LED flashlight power button to switch between SOS and spotlight modes.

2. Press and hold the LED power button for 2 seconds to turn off the flashlight.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself.
- If the engine fails to start after 3 attempts, stop the starting process and check for other problems.
- Connect the clamps correctly: red to positive, black to negative on the battery.
- Disconnect the clamps immediately after starting the engine.
- Never leave the pump running unattended to avoid potential accidents.
- Do not use the starter more than the recommended number of times without a break to avoid overheating or damage.
- Do not allow the clamps to come into contact with each other or with metal parts.
- Store and use the device in dry conditions, away from heat, moisture, and children.
- Do not contaminate the environment when disposing of the pump, as it contains a lithium-polymer battery.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Capacidad de la batería: 10400mAh/38.48Wh

Tipo de batería: polímero de litio

Entrada Type-C: 5V/2A

Salida USB: 5V/2.1A

Tiempo de carga: ~6.5 h

Tiempo de trabajo: ~45 min

Potencia de la bomba 85W

Ruido: ≤85dB

Corriente de arranque: 260A

Corriente de pico: 1000A

Adecuado para: 12V gasolina/4.0L diésel

Tamaño del producto: 172x88x49mm


Peso: 700g

PAQUETE

- Bomba de arranque x1
- Abrazaderas de batería x1
- Tubo de aire x1
- Aguja de inflado x1
- Adaptador para boquillas de inflado x1
- Boquilla de seguridad x1
- Cable x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLE DEL PRODUCTO


1. Indicación de la carga de la batería
2. Presión en tiempo real
3. Ajuste de la presión

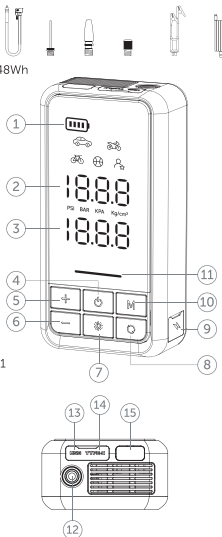

4. Botón de encendido
5. Botón para aumentar la presión
6. Botón para bajar la presión
7. Botón de encendido de la luz LED
8. Botón para cambiar las unidades de medida de la presión
9. Salida EC5
10. Botón para cambiar de modo
11. Indicador LED para el arrancador
12. Puerto para manguera de aire
13. Salida USB
14. Entrada Type-C
15. Linterna LED

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo.
2. Pulse el botón de cambio de modo para seleccionar el modo deseado (coche, moto, bicicleta, balón, especial). En la pantalla aparecerá la presión establecida para el modo de inflado correspondiente. Además, al pulsar el botón de cambio de unidades de medida de presión, se puede establecer la unidad de presión deseada (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Pulse los botones de presión hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de presión de inflado deseado.
4. Conecte la manguera inflable a la bomba y luego conéctela al objeto inflable, habiendo colocado previamente la boquilla adecuada. Asegúrese de que la conexión es segura para garantizar un inflado eficaz.
5. La temperatura de la manguera de aire puede elevarse durante un funcionamiento prolongado. Si la unidad empieza a hacer ruidos extraños o la temperatura se eleva demasiado, apáguela inmediatamente y espere a que se enfríe antes de volver a utilizarla.
6. Pulse brevemente el botón de encendido para iniciar el inflado.
7. Tras el inflado (cuando la presión alcance el nivel ajustado, el aparato se detendrá automáticamente), mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.



DISPOSITIVO DE ARRANQUE

1. En primer lugar, utilice las pinzas de la batería para determinar si hay algún problema con la batería y si se puede utilizar el dispositivo de arranque de emergencia (No es necesario conectar el dispositivo de arranque).
2. Conecte la pinza roja al electrodo positivo de la batería del coche y, a continuación, conecte la pinza negra al electrodo negativo de la batería del coche. Una vez conectadas, los indicadores LED de las pinzas de la batería mostrarán el nivel de carga del vehículo:
 - Verde fijo - el voltaje de la batería es normal, no es necesario arrancar, compruebe otros componentes del vehículo.
 - Rojo fijo - el voltaje de la batería es bajo, puede utilizar el arrancador para arrancar el vehículo.
 - Rojo intermitente - la tensión de la batería es muy baja y no es aconsejable utilizar el arrancador.

ARRANCAR EL MOTOR



1. Si el LED de arranque está en verde, el dispositivo está listo para su uso; si está en rojo, el dispositivo debe cargarse antes de su uso. (Conecte un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro extremo al puerto Type-C del dispositivo. La pantalla LED mostrará el nivel de carga actual aumentando gradualmente. Cuando esté completamente cargado, la pantalla LED mostrará el 100%. Desconecte el cable cuando la carga esté completa).
2. A continuación, conecte los clips que están unidos a la batería al conector correspondiente de la estación de acoplamiento EC5. El indicador LED del arrancador parpadea en verde/rojo (el dispositivo está listo para su uso).
3. Conecte la pinza roja al electrodo positivo de la batería del coche y, a continuación, conecte la pinza negra al electrodo negativo de la batería del coche. Una vez conectadas correctamente, las pinzas de la batería se activarán automáticamente, el LED de arranque se iluminará en verde y sonará un pitido.
4. El vehículo debe arrancar antes de 30 segundos.
5. Una vez que el vehículo haya arrancado con éxito, retire las pinzas de la batería del vehículo y desconecte las pinzas de la estación de acoplamiento EC5.

RETROILUMINACIÓN LED

1. Mantenga pulsado el botón de encendido de la linterna LED durante 2 segundos para encender la linterna. Pulse brevemente el botón de encendido de la linterna LED para cambiar entre los modos SOS y foco.
2. Mantén pulsado el botón de encendido de la linterna LED durante 2 segundos para apagarla.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta.
- Si el motor no arranca después de 3 intentos, detenga el proceso de arranque y compruebe si hay otros problemas.
- Conecte las pinzas correctamente: rojo al polo positivo y negro al polo negativo de la batería.
- Desconecte inmediatamente los bornes después de arrancar el motor.
- Nunca deje la bomba en funcionamiento sin supervisión para evitar posibles accidentes.
- No utilice el dispositivo de arranque más veces de las recomendadas sin interrupción para evitar el sobrecalentamiento o daños.
- No permita que los bornes entren en contacto entre sí o con piezas metálicas.
- Guarde y utilice el dispositivo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, humedad y niños.
- No contamine el medio ambiente al desechar la bomba, ya que contiene una batería de polímero de litio.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Batteriekapazität: 10400mAh/38.48 Wh

Batterietyp: Lithium-Polymer

Type-C-Eingang: 5V/2A

USB-Ausgang: 5V/2.1A

Ladezeit: ~6.5 Std

Betriebszeit: ~45 min

Pumpenleistung: 85W

Geräuschpegel: ≤85dB

Anlaufstrom: 260A

Spitzenstrom: 1000A

Geeignet für: 12V alle Benzin/4.0L Diesel

Produktgröße: 172x88x49mm


Gewicht: 700g

PAKET

- Anlasserpumpe x1
- Batterieklemmen x1
- Luftschlauch x1
- Nadel zum Aufpumpen x1
- Adapter für Aufblasdüsen x1
- Sicherheitsdüse x1
- Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

ANGABEN ZUM PRODUKT


1. Anzeige der Batterieleistung
2. Druck in Echtzeit
3. Eingestellter Druck
4. Power-Taste

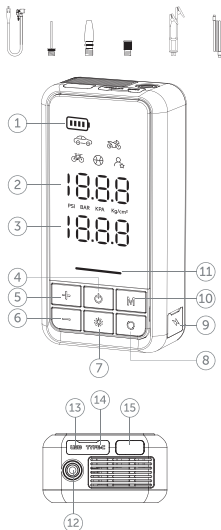

5. Taste zum Erhöhen des Drucks
6. Taste zum Senken des Drucks
7. Einschalttaste für das LED-Licht
8. Taste zum Umschalten der Druckeinheiten
9. EC5-Ausgang
10. Taste zum Wechseln der Modi
11. LED-Anzeige für den Anlasser
12. Anschluss für Luftschlauch
13. USB-Ausgang
14. Type-C-Eingang
15. LED-Taschenlampe

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modus-Taste, um den gewünschten Modus (Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball, Spezial) einzustellen. Auf dem Display wird der eingestellte Druck für den entsprechenden Aufblasmodus angezeigt. Durch Drücken der Taste zum Umschalten der Druckeinheit können Sie außerdem die gewünschte Druckeinheit (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²) einstellen.
3. Drücken Sie die Drucktasten nach oben oder unten, um den gewünschten Aufblasdruck einzustellen.
4. Schließen Sie den aufblasbaren Schlauch an die Pumpe und dann an das aufblasbare Objekt an, nachdem Sie zuvor die entsprechende Düse angebracht haben. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung sicher ist, um ein effektives Aufpumpen zu gewährleisten.
5. Die Temperatur des Luftschlauchs kann bei längerem Betrieb hoch werden. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht oder die Temperatur zu hoch wird, schalten Sie es sofort aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es wieder benutzen.
6. Ein kurzer Druck auf die Einschalttaste startet das Aufpumpen.
7. Nach dem Aufpumpen (wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch ab) halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



ANLASSER

1. Verwenden Sie zunächst die Batterieklemmen, um festzustellen, ob ein Problem mit der Batterie vorliegt und ob die Notstarteinrichtung verwendet werden kann (die Starteinrichtung muss nicht angeschlossen werden).
2. Befestigen Sie die rote Klemme an der positiven Elektrode der Autobatterie, dann befestigen Sie die schwarze Klemme an der negativen Elektrode der Autobatterie. Nach dem Anschließen zeigen die LED-Anzeigen an den Batterieklemmen den Ladezustand des Fahrzeugs an:
 - Durchgehend grün - die Batteriespannung ist normal, ein Anlasser ist nicht erforderlich, überprüfen Sie andere Fahrzeugkomponenten.
 - Durchgehend rot - die Batteriespannung ist niedrig, Sie können den Anlasser zum Starten des Fahrzeugs verwenden.
 - Blinkt rot - die Batteriespannung ist kritisch niedrig und die Verwendung des Anlassers ist nicht ratsam.

ANLASSEN DES MOTORS



1. Drücken Sie lange auf die Taste für den Pumpen-/Startermodus, um in den Anlassermodus zu wechseln. Wenn die Starter-LED grün leuchtet, ist das Gerät einsatzbereit; wenn sie rot leuchtet, muss das Gerät vor dem Einsatz aufgeladen werden. (Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss des Geräts an. Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Ladestand an, der allmählich ansteigt. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, zeigt die LED-Anzeige 100 % an. Ziehen Sie das Kabel ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist).
2. Verbinden Sie anschließend die an der Batterie angebrachten Klemmen mit dem entsprechenden Anschluss an der EC5-Dockingstation. Die LED-Anzeige des Launcher blinkt grün/rot (Das Gerät ist einsatzbereit).
3. Befestigen Sie die rote Klemme an der positiven Elektrode der Autobatterie, dann befestigen Sie die schwarze Klemme an der negativen Elektrode der Autobatterie. Wenn die Batterieklemmen richtig angeschlossen sind, werden sie automatisch aktiviert, die LED-Anzeige für den Anlasser leuchtet grün und ein Piepton ertönt.
4. Das Fahrzeug muss innerhalb von 30 Sekunden gestartet werden.
5. Sobald das Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde, entfernen Sie bitte die Klemmen von der Fahrzeugbatterie und trennen Sie die Klemmen von der EC5-Dockingstation.

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Halten Sie die Einschalttaste der LED-Taschenlampe 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten, und drücken Sie kurz auf die Einschalttaste der LED-Taschenlampe, um zwischen SOS- und Spotlight-Modus zu wechseln.
2. Drücken und halten Sie die LED-Power-Taste für 2 Sekunden, um die Taschenlampe auszuschalten.

WARNUNG

- Das Produkt nicht zerlegen und nicht versuchen, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
- Wenn der Motor nach 3 Versuchen nicht anspringt, den Startvorgang abbrechen und auf andere Probleme überprüfen.
- Die Klemmen richtig anschließen: rot an Plus, schwarz an Minus der Batterie.
- Trennen Sie die Klemmen sofort nach dem Starten des Motors.
- Lassen Sie die Pumpe niemals unbeaufsichtigt laufen, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Startgerät nicht öfter als empfohlen ohne Unterbrechung, um Überhitzung oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Klemmen untereinander oder mit Metallteilen.
- Bewahren Sie das Gerät trocken, fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Kindern auf und verwenden Sie es entsprechend.
- Vermeiden Sie bei der Entsorgung der Pumpe eine Verschmutzung der Umwelt, da sie einen Lithium-Polymer-Akku enthält.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Capacité de la batterie: 10400mAh/38.48Wh

Type de batterie: lithium polymère

Entrée Type-C: 5V/2A

Sortie USB: 5V/2.1A

Temps de charge: ~6.5 h

Durée de fonctionnement: ~45 min

Puissance de la pompe: 85W

Bruit: ≤85dB

Courant de démarrage: 260A

Courant de pointe: 1000A

Convient pour: 12V tout essence/4.0L diesel

Taille du produit: 172x88x49mm


Poids: 700g

PAQUET

- Pompe de démarrage x1
- Pinces à batterie x1
- Tube d'air x1
- Aiguille de gonflage x1
- Adaptateur pour embouts de gonflage x1
- Embout de sécurité x1
- Câble x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAIL DU PRODUIT

1. Indication de la charge de la batterie
2. Pression en temps réel
3. Réglage de la pression

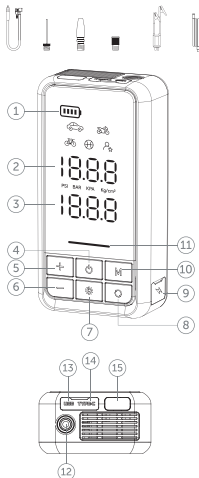

4. Bouton d'alimentation
5. Bouton pour augmenter la pression
6. Bouton d'abaissement de la pression
7. Bouton d'alimentation de la lumière LED
8. Bouton de changement d'unité de mesure de la pression
9. Sortie EC5
10. Bouton de changement de mode
11. Indicateur LED pour le démarreur
12. Port pour le tuyau d'air
13. Sortie USB
14. Entrée Type-C
15. Lampe de poche LED

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton de changement de mode pour sélectionner le mode souhaité (voiture, moto, vélo, balle, spécial). La pression réglée pour le mode de gonflage correspondant s'affiche à l'écran. En appuyant sur le bouton de changement d'unité de mesure de la pression, vous pouvez également régler l'unité de pression souhaitée (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Appuyez sur les boutons de pression vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau de pression de gonflage requis.
4. Connectez le tuyau gonflable à la pompe, puis à l'objet gonflable, en ayant préalablement installé l'embout approprié. Assurez-vous que la connexion est bien fixée pour garantir un gonflage efficace.
5. La température du tuyau d'air peut devenir élevée en cas de fonctionnement prolongé. Si l'appareil commence à faire des bruits inhabituels ou si la température devient trop élevée, éteignez-le immédiatement et attendez qu'il refroidisse avant de l'utiliser à nouveau.
6. Une brève pression sur le bouton d'alimentation lance le gonflage.
7. Après le gonflage (lorsque la pression atteint le niveau réglé, l'appareil s'arrête automatiquement), appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre.



DISPOSITIF DE DÉMARRAGE

1. Tout d'abord, utilisez les pinces à batterie pour déterminer s'il y a un problème avec la batterie et si le dispositif de démarrage d'urgence peut être utilisé (il n'est pas nécessaire de connecter le dispositif de démarrage).
2. Fixez la pince rouge à l'électrode positive de la batterie de la voiture, puis la pince noire à l'électrode négative de la batterie de la voiture. Une fois le branchement effectué, les indicateurs LED sur les pinces à batterie indiquent le niveau de charge du véhicule :
 - Vert fixe - la tension de la batterie est normale, pas besoin de démarreur, vérifiez les autres composants du véhicule.
 - Rouge fixe - la tension de la batterie est faible, vous pouvez utiliser le démarreur pour démarrer le véhicule.
 - Rouge clignotant - la tension de la batterie est très faible et l'utilisation du démarreur est déconseillée.

DÉMARRAGE DU MOTEUR



1. Si la LED de démarrage est verte, l'appareil est prêt à l'emploi ; si elle est rouge, l'appareil doit être chargé avant d'être utilisé. (Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. L'écran LED affiche le niveau de charge actuel qui augmente progressivement. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'écran LED affiche 100 %. Débranchez le câble lorsque la charge est terminée).
2. Ensuite, connectez les clips attachés à la batterie au connecteur correspondant de la station d'accueil EC5. L'indicateur LED du démarreur clignote en vert/rouge (l'appareil est prêt à l'emploi).
3. Attachez la pince rouge à l'électrode positive de la batterie de la voiture, puis attachez la pince noire à l'électrode négative de la batterie de la voiture. Une fois correctement connectées, les pinces de batterie s'activent automatiquement, la LED de démarrage s'allume en vert et un signal sonore retentit.
4. Le véhicule doit être démarré dans les 30 secondes.
5. Une fois le véhicule démarré avec succès, veuillez retirer les pinces de la batterie du véhicule et déconnecter les pinces de la station d'accueil EC5.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche LED et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la lampe de poche. appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche LED pour passer du mode SOS au mode projecteur.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de la lampe LED pendant 2 secondes pour éteindre la lampe de poche.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier ce produit vous-même.
- Si le moteur ne démarre pas après 3 tentatives, arrêtez le processus de démarrage et vérifiez s'il y a d'autres problèmes.
- Connectez les pinces correctement: rouge au pôle positif, noir au pôle négatif de la batterie.
- Débranchez immédiatement les pinces après le démarrage du moteur.
- Ne laissez jamais la pompe en marche sans surveillance afin d'éviter tout accident.
- N'utilisez pas le dispositif de démarrage plus que le nombre de fois recommandé sans interruption afin d'éviter toute surchauffe ou tout dommage.
- Évitez tout contact entre les pinces ou entre celles-ci et des pièces métalliques.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, à l'écart de toute source de chaleur, d'humidité et des enfants.
- Ne polluez pas l'environnement lors de la mise au rebut de la pompe, car elle contient une batterie lithium-polymère.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用本产品之前, 仔细阅读以下用户手册。

产品参数

材质: ABS

电池容量: 10400mAh/38.48Wh

电池类型: 锂聚合物

Type-C 输入: 5V/2A

USB 输出: 5V/2.1A

充电时间: ~6.5 小时

使用时间: ~45 分钟

功率: 85W

噪音: ≤85dB

启动电流: 260A

峰值电流: 1000A

适用于: 12V 全汽油/4.0L 柴油

产品尺寸: 172x88x49mm


重量: 700克

包装内容

- 起动泵 x1
- 电池夹具 x1
- 充气管 x1
- 充气针 x1
- 充气喷嘴转接头 x1
- 安全喷嘴 x1
- 连接线 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息

1. 电池电量指示
2. 即时压力
3. 设置压力
4. 电源按钮

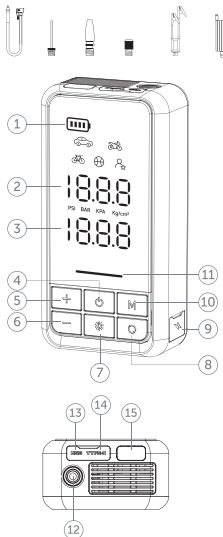

5. 增加压力按钮
6. 降低压力按钮
7. LED 灯的电源按钮
8. 压力单位切换按钮
9. 启动电源接口
10. 改变模式的按钮
11. 启动器的 LED 指示灯
12. 供气管使用的连接埠
13. USB 输出
14. Type-C 输入
15. LED 手电筒

产品操作

1. 按住电源按钮2秒钟以打开设备。
2. 按下模式切换按钮以设置所需模式 (汽车, 摩托车, 自行车, 球类, 特殊). 屏幕上将显示对应充气模式的设定压力值. 按下压力单位切换按钮可选择所需压力单位 (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. 按下增压或减压按钮, 调整至所需充气压力值。
4. 将充气软管连接至气泵, 然后将其连接至充气物体, 并提前安装好对应的喷嘴. 确保连接牢固, 以保证充气效果。
5. 长时间操作时, 空气软管温度可能会变高. 如果机器开始发出异常噪音或温度过高, 请立即关闭机器, 待其冷却后再使用。
6. 短按电源按钮即可开始充气。
7. 充气结束后 (当压力达到设定值时, 装置会自动停止), 请长按电源开关 2 秒钟关闭。



起动装置

1. 首先，使用电池夹来判断电池是否有问题，以及是否可以使用紧急起动装置（无需连接起动装置）。
2. 将红色夹子接上汽车电池的正极，然后将黑色夹子接上汽车电池的负极。连接完成后，电池夹上的 LED 指示灯会显示车辆的充电等级：
 - 绿色实体 - 电池电压正常，不需要启动器，请检查其他车辆元件。
 - 红色固体 - 电池电压低，您可以使用启动器启动车辆。
 - 红色闪烁 - 电池电压严重偏低，不建议使用启动器。

启动引擎

1. 如果起动 LED 指示灯为绿色，表示装置已准备就绪可供使用；如果指示灯为红色，表示装置在使用前必须充电。（将连接线的一端连接至电源转接器的 USB 连接埠，另一端连接至装置的 Type-C 连接埠。LED 显示器显示目前的充电电量逐渐增加。当完全充电时，LED 显示器将会显示 100 % 的电量。充电完成后请拔除连接线）。
2. 接下来，将连接至电池的夹具连接至 EC5 底座上的对应连接器。启动器的 LED 指示灯会闪绿/红色（装置已准备好使用）。
3. 将红色夹钳连接到汽车电池的正极，然后将黑色夹钳连接到汽车电池的负极。正确连接后，电池夹会自动启动，起动 LED 指示灯会亮起绿灯，并会发出哔哔声。
4. 车辆必须在 30 秒内启动。
5. 成功启动车辆后，请从车辆电池移除夹具，并从 EC5 连接基座拔除夹具。



LED 背光

1. 长按 LED 手电筒电源按钮 2 秒，即可开启手电筒。短按 LED 手电筒电源按钮，可在 SOS 和聚光灯模式之间切换。
2. 长按 LED 手电筒电源按钮 2 秒，关闭手电筒。

警告

- 请勿拆卸或自行维修, 改装本产品.
- 若发动机在3次启动尝试后仍无法启动, 请立即停止启动操作并检查是否存在其他问题.
- 正确连接夹具: 红色接正极, 黑色接负极.
- 发动机启动后, 请立即断开夹子.
- 切勿在无人看管的情况下让泵继续运行, 以避免潜在事故.
- 请勿在推荐次数内连续使用启动装置, 以免过热或损坏.
- 请勿让夹子相互接触或与金属部件接触.
- 请将设备存放在干燥环境中, 远离热源, 潮湿场所及儿童.
- 在处理泵时, 请勿污染环境, 因其内含锂聚合物电池.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS

سعة البطارية: 10400mAh/38.48Wh

نوع البطارية: ليثيوم بوليمر

مدخل Type-C: 5V/2A

مخرج USB: 5V/2.1A

وقت الشحن: 6.5 ساعة تقريباً

وقت التشغيل: ~ 45 دقيقة

قوة المضخة: 85 واط

الوضوءاء: ≥ 85 ديسيبل

تيار البدء: 260 أمبير

ذروة التيار: 1000 أمبير

مناسب لـ 12 فولت لجميع أنواع البنزين/4.0 لتر ديزل

حجم المنتج: 172x88x49mm


الوزن: 700g

علية

- مضخة بدء التشغيل x1
- مشابك البطارية x1
- أنبوب هواء x1
- إبرة للنفخ x1
- محول لفوهات النفخ x1
- فوهة الأمان x1
- كابل x1
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. مؤشر طاقة البطارية
2. الضغط في الوقت الحقيقي

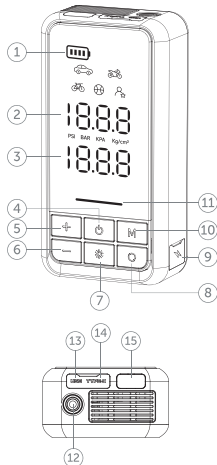

3. ضبط الضغط
4. زر الطاقة
5. زر لزيادة الضغط
6. زر لخفض الضغط
7. زر الطاقة لضوء LED
8. زر تغيير وحدات قياس الضغط
9. خرج EC5
10. زر لتغيير الأوضاع
11. مؤشر LED لبدء التشغيل
12. منفذ لخرطوم الهواء
13. مخرج USB
14. مدخل من النوع C
15. مصباح يدوي LED

تشغيل المنتج

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.
2. اضغط على زر تبديل الأوضاع لتعيين الوضع المطلوب (سيارة، دراجة نارية، دراجة هوائية، كرة، خاص). سيظهر على الشاشة الضغط المضبوط لوضع النفخ المناسب. كما يمكن ضبط مؤشر الضغط المطلوب (PSI+ BAR+ KPA+ Kg/cm²) بالضغط على زر تغيير وحدات قياس الضغط.
3. اضغط على أزرار الضغط لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى ضغط النفخ المطلوب.
4. قم بتوصيل خرطوم النفخ بالمضخة ثم قم بتوصيله بالجسم القابل للنفخ، بعد تركيب الفوهة المناسبة مسبقاً. تأكد من أن التوصيل آمن لضمان النفخ الفعال.
5. قد ترتفع درجة حرارة خرطوم الهواء أثناء التشغيل لفترات طويلة. إذا بدأت الوحدة في إصدار ضوضاء غير معتادة أو أصبحت درجة الحرارة مرتفعة للغاية، أوقف تشغيلها على الفور وانتظر حتى تبرد قبل استخدامها مرة أخرى.
6. ستؤدي ضغطة قصيرة على زر الطاقة إلى بدء النفخ.
7. بعد النفخ (عندما يصل الضغط عندما يصل الضغط إلى المستوى المحدد، سيتوقف الجهاز تلقائياً)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.



جهاز البادئ

1. أولاً، استخدم مشابك البطارية لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في البطارية وما إذا كان يمكن استخدام جهاز بدء التشغيل في حالات الطوارئ (لا حاجة لتوصيل جهاز بدء التشغيل).
2. قم بتوصيل المشبك الأحمر بالقطب الموجب لبطارية السيارة، ثم قم بتوصيل المشبك الأسود بالقطب السالب لبطارية السيارة. بمجرد التوصيل، ستظهر مؤشرات LED على مشابك البطارية مستوى شحن السيارة:

 - أخضر ثابت - الجهد الكهربائي للبطارية طبيعي، لا حاجة لبدء التشغيل، افحص مكونات السيارة الأخرى.
 - أحمر ثابت - جهد البطارية منخفض، يمكنك استخدام بادئ التشغيل لتشغيل السيارة.
 - يومض باللون الأحمر - جهد البطارية منخفض للغاية ولا يُنصح باستخدام بادئ التشغيل.

تشغيل المحرك

1. إذا أضاء مؤشر LED الخاص ببداية التشغيل باللون الأخضر، فهذا يعني أن الجهاز جاهز للاستخدام؛ أما إذا أضاء باللون الأحمر، فهذا يعني أن الجهاز يحتاج إلى الشحن قبل الاستخدام.
- (قم بتوصيل أحد طرفي الكبل بمنفذ USB لمحول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C للجهاز. تُظهر شاشة LED مستوى الشحن الحالي بتزايد تدريجياً. عند الشحن الكامل، ستظهر شاشة 100% LED. افصل الكابل عند اكتمال الشحن).
2. بعد ذلك، قم بتوصيل المشابك المتصلة بالبطارية بالموصل المقابل على قاعدة EC5. سيومض مؤشر LED الخاص بالمشغل باللون الأخضر/الأحمر (الجهاز جاهز للاستخدام).
3. قم بتوصيل المشبك الأحمر بالقطب الموجب لبطارية السيارة، ثم قم بتوصيل المشبك الأسود بالقطب السالب لبطارية السيارة. بمجرد التوصيل بشكل صحيح، سيتم تنشيط مشابك البطارية تلقائياً، وسيضيء مؤشر LED لبدء التشغيل باللون الأخضر وسيصدر صوت صغير.
4. قم بتشغيل السيارة في غضون 30 ثانية.
5. بمجرد بدء تشغيل السيارة بنجاح، يرجى إزالة المشابك من بطارية السيارة وفصل المشابك عن محطة الإرساء EC5.



إضاءة خلفية LED

1. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل مصباح LED اليدوي لمدة ثانيتين لتشغيل المصباح، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل مصباح LED اليدوي للتبديل بين وضعي SOS وضوء الكشف.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة LED لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل المصباح اليدوي.

- لا تقم بلفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك.
 - إذا تعذر تشغيل المحرك بعد 3 محاولات، أوقف عملية التشغيل وتحقق من وجود مشاكل أخرى.
 - قم بتوصيل المشابك بشكل صحيح: الأحمر إلى الطرف الموجب، والأسود إلى الطرف السالب للبطارية.
 - افصل المشابك فور تشغيل المحرك.
 - لا تترك المضخة قيد التشغيل دون مراقبة لتجنب الحوادث المحتملة.
 - لا تستخدم جهاز التشغيل أكثر من العدد الموصى به دون النقطاع لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو التلف.
 - تجنب ملامسة المشابك لبعضها البعض أو للأجزاء المعدنية.
 - قم بتخزين واستخدام الجهاز في مكان جاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.
 - لا تلوث البيئة عند التخلص من المضخة، فهي تحتوي على بطارية ليثيوم بوليمر.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Pojemność baterii: 10400mAh/38.48Wh

Typ baterii: litowo-polimerowa

Wejście typu C: 5V/2A

Wyjście USB: 5V/2.1A

Czas ładowania: ~6.5 godz

Czas pracy: ~45 min

Moc pompy: 85W

Hałas: ≤85dB

Prąd rozruchowy: 260A

Prąd szczytowy: 1000A

Odpowiedni dla: 12V benzyna/4.0L diesel

Rozmiar produktu: 172x88x49mm


Waga: 700g

PAKIET

- Pompka rozrusznika x1
- Zaciski akumulatora x1
- Przewód powietrza x1
- Igła do pompowania x1
- Adapter do dysz do pompowania x1
- Dysza bezpieczeństwa x1
- Kabel x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU


1. Wskazanie poziomu naładowania baterii
2. Ciśnienie w czasie rzeczywistym
3. Ustawianie ciśnienia

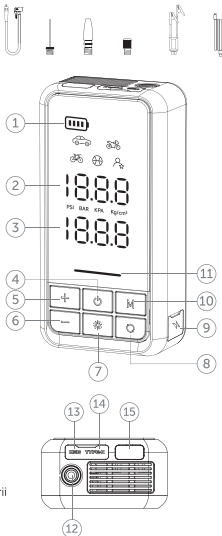

4. Przycisk zasilania
5. Przycisk zwiększania ciśnienia
6. Przycisk obniżania ciśnienia
7. Przycisk zasilania dla światła LED
8. Przycisk zmiany jednostek miary ciśnienia
9. Wyjście EC5
10. Przycisk zmiany trybów
11. Wskaźnik LED dla rozrusznika
12. Port dla węża powietrznego
13. Wyjście USB
14. Wejście Type-C
15. Latarka LED

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby ustawić wymagany tryb (samochód, motocykl, rower, piłka, specjalny). Na ekranie wyświetli się ustawione ciśnienie dla odpowiedniego trybu nadmuchiwania. Po naciśnięciu przycisku zmiany jednostek miary ciśnienia można ustawić żądany wskaźnik ciśnienia (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania ciśnienia, aby ustawić wymagany poziom ciśnienia nadmuchiwania.
4. Podłącz nadmuchiwany wąż do pompy, a następnie podłącz go do nadmuchiwanego obiektu, po uprzednim zamontowaniu odpowiedniej dyszy. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne, aby zapewnić skuteczne pompowanie.
5. Temperatura przewodu powietrza może być wysoka podczas długotrwałej pracy. Jeśli urządzenie zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub temperatura stanie się zbyt wysoka, należy je natychmiast wyłączyć i poczekać, aż ostygnie przed ponownym użyciem.
6. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje rozpoczęcie pompowania.
7. Po napompieniu (gdy ciśnienie osiągnie ustawiony poziom, urządzenie zatrzyma się automatycznie), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.



STARTING THE DEVICE

1. Najpierw użyj zacisków akumulatora, aby ustalić, czy występuje problem z akumulatorem i czy można użyć awaryjnego urządzenia rozruchowego (nie ma potrzeby podłączania urządzenia rozruchowego).
2. Podłącz czerwony zacisk do dodatniej elektrody akumulatora samochodowego, a następnie podłącz czarny zacisk do ujemnej elektrody akumulatora samochodowego. Po podłączeniu wskaźniki LED na zaciskach akumulatora pokażą poziom naładowania pojazdu:
 - Świeci na zielono - napięcie akumulatora jest w normie, rozrusznik nie jest potrzebny, sprawdź inne podzespoły pojazdu.
 - Świeci na czerwono - napięcie akumulatora jest niskie, można użyć rozrusznika do uruchomienia pojazdu.
 - Migający czerwony - napięcie akumulatora jest krytycznie niskie i użycie rozrusznika jest niewskazane.

URUCHAMIANIE SILNIKA



1. Jeśli wskaźnik LED rozrusznika świeci się na zielono, urządzenie jest gotowe do użycia; jeśli świeci się na czerwono, urządzenie należy naładować przed użyciem. (Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu Type-C urządzenia. Wyświetlacz LED pokaże aktualny poziom naładowania stopniowo wzrastający. Po pełnym naładowaniu wyświetlacz LED pokaże 100%. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel.)
2. Następnie podłącz zaciski podłączone do akumulatora do odpowiedniego złącza w stacji dokującej EC5. Wskaźnik LED wyrzutni zacznie migać na zielono/czerwono (urządzenie jest gotowe do użycia).
3. Podłącz czerwony zacisk do dodatniej elektrody akumulatora samochodowego, a następnie podłącz czarny zacisk do ujemnej elektrody akumulatora samochodowego. Po prawidłowym podłączeniu zaciski akumulatora zostaną automatycznie aktywowane, dioda LED rozrusznika zaświeci się na zielono i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Pojazd musi zostać uruchomiony w ciągu 30 sekund.
5. Po pomyślnym uruchomieniu pojazdu należy zdjąć zaciski z akumulatora pojazdu i odłączyć zaciski od stacji dokującej EC5.

PODŚWIETLENIE LED

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania latarki LED przez 2 sekundy, aby włączyć latarkę. Krótco naciśnij przycisk zasilania latarki LED, aby przełączać między trybami SOS i reflektora.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania latarki LED przez 2 sekundy, aby wyłączyć latarkę.

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu.
- Jeśli silnik nie uruchamia się po 3 próbach, przerwij proces uruchamiania i sprawdź, czy nie ma innych problemów.
- Podłącz zaciski prawidłowo: czerwony do plusa, czarny do minus akumulatora.
- Natychmiast odłącz zaciski po uruchomieniu silnika.
- Nigdy nie pozostawiaj pracującej pompy bez nadzoru, aby uniknąć potencjalnych wypadków.
- Nie używaj urządzenia rozruchowego więcej niż zalecana liczba razy bez przerwy, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia.
- Nie dopuść do kontaktu zacisków między sobą lub z metalowymi częściami.
- Przechowuj i używaj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i dzieci.
- Nie zanieczyszczaj środowiska podczas utylizacji pompy, ponieważ zawiera ona akumulator litowo-polimerowy.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Ємність акумулятора: 10400mAh/38.48Wh

Тип акумулятора: літій-полімерний

Вхід Type-C: 5V/2A

Вихід USB: 5V/2.1A

Час зарядки: ~6.5 год

Час роботи: ~45 хв

Потужність насоса: 85W

Шум: ≤85dB


Пусковий струм: 260A

Піковий струм: 1000A

Підходить для: 12V бензин/4.0л дизель

Розмір виробу: 172x88x49мм

Вага: 700г

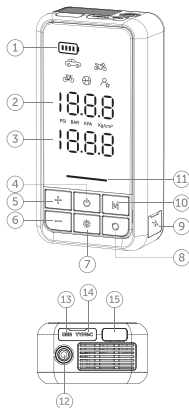

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Насос-стартер x1
- Затискачі для акумулятора x1
- Повітряна Трубка x1
- Голка для накачування x1
- Перехідник насадок для накачування x1
- Страхувальна насадка x1
- Кабель x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1


ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Індикація заряду акумулятора
2. Тиск в реальному часі
3. Встановлений тиск
4. Кнопка живлення

5. Кнопка для підвищення тиску
6. Кнопка для зниження тиску
7. Кнопка живлення LED ліхтаря
8. Кнопка зміни одиниць вимірювання тиску
9. Вихід EC5
10. Кнопка зміни режимів
11. Світлодіодний індикатор пускового пристрою
12. Порт для повітряного шланга
13. Вихід USB
14. Вхід Type-C
15. LED ліхтар

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій.
2. Натисніть на кнопку зміни режимів, щоб встановити необхідний режим (автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч, спеціальний). На екрані відобразиться встановлений тиск для відповідного надувного режиму. Також при натисканні на кнопку зміни одиниць вимірювання тиску можна встановити необхідний показник тиску (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Натисніть на кнопки для збільшення або зменшення тиску, щоб встановити необхідний рівень тиску для накачування.
4. З'єднайте надувний шланг з насосом, а потім під'єднайте його до надувного об'єкта, попередньо встановивши відповідну насадку. Переконайтеся, що з'єднання надійне, щоб гарантувати ефективне накачування.
5. Температура повітряного шланга може стати високою при тривалій роботі. Якщо пристрій починає видавати незвичайні звуки або температура стає надто високою, негайно вимкніть його та дочекайтеся охолодження перед подальшим використанням.
6. Коротке натискання на кнопку живлення почне накачування.
7. Після накачування (коли тиск досягне коли тиск досягне встановленого рівня, пристрій автоматично зупиниться), натисніть і утримуйте вимикач живлення протягом 2 секунди, щоб вимкнути його.



ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ

1. Спершу за допомогою затискачів для акумулятора необхідно визначити чи є проблема з акумулятором і чи можна використати аварійний пусковий пристрій (Немає потреби під'єднувати пусковий пристрій).
2. Закріпіть червоний затискач на позитивному електроді автомобільного акумулятора, потім закріпіть чорний затискач на негативному електроді автомобільного акумулятора. Після підключення світлодіодні індикатори на затискачах для акумулятора відображатимуть рівень заряду автомобіля:
 - Горить зеленим – напруга акумулятора в нормі, пусковий пристрій не потрібен, перевірте інші компоненти автомобіля.
 - Горить червоним – напруга акумулятора низька, можна використати пусковий пристрій для запуску автомобіля.
 - Блимає червоним – напруга акумулятора критично низька, використання пускового пристрою недоцільне.

ЗАПУСК ДВИГУНА



1. Якщо світлодіодний індикатор пускового пристрою горить зеленим кольором - пристрій готовий до використання, якщо горить червоним кольором - перед використанням необхідно зарядити пристрій. (Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C пристрою. Світлодіодний дисплей відображає поточний рівень заряду що поступово збільшується. Після повної зарядки на світлодіодному дисплеї відображатиметься 100%. Від'єднайте кабель після завершення зарядки.)
2. Далі потрібно під'єднати затискачі, які кріпляться до акумулятора, до відповідного роз'єму на док-станції EC5. Світлодіодний індикатор пускового пристрою заблімають зеленим/червоним кольорами (Пристрій готовий до використання).
3. Закріпіть червоний затискач на позитивному електроді автомобільного акумулятора, потім закріпіть чорний затискач на негативному електроді автомобільного акумулятора. Після правильного підключення затискачі акумулятора автоматично активуються, світлодіодний індикатор пускового пристрою загориться зеленим кольором та прозвучить звуковий сигнал.
4. Необхідно завести автомобіль протягом 30 секунд.
5. Після успішного запуску автомобіля, будь ласка, зніміть затискачі з акумулятора автомобіля і від'єднайте затискачі від док-станції EC5.

LED ПІДСВІЧУВАННЯ

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення LED ліхтаря 2 секунди, щоб увімкнути ліхтар. Коротке натискання на кнопку живлення LED ліхтаря, щоб перемикається між режимами SOS і прожектора.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення LED ліхтаря 2 секунди, щоб вимкнути його.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати даний виріб.
- Якщо двигун не вдається запустити після 3 спроб, припиніть процес запуску і перевірте наявність інших проблем.
- Підключайте затискачі правильно: червоний — до плюса, чорний — до мінуса акумулятора.
- Відразу відключайте затискачі після запуску двигуна.
- Ніколи не залишайте працюючий насос без нагляду, щоб уникнути потенційних аварій.
- Не використовуйте пусковий пристрій більше ніж рекомендовану кількість разів без перерви, щоб уникнути перегріву або пошкодження.
- Не допускайте контакту затискачів між собою або з металевими частинами.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла, вологості і дітей.
- Не забруднюйте навколишнє середовище при утилізації насоса, в ньому є літій-полімерний акумулятор.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Емкость аккумулятора: 10400мАч/38.48Wh

Тип аккумулятора: литий-полимерный

Вход Type-C: 5V/2A

Выход USB: 5V/2.1A

Время зарядки: ~6.5 ч

Время работы: ~45 мин

Мощность насоса: 85W

Шум: ≤85дБ


Пусковой ток: 260A

Пиковый ток: 1000A

Подходит для: 12V бензин/4.0л дизель

Размер изделия: 172x88x49мм

Вес: 700г

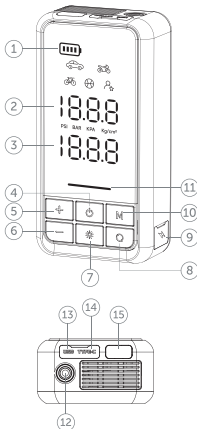

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насос-стартер x1
- Зажимы для аккумулятора x1
- Воздушная Трубка x1
- Игла для накачки x1
- Переходник насадок для накачки x1
- Страховочная насадка x1
- Кабель x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Индикация заряда аккумулятора
2. Давление в реальном времени
3. Установленное давление
4. Кнопка питания

5. Кнопка для повышения давления
6. Кнопка для понижения давления
7. Кнопка питания LED фонаря
8. Кнопка смены единиц измерения давления
9. Выход EC5
10. Кнопка смены режимов
11. Светодиодный индикатор пускового устройства
12. Порт для воздушного шланга
13. Выход USB
14. Вход Type-C
15. LED фонарь

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
2. Нажмите на кнопку смены режимов чтобы установить необходимый режим (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч, специальный). На экране отобразится установленное давление для соответствующего надувного режима. Также при нажатии на кнопку смены единиц измерения давления можно установить необходимый показатель давления (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Нажмите на кнопки для увеличения или уменьшения давления, чтобы установить необходимый уровень давления для накачивания.
4. Соедините надувной шланг с насосом, а затем подсоедините его к надувному объекту, предварительно установив соответствующую насадку. Убедитесь, что соединение надежное, чтобы гарантировать эффективное накачивание.
5. Температура воздушного шланга может стать высокой при длительной работе. Если устройство начинает издавать необычные звуки или температура становится слишком высокой, немедленно выключите его и дождитесь охлаждения перед дальнейшим использованием.
6. Короткое нажатие на кнопку питания начнет накачку.
7. После накачивания (когда давление достигнет когда давление достигнет установленного уровня, устройство автоматически остановится), нажмите и удерживайте выключатель питания в течение 2 секунд, чтобы выключить его.



ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

1. Сначала с помощью зажимов для аккумулятора необходимо определить есть ли проблема с аккумулятором и можно ли использовать аварийное пусковое устройство (Нет необходимости подключать пусковое устройство).
2. Закрепите красный зажим на положительном электроде автомобильного аккумулятора, затем закрепите черный зажим на отрицательном электроде автомобильного аккумулятора. После подключения светодиодные индикаторы на зажимах для аккумулятора будут отображать уровень заряда автомобиля:
 - Горит зеленым - напряжение аккумулятора в норме, пусковое устройство не требуется, проверьте другие компоненты автомобиля.
 - Горит красным - напряжение аккумулятора низкое, можно использовать пусковое устройство для запуска автомобиля.
 - Мигает красным - напряжение аккумулятора критически низкое, использование пускового устройства нецелесообразно.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



1. Если светодиодный индикатор пускового устройства горит зеленым цветом - устройство готово к использованию, если горит красным цветом - перед использованием необходимо зарядить устройство. (Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой - к порту Type-C устройства. Светодиодный дисплей отображает постепенно увеличивающийся текущий уровень заряда. После полной зарядки на светодиодном дисплее будет отображаться 100%. Отсоедините кабель после завершения зарядки).
2. Далее нужно подсоединить зажимы, которые крепятся к аккумулятору, к соответствующему разъему на док-станции EC5. Светодиодный индикатор пускового устройства загорается зеленым/красным цветами (Устройство готово к использованию).
3. Закрепите красный зажим на положительном электроде автомобильного аккумулятора, затем закрепите черный зажим на отрицательном электроде автомобильного аккумулятора. После правильного подключения зажимы аккумулятора автоматически активируются, светодиодный индикатор пускового устройства загорится зеленым цветом и прозвучит звуковой сигнал.
4. Необходимо завести автомобиль в течение 30 секунд.
5. После успешного запуска автомобиля, пожалуйста, снимите зажимы с аккумулятора автомобиля и отсоедините зажимы от док-станции EC5.

LED ПОДСВЕТКА LED ПОДСВЕТКИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания LED фонаря 2 секунды, чтобы включить фонарь. Короткое нажатие на кнопку питания LED фонаря, чтобы переключаться между режимами SOS и прожектора.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания LED фонаря 2 секунды, чтобы выключить его.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие.
- Если двигатель не удается запустить после 3 попыток, прекратите процесс запуска и проверьте наличие других проблем.
- Подключайте зажимы правильно: красный — к плюсу, чёрный — к минусу аккумулятора.
- Сразу отключайте зажимы после запуска двигателя.
- Никогда не оставляйте работающий насос без присмотра, чтобы избежать потенциальных аварий.
- Не используйте пусковое устройство больше чем рекомендованное количество раз без перерыва, чтобы избежать перегрева или повреждения.
- Не допускайте контакта зажимов между собой или с металлическими частями.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла, влаги и детей.
- Не загрязняйте окружающую среду при утилизации насоса, в нём есть литий-полимерный аккумулятор.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!