

# LIVE

Wireless Microphone System



User Manual

**proove**

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>EN</b>   ENGLISH    | 01 |
| <b>ES</b>   ESPAÑOL    | 05 |
| <b>DE</b>   DEUTSCH    | 09 |
| <b>FR</b>   FRANÇAIS   | 13 |
| <b>CH</b>   中文         | 17 |
| <b>AR</b>   العربية    | 21 |
| <b>PL</b>   POLSKI     | 25 |
| <b>UA</b>   УКРАЇНСЬКА | 29 |
| <b>RU</b>   РУССКИЙ    | 33 |

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

## PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Microphone type: digital

Type-C input : 5V/2A

Case battery capacity: 250mAh

Microphone battery capacity: 80mAh

Operating time (microphone): 5 h

Signal to noise ratio: 65dB

Delay time: 25ms

Sensitivity:  $\pm 33$ dB

Frequency range: 20Hz-20kHz

Connection distance: up to 20m

Connector: Lightning/Type-C


Product size: 53x62x18mm

Weight: 57.8g

## PACKAGE

- Wireless microphone x2
- Type-C Receiver x1
- Lightning Receiver x1
- Charging case x1
- Cable x2
- User manual x1
- Stickers x1

## PRODUCT DETAILS

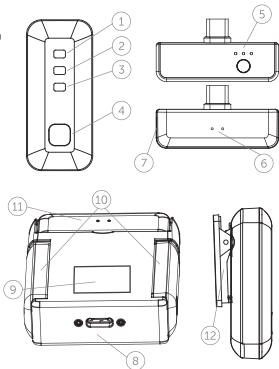

1. Microphone connection indicator
2. Echo cancellation mode indicator
3. Noise reduction mode indicator
4. Power button
5. Volume level indicator
6. Microphone connection indicator
7. Receiver charging port
8. Type-C port for charging the case
9. Charge indicator display
10. Microphone compartment
11. Receiver compartment
12. Microphone mount

## Product operation

Step 1: Connect the receiver to the phone through the required port.

Note: Oppo, Vivo, iQoo, Realme brand phones work correctly only when the OTG system is enabled (search for "OTG" - enable the function).

Step 2: Press the microphone power button, the LED indicator light will turn green, then the microphone power will turn on.

Step 3: The indicator light of the receiver is always on. If the indicator light is blinking: the microphone is not connected to the receiver. If the indicator light is just lit: the microphone is connected to the receiver and ready to record audio.

Note: the receiver does not have a battery, it is powered by your smartphone. The receiver also has a port to charge your smartphone in case it runs out of power.

| Function/Status | Action                                  | Indicator status     |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| On              | Press and hold the button for 5 seconds | Flashing green light |
| Off             | Press and hold the button for 5 seconds | Off                  |
| Not connected   |                                         | Flashing green       |

|                      |                                                               |                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connected            |                                                               | Lights up green                                                                                                                                              |
| Noise reduction mode | Press the power button to enable/disable the mode             | Noise reduction indicator lights when the mode is on and does not light when it is off                                                                       |
| Echo canceling mode  | Press the power button three times to enable/disable the mode | The echo cancellation indicator lights up when the mode is off and does not light up when it is on                                                           |
| Charging             |                                                               | During charging, the indicator light is red, when the charge level reaches 100%, the indicator light changes to green, stays on for 10 seconds and turns off |
| Fully charged        |                                                               | None of the indicators are lit                                                                                                                               |
| Low power            |                                                               | When the charge level is low, the color of the indicator changes to flashing red                                                                             |

#### Receiver

| Function/Status | Action                                                                  | Indicator status                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On              | Insert the receiver into your smartphone, it will turn on automatically | Two indicators light up with flashing green light                                                                       |
| Off             | Slip the receiver off the smartphone, it will automatically turn off    | Off                                                                                                                     |
| Not connected   |                                                                         | Flashing green                                                                                                          |
| Connected       |                                                                         | The green light is always on                                                                                            |
| Volume control  | Cycle the button, the volume level will change                          | Level 1: one indicator is always on<br>Level 2: two indicators are always on<br>Level 3: three indicators are always on |

## WARNING

- **Keep Away from water:** Avoid exposing the microphone to water or moisture to prevent damage or malfunction.
- **Avoid Extreme Temperatures:** Do not use or store the microphone in excessively hot or cold environments.
- **Interference Risk:** Keep the device away from sources of strong electromagnetic interference (e.g., routers, phones, or other wireless devices).
- **Battery Safety:** If the microphone is battery-powered, use only compatible batteries and avoid overcharging. Do not expose the battery to fire or high heat.
- **Hearing Protection:** Avoid prolonged use at high volume levels to protect your hearing.
- **Proper Handling:** Do not drop or subject the microphone to physical shock, as this may cause damage to the internal components.
- **Children's Safety:** Keep the microphone and its accessories out of reach of small children to prevent choking or accidental misuse.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material ABS

Tipo de micrófono: digital

Entrada Type-C: 5V/2A

Funda capacidad de la batería: 250mAh

Micrófono capacidad de la batería: 80mAh

Tiempo de funcionamiento (micrófono): 5 h

Relación señal/ruido: 65dB

Tiempo de retardo: 25ms

Sensibilidad:  $\pm 33$ dB

Gama de frecuencias: 20Hz-20kHz

Alcance de conexión: hasta 20m

Conector: Lightning/Type-C


Tamaño del producto: 53x62x18mm

Peso: 57.8g

## PAQUETE

- Microphone inalámbrico x2
- Receptor Type-C x1
- Receptor Lightning x1
- Estuche de carga x1
- Cable x2
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

## DETALLES DEL PRODUCTO

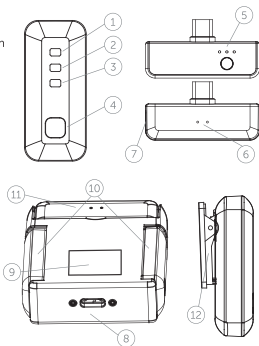

1. Indicador de conexión del micrófono
2. Indicador del modo de cancelación de eco
3. Indicador del modo de reducción de ruido
4. Botón de encendido
5. Indicador de nivel de volumen
6. Indicador de conexión del micrófono
7. Puerto de carga del receptor
8. Puerto Type-C para cargar la funda
9. Indicador de carga
10. Compartimento para micrófono
11. Compartimento receptor
12. Soporte para micrófono

## Funcionamiento del producto

Paso 1: Conecta el receptor al teléfono a través del puerto necesario.

**Nota:** Los teléfonos de las marcas Oppo, Vivo, iQoo, Realme funcionan correctamente sólo cuando el sistema OTG está activado (busque "OTG" - active la función).

Paso 2: Pulsa el botón de encendido del micrófono, el indicador LED se iluminará en verde y el micrófono se encenderá.

Paso 3: La luz indicadora del receptor está siempre encendida. Si la luz indicadora parpadea: el micrófono no está conectado al receptor. Si la luz indicadora está apenas encendida: el micrófono está conectado al receptor y listo para grabar audio.

**Nota:** el receptor no tiene batería, se alimenta de tu smartphone. El receptor también tiene un puerto para cargar tu smartphone en caso de que se quede sin batería.

## Micrófono

| <b>Función/Estado</b> | <b>Acción</b>                                | <b>Estado de los indicadores</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| En                    | Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos | Luz verde intermitente           |
| Fuera de              | Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos | Fuera de                         |
| No conectado          |                                              | Verde intermitente               |

|                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectado                  |                                                                          | Se ilumina en verde                                                                                                                                                                  |
| Modo de reducción de ruido | Pulsa el botón de encendido para activar o desactivar el modo            | El indicador de reducción de ruido se enciende cuando el modo está activado y no se enciende cuando está desactivado.                                                                |
| Modo de cancelación de eco | Pulsa el botón de encendido tres veces para activar o desactivar el modo | El indicador de anulación de eco se enciende cuando el modo está desactivado y no se enciende cuando está activado                                                                   |
| Cargando                   |                                                                          | Durante la carga, el indicador luminoso es rojo; cuando el nivel de carga alcanza el 100%, el indicador luminoso cambia a verde, permanece encendido durante 10 segundos y se apaga. |
| Totalmente cargado         |                                                                          | No se enciende ninguno de los indicadores                                                                                                                                            |
| Baja potencia              |                                                                          | Cuando el nivel de carga es bajo, el color del indicador cambia a rojo intermitente.                                                                                                 |

## Receptor

| <b>Función/Estado</b> | <b>Acción</b>                                                           | <b>Estado de los indicadores</b>                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En                    | Insert the receiver into your smartphone, it will turn on automatically | Se encienden dos indicadores con luz verde intermitente                                                                                     |
| Fuera de              | Slip the receiver off the smartphone, it will automatically turn off    | Fuera de                                                                                                                                    |
| No conectado          |                                                                         | Luz verde intermitente                                                                                                                      |
| Conectado             |                                                                         | La luz verde está siempre encendida                                                                                                         |
| Control de volumen    | Pulse el botón y el nivel de volumen cambiará.                          | Nivel 1: un indicador está siempre encendido<br>Nivel 2: dos indicadores siempre encendidos<br>Nivel 3: tres indicadores siempre encendidos |

## ADVERTENCIA

- Mantener alejado del agua: Evite exponer el micrófono al agua o la humedad para evitar daños o mal funcionamiento.
- Evite temperaturas extremas: No utilice ni guarde el micrófono en entornos excesivamente calientes o fríos.
- Riesgo de interferencia: mantenga el dispositivo alejado de fuentes de fuerte interferencia electromagnética (por ejemplo, enrutadores, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos).
- Seguridad de la batería: si el micrófono funciona con baterías, utilice únicamente baterías compatibles y evite sobrecargarlas. No exponga la batería al fuego ni a temperaturas elevadas.
- Protección auditiva: Evite el uso prolongado a niveles altos de volumen para proteger su audición.
- Manipulación adecuada: No deje caer ni someta el micrófono a golpes físicos, ya que esto puede dañar los componentes internos.
- Seguridad de los niños: Mantenga el micrófono y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños para evitar asfixia o mal uso accidental.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


## PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS  
 Mikrofontyp: digital  
 Type-C Eingang: 5V/2A  
 Batteriekapazität des Gehäuses: 250mAh  
 Mikrofon-Batteriekapazität: 80mAh  
 Betriebsdauer (Mikrofon): 5 Std  
 Signal-Rausch-Verhältnis: 65dB  
 Verzögerungszeit: 25ms  
 Empfindlichkeit:  $\pm 33$ dB  
 Frequenzbereich: 20Hz-20kHz  
 Anschlussbereich: bis zu 20m  
 Anschluss: Lightning/Type-C  
 Produktgröße: 53x62x18mm  
 Gewicht: 57.8g

## PAKET

- Drahtloses Mikrofone x2
- Type-C-Empfänger x1
- Lightning-Empfänger x1
- Ladekoffer x1
- Kabel x2
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

## EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

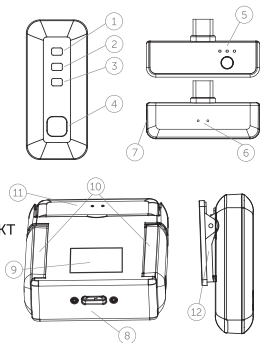

1. Anzeige der Mikrofonverbindung
2. Anzeige des Echounterdrückungsmodus
3. Anzeige des Rauschunterdrückungsmodus
4. Einschalttaste
5. Anzeige der Lautstärke
6. Anzeige der Mikrofonverbindung
7. Ladeanschluss des Empfängers
8. Typ-C-Anschluss zum Aufladen des Gehäuses
9. Ladestandsanzeige
10. Mikrofonfach
11. Empfängerfach
12. Mikrofonhalterung

## Betrieb des Produkts

Schritt 1: Schließen Sie den Hörer über den gewünschten Anschluss an das Telefon an.  
Hinweis: Telefone der Marken Oppo, Vivo, iQoo und Realme funktionieren nur dann korrekt, wenn das OTG-System aktiviert ist (suchen Sie nach "OTG" - aktivieren Sie die Funktion).

Schritt 2: Drücken Sie die Einschalttaste des Mikrofons, die LED-Anzeige leuchtet grün, dann schaltet sich das Mikrofon ein.

Schritt 3: Die Kontrollleuchte des Empfängers leuchtet immer. Wenn die Kontrollleuchte blinkt: Das Mikrofon ist nicht an den Empfänger angeschlossen. Wenn die Anzeigelampe gerade leuchtet: Das Mikrofon ist an den Empfänger angeschlossen und bereit für die Audioaufnahme.

Hinweis: Der Empfänger verfügt nicht über eine Batterie, sondern wird von Ihrem Smartphone mit Strom versorgt. Der Empfänger verfügt auch über einen Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones, falls es keinen Strom mehr hat.

## Mikrofon

| Funktion/Status | Aktion                                           | Status des Indikators |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Auf             | Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang | Grünes Blinklicht     |
| Aus             | Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang | Aus                   |
| Nicht verbunden |                                                  | Grün blinkend         |

|                           |                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbunden                 |                                                                         | Leuchtet grün auf                                                                                                                                                             |
| Rauschunterdrückungsmodus | Drücken Sie die Netztaste, um den Modus ein-/auszuschalten              | Die Rauschunterdrückungsanzeige leuchtet, wenn der Modus eingeschaltet ist, und leuchtet nicht, wenn er ausgeschaltet ist.                                                    |
| Echounterdrückungsmodus   | Drücken Sie dreimal die Einschalttaste, um den Modus ein-/auszuschalten | Die Anzeige für die Echounterdrückung leuchtet, wenn der Modus ausgeschaltet ist, und leuchtet nicht, wenn er eingeschaltet ist.                                              |
| Aufladen                  |                                                                         | Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn der Ladezustand 100 % erreicht, wechselt die Anzeige auf grün, bleibt 10 Sekunden lang an und schaltet sich dann aus. |
| Vollständig aufgeladen    |                                                                         | Keine der Anzeigen leuchtet                                                                                                                                                   |
| Geringe Leistung          |                                                                         | Wenn der Ladezustand niedrig ist, blinkt die Anzeige rot.                                                                                                                     |

## Empfänger

| <b>Funktion/Status</b> | <b>Aktion</b>                                                                 | <b>Status des Indikators</b>                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf                    | Stecken Sie den Empfänger in Ihr Smartphone, er schaltet sich automatisch ein | Zwei Anzeigen leuchten mit blinkendem grünen Licht auf                                                                                    |
| Aus                    | Ziehen Sie den Empfänger vom Smartphone ab, er schaltet sich automatisch aus  | Aus                                                                                                                                       |
| Nicht verbunden        |                                                                               | Grünes Blinklicht                                                                                                                         |
| Verbunden              |                                                                               | Das grüne Licht ist immer an                                                                                                              |
| Lautstärkeregler       | Betätigen Sie die Taste, um die Lautstärke zu ändern.                         | Stufe 1: ein Indikator ist immer an<br>Stufe 2: zwei Anzeigen sind immer eingeschaltet<br>Stufe 3: drei Anzeigen sind immer eingeschaltet |

## WARNUNG

- Von Wasser fernhalten: Vermeiden Sie, das Mikrofon Wasser oder Feuchtigkeit auszusetzen, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen: Verwenden oder lagern Sie das Mikrofon nicht in übermäßig heißen oder kalten Umgebungen.
- Interferenzrisiko: Halten Sie das Gerät von Quellen starker elektromagnetischer Interferenzen fern (z. B. Routern, Telefonen oder anderen drahtlosen Geräten).
- Batteriesicherheit: Wenn das Mikrofon batteriebetrieben ist, verwenden Sie nur kompatible Batterien und vermeiden Sie eine Überladung. Setzen Sie die Batterie keinem Feuer oder großer Hitze aus.
- Gehörschutz: Vermeiden Sie längere Verwendung bei hoher Lautstärke, um Ihr Gehör zu schützen.
- Richtige Handhabung: Lassen Sie das Mikrofon nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus, da dies zu Schäden an den internen Komponenten führen kann.
- Sicherheit für Kinder: Bewahren Sie das Mikrofon und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickungsgefahr oder versehentlichen Missbrauch zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Type de microphone: numérique

Entrée de Type-C: 5V/2A

Capacité de la batterie du boîtier: 250mAh

Capacité de la batterie du microphone: 80mAh

Durée de fonctionnement (microphone): 5 h

Rapport signal/bruit: 65dB

Temps de retard: 25ms

Sensibilité:  $\pm 33$ dB

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Portée de connexion: jusqu'à 20m

Connecteur: Lightning/Type-C


Taille du produit: 53x62x18mm

Poids: 57.8g

## PAQUET

- Microphone sans fil x2
- Récepteur Type-C x1
- Récepteur Lightning x1
- Étui de chargement x1
- Câble x2
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1

## DÉTAILS DU PRODUIT

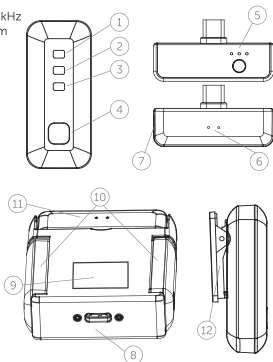

1. Indicateur de connexion du microphone
2. Indicateur du mode d'annulation de l'écho
3. Indicateur du mode de réduction du bruit
4. Bouton d'alimentation
5. Indicateur de niveau de volume
6. Indicateur de connexion du microphone
7. Port de charge du récepteur
8. Port de type C pour recharger l'étui
9. Indicateur de charge
10. Compartiment pour microphone
11. Compartiment du récepteur
12. Support de microphone

## Fonctionnement du produit

Étape 1: Connectez le récepteur au téléphone par le port requis.

Note: Les téléphones de marque Oppo, Vivo, iQoo, Realme ne fonctionnent correctement que lorsque le système OTG est activé (rechercher "OTG" - activer la fonction).

Étape 2: Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone, le voyant DEL devient vert, puis le microphone s'allume.

Étape 3: Le témoin lumineux du récepteur est toujours allumé. Si le voyant clignote : le microphone n'est pas connecté au récepteur. Si le voyant est juste allumé : le microphone est connecté au récepteur et prêt à enregistrer de l'audio.

Note: le récepteur n'a pas de batterie, il est alimenté par votre smartphone. Le récepteur dispose également d'un port pour recharger votre smartphone au cas où il serait à court d'énergie.

## Microphone

| Fonction/État | Action                                   | Statut de l'indicateur |
|---------------|------------------------------------------|------------------------|
| Sur           | Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes | Feu vert clignotant    |
| Arrêt         | Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes | Arrêt                  |
| Non connecté  |                                          | Vert clignotant        |

|                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecté                                       |                                                                                    | S'allume en vert                                                                                                                                                            |
| S'allume en vert<br>Mode de réduction du bruit | Le bouton d'alimentation permet d'activer ou de désactiver le mode                 | L'indicateur de réduction du bruit s'allume lorsque le mode est activé et ne s'allume pas lorsqu'il est désactivé.                                                          |
| Mode d'annulation de l'écho                    | Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour activer ou désactiver le mode | L'indicateur d'annulation de l'écho s'allume lorsque le mode est désactivé et ne s'allume pas lorsqu'il est activé                                                          |
| Chargement                                     |                                                                                    | Pendant la charge, le témoin lumineux est rouge. Lorsque le niveau de charge atteint 100 %, le témoin lumineux passe au vert, reste allumé pendant 10 secondes et s'éteint. |
| Entièrement chargé                             |                                                                                    | Aucun indicateur n'est allumé                                                                                                                                               |
| Faible consommation                            |                                                                                    | Lorsque le niveau de charge est faible, l'indicateur devient rouge clignotant.                                                                                              |

## Récepteur

| Fonction/État     | Action                                                                     | Statut de l'indicateur                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur               | Insérez le récepteur dans votre smartphone, il s'allumera automatiquement. | Deux indicateurs s'allument avec une lumière verte clignotante                                                                                          |
| Arrêt             | Retirez le récepteur du smartphone, il s'éteindra automatiquement.         | Arrêt                                                                                                                                                   |
| Non connecté      |                                                                            | Feu vert clignotant                                                                                                                                     |
| Connecté          |                                                                            | Le voyant vert est toujours allumé                                                                                                                      |
| Réglage du volume | Faites défiler le bouton, le niveau de volume changera                     | Niveau 1 : un indicateur est toujours allumé<br>Niveau 2 : deux indicateurs sont toujours allumés<br>Niveau 3 : trois indicateurs sont toujours allumés |

## AVERTISSEMENT

- Tenir à l'écart de l'eau : évitez d'exposer le microphone à l'eau ou à l'humidité pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
- Éviter les températures extrêmes : n'utilisez pas et ne stockez pas le microphone dans des environnements excessivement chauds ou froids.
- Risque d'interférence : éloignez l'appareil des sources de fortes interférences électromagnétiques (par exemple, routeurs, téléphones ou autres appareils sans fil).
- Sécurité de la batterie : si le microphone est alimenté par batterie, utilisez uniquement des batteries compatibles et évitez de le surcharger. N'exposez pas la batterie au feu ou à une chaleur élevée.
- Protection auditive : évitez une utilisation prolongée à des niveaux de volume élevés pour protéger votre audition.
- Manipulation appropriée : ne laissez pas tomber le microphone et ne le soumettez pas à des chocs physiques, car cela pourrait endommager les composants internes.
- Sécurité des enfants : gardez le microphone et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de mauvaise utilisation accidentelle.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

## 产品参数

材料: ABS

麦克风类型: 数字

入口 Type-C: 5V/2A

外壳电池容量: 250mAh

麦克风电池容量: 80mAh

工作时间 (麦克风): 5 小时

信噪比: 65dB

延迟时间: 25毫秒

灵敏度:  $\pm 33\text{dB}$

频率范围: 20Hz-20kHz

连接范围: 最远 20米

连接器 Lightning/Type-C


产品尺寸: 53x62x18公厘

重量: 57.8克

## 包裹

- 无线麦克风 x2
- Type-C 接收器 x1
- 闪电接收器 x1
- 充电盒 x1
- 电缆 x2
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

## 产品详情

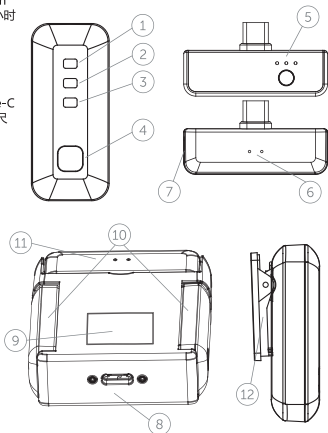

## 设备操作

1. 麦克风连接指示灯
2. 回声消除模式指示灯
3. 降噪模式指示灯
4. 电源按钮
5. 音量指示器
6. 麦克风连接指示灯
7. 接收器充电端口
8. 用于为手机壳充电的 Type-C 接口
9. 充电指示灯显示
10. 麦克风隔层
11. 接收器隔间
12. 麦克风支架

## 设备操作

步骤 1：通过所需端口将接收器与手机连接。

注意：Oppo、Vivo、iQoo 和 Realme 品牌手机只有在启用 OTG 系统（搜索“OTG”--启用该功能）后才能正常工作。

步骤 2：按下麦克风电源按钮，LED 指示灯将变绿，然后麦克风电源将打开。

步骤 3：接收器的指示灯常亮。如果指示灯闪烁：麦克风未连接到接收器。如果指示灯刚刚亮起：麦克风已连接到接收器并准备录制音频。

注意：接收器没有电池，由智能手机供电。接收器还有一个端口，可在智能手机没电时为其充电。

## 麦克风

| 功能/状态 | 行动        | 指标状态 |
|-------|-----------|------|
| 关于    | 按住按钮 5 秒钟 | 绿灯闪烁 |
| 关闭    | 按住按钮 5 秒钟 | 关闭   |
| 未连接   |           | 绿灯闪烁 |

|        |                      |                                                    |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 已连接    |                      | 亮绿灯                                                |
| 降噪模式   | 按电源按钮打开/<br>关闭模式     | 降噪指示灯在模式开启时亮起，<br>关闭时不亮起                           |
| 回声消除模式 | 按下电源按钮三次以打开<br>/关闭模式 | 回声消除指示灯在模式关闭时亮<br>起，在模式开启时不亮起                      |
| 充电     |                      | 充电时，指示灯为红色，当电量达<br>到 100%时，指示灯变为绿色，持<br>续 10 秒后熄灭。 |
| 完全充电   |                      | 所有指示灯都不亮                                           |
| 低功率    |                      | 当电量不足时，指示灯的颜色会变<br>为闪烁的红色。                         |

## 接收器

| 功能/状态 | 行动                      | 指标状态                                            |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 关于    | 将接收器插入智能手机，<br>它会自动开启   | 两个指示灯闪烁绿光                                       |
| 关闭    | 将接收器从智能手机上滑<br>落，它将自动关闭 | 关闭                                              |
| 未连接   |                         | 绿灯闪烁                                            |
| 已连接   |                         | 绿灯常亮                                            |
| 音量控制  | 循环按键，音量将发生<br>变化        | 第 1 级：一个指示灯常亮<br>第 2 级：两个指示灯常亮<br>第 3 级：三个指示灯常亮 |

## 警告

- 远离水：避免将麦克风暴露在水中或潮湿环境中，以防止损坏或发生故障。
- 避免极端温度：请勿在过热或过冷的环境中使用或存放麦克风。
- 干扰风险：将设备远离强电磁干扰源（例如路由器、电话或其他无线设备）。
- 电池安全：如果麦克风由电池供电，请仅使用兼容电池并避免过度充电。请勿将电池暴露在火中或高温下。
- 听力保护：避免长时间高音量使用以保护您的听力。
- 正确操作：请勿掉落麦克风或使麦克风受到物理冲击，因为这可能会损坏内部组件。
- 儿童安全：将麦克风及其配件放在儿童接触不到的地方，以防止窒息或意外误用。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

## معلومات المنتج

الخامة: ABS

نوع الميكروفون: رقمي

تسجيل الدخول Type-C: 5V/2A

سعة البطارية: 250mAh

سعة بطارية الميكروفون: 80mAh

وقت التشغيل (ميكروفون): 5 ساعات

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 65dB

زمن التأخير: 35 مللي ثانية

الحساسية: 33dB±

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

نطاق التوصيل: حتى 20 م

الموصل: Lightning/Type-C


حجم المنتج: 53x62x18 ملم

الوزن: 57.8 جم

## علبة

- ميكروفون لاسلكي x2
- Type-C جهاز استقبال x1
- مستقبل لايتنينج x1
- علبة الشحن 1x
- كابل 2x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

## تفاصيل المنتج

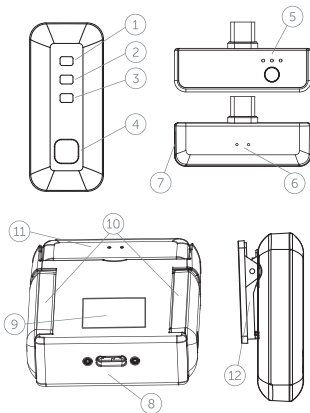

1. مؤشر اتصال الميكروفون
2. مؤشر وضع إلغاء الصدى
3. مؤشر وضع تقليل الضوضاء
4. زر التشغيل
5. مؤشر مستوى الصوت
6. مؤشر اتصال الميكروفون
7. منفذ شحن الريسيفر
8. منفذ Type-C لشحن العلبة
9. مؤشر الشحن
10. مقصورة الميكروفون
11. مقصورة الاستقبال
12. موقف الميكروفون

## تشغيل المنتج

الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالهاتف من خلال المنفذ المطلوب.

ملاحظة: تعمل هواتف العلامة التجارية Opp و Vivo و iQoo و Realme بشكل صحيح فقط عند تنشيط نظام OTG (ابحث عن "OTG" - قم بتنشيط الوظيفة).

الخطوة 2: اضغط على زر الطاقة الخاص بالميكروفون، ويتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر، ثم يتم تشغيل الميكروفون.

الخطوة 3: ضوء مؤشر جهاز الاستقبال قيد التشغيل دائمًا. إذا ومض المؤشر: الميكروفون غير متصل بجهاز الاستقبال. إذا كان الضوء قيد التشغيل فقط: يكون الميكروفون متصلاً بجهاز الاستقبال وجاهزاً لتسجيل الصوت.

ملاحظة: لا يحتوي جهاز الاستقبال على بطارية، بل يتم تشغيله بواسطة هاتفك الذكي. يحتوي جهاز الاستقبال أيضاً على منفذ لشحن هاتفك الذكي في حالة نفاد الطاقة.

## ميكروفون

| الوظيفة/الحالة | فعل                          | حالة المؤشر        |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| على            | ابدأ وافتح الزر لمدة 5 ثوانٍ | وامض الضوء الأخضر  |
| قف             | ابدأ وافتح الزر لمدة 5 ثوانٍ | قف                 |
| غير متصل       |                              | وامض باللون الأخضر |

|                 |                                                    |                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متصل            | يضئ باللون الأخضر                                  |                                                                                                                                                   |
| وضع تقليل الضوء | زر الطاقة، اتصال الطاقة                            | يضئ مؤشر تقليل الضوء عند تشغيل الوضع ولا يضيء عند إيقاف تشغيله.                                                                                   |
| وضع إلغاء الصدى | ثلاثة تعديلات على زر الطاقة، تشغيل/إيقاف زر الطاقة | يضئ مؤشر إلغاء الصدى عند إيقاف تشغيل الوضع ولا يضيء عند تشغيله                                                                                    |
| تحميل           |                                                    | أثناء الشحن، يكون ضوء المؤشر باللون الأحمر. عندما يصل مستوى الشحن إلى 100%، يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر، ويظل مضاءً لمدة 10 ثوانٍ ثم ينطفئ. |
| مشحونة بالكامل  |                                                    | لا يوجد مؤشر مضاء                                                                                                                                 |
| إستهلاك ضعيف    |                                                    | عندما يكون مستوى الشحن منخفضًا، يتحول المؤشر إلى وميض أحمر.                                                                                       |

#### المتلقي

| الوظيفة/الحالة    | فعل                                                                    | حالة المؤشر                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| على               | أدخل جهاز الاستقبال في هاتفك الذكي، وسيتم تشغيله تلقائيًا.             | يضئ مؤشران بضوء أخضر وامض                                                                                                       |
| قف                | قم بإزالة جهاز الاستقبال من الهاتف الذكي، وسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. | قف                                                                                                                              |
| غير متصل          |                                                                        | وامض الضوء الأخضر                                                                                                               |
| متصل              |                                                                        | الضوء الأخضر قيد التشغيل دائمًا                                                                                                 |
| تعديل مستوى الصوت | قم بتمرير الزر، وسوف يتغير مستوى الصوت                                 | المستوى 1: المؤشر قيد التشغيل دائمًا<br>المستوى 2: يوجد مؤشران قيد التشغيل دائمًا<br>المستوى 3: ثلاثة مؤشرات قيد التشغيل دائمًا |

## تحذير

- احفظه بعيدًا عن الماء: تجنب تعريض الميكروفون للماء أو الرطوبة لتجنب التلف أو العطل.
- تجنب درجات الحرارة الشديدة: لا تستخدم الميكروفون أو تخزنه في بيئات شديدة الحرارة أو البرودة.
- خطر التداخل: احفظ الجهاز بعيدًا عن مصادر التداخل الكهرومغناطيسي القوي (مثل أجهزة التوجيه أو الهواتف أو الأجهزة اللاسلكية الأخرى).
- سلامة البطارية: إذا كان الميكروفون يعمل بالبطارية، فاستخدم البطاريات المتوافقة فقط وتجنب الشحن الزائد. لا تعرض البطارية للحريق أو الحرارة العالية.
- حماية السمع: تجنب الاستخدام لفترات طويلة بمستويات صوت عالية لحماية سمعك.
- التعامل السليم: لا تسقط الميكروفون أو تعرضه لصدمة جسدية، فقد يتسبب هذا في تلف المكونات الداخلية.
- سلامة الأطفال: احفظ الميكروفون وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لتجنب الاختناق أو سوء الاستخدام العرضي.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Wejście Type-C: 5V/2A

Pojemność baterii mikrofonu: 80mAh

Pojemność baterii obudowy: 250mAh

Czas pracy (mikrofon): 5 godz

Stosunek sygnału do szumu: 65dB

Czas opóźnienia: 25ms

Czułość:  $\pm 33$ dB

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Zasięg połączenia: do 20m

Złącze: Lightning/Type-C


Rozmiar produktu: 53x62x18mm

Waga: 57.8g

## PAKIET

- Mikrofon bezprzewodowy x2
- Odbiornik Type-C x1
- Odbiornik Lightning x1
- Etui twardzące x1
- Kabel x2
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

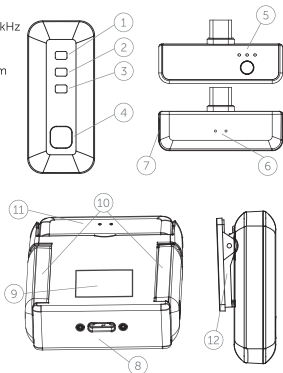

1. Wskaźnik podłączenia mikrofonu
2. Wskaźnik trybu usuwania echa
3. Wskaźnik trybu redukcji szumów
4. Przycisk zasilania
5. Wskaźnik poziomu głośności
6. Wskaźnik podłączenia mikrofonu
7. Port ładowania odbiornika
8. Port typu C do ładowania obudowy
9. Wyświetlacz wskaźnika naładowania
10. Komora mikrofonu
11. Komora odbiornika
12. Mocowanie mikrofonu

## Działanie produktu

Krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu przez wymagany port.

Uwaga: telefony marek Oppo, Vivo, iQoo, Realme działają poprawnie tylko po włączeniu systemu OTG (wyszukaj "OTG" - włącz funkcję).

Krok 2: Naciśnij przycisk zasilania mikrofonu, wskaźnik LED zmieni kolor na zielony, a następnie włączy się zasilanie mikrofonu.

Krok 3: Kontrolka odbiornika jest zawsze włączona. Jeśli wskaźnik miga: mikrofon nie jest podłączony do odbiornika. Jeśli wskaźnik świeci się: mikrofon jest podłączony do odbiornika i gotowy do nagrywania dźwięku.

Uwaga: odbiornik nie posiada baterii, jest zasilany przez smartfon. Odbiornik posiada również port do ładowania smartfona w przypadku wyczerpania energii.

## Mikrofon

| Funkcja/Status | Działanie                                      | Status wskaźnika         |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Na             | Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund | Migające zielone światło |
| Wył.           | Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund | Wył.                     |
| Niepodłączony  |                                                | Miga na zielono          |

|                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączony            |                                                                  | Świeci na zielono                                                                                                                                               |
| Tryb redukcji szumów | Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć tryb           | Wskaźnik redukcji szumów świeci, gdy tryb jest włączony i nie świeci, gdy jest wyłączony.                                                                       |
| Tryb anulowania echa | Naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby włączyć/wyłączyć tryb | Wskaźnik usuwania echa świeci się, gdy tryb jest włączony i nie świeci się, gdy jest wyłączony                                                                  |
| Ładowanie            |                                                                  | Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono, a gdy poziom naładowania osiągnie 100%, wskaźnik zmienia kolor na zielony, świeci przez 10 sekund i wyłącza się. |
| W pełni naładowany   |                                                                  | Żaden ze wskaźników nie świeci się                                                                                                                              |
| Niska moc            |                                                                  | Gdy poziom naładowania jest niski, kolor wskaźnika zmienia się na migający czerwony                                                                             |

## Odbiornik

| <b>Funkcja/Status</b> | <b>Działanie</b>                                                            | <b>Status wskaźnika</b>                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na                    | Po włożeniu odbiornika do smartfona włączy się on automatycznie.            | Dwa wskaźniki świecą migającym zielonym światłem                                                                                           |
| Wyt.                  | Odtłączenie odbiornika od smartfona spowoduje jego automatyczne wyłączenie. | Wyt.                                                                                                                                       |
| Niepodłączony         |                                                                             | Migające zielone światło                                                                                                                   |
| Połączony             |                                                                             | Zielone światło jest zawsze włączone                                                                                                       |
| Regulacja głośności   | Po naciśnięciu przycisku zmieni się poziom głośności                        | Poziom 1: jeden wskaźnik jest zawsze włączony<br>Poziom 2: dwa wskaźniki są zawsze włączone<br>Poziom 3: trzy wskaźniki są zawsze włączone |

## OSTRZEŻENIE

- Trzymaj z dala od wody: Unikaj wystawiania mikrofonu na działanie wody lub wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniu lub awarii.
- Unikaj ekstremalnych temperatur: Nie używaj ani nie przechowuj mikrofonu w nadmiernie gorącym lub zimnym otoczeniu.
- Ryzyko zakłóceń: Trzymaj urządzenie z dala od źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych (np. routerów, telefonów lub innych urządzeń bezprzewodowych).
- Bezpieczeństwo baterii: Jeśli mikrofon jest zasilany bateryjnie, używaj wyłącznie kompatybilnych baterii i unikaj przeladowywania. Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub wysokiej temperatury.
- Ochrona słuchu: Unikaj długotrwałego użytkowania przy wysokim poziomie głośności, aby chronić słuch.
- Prawidłowe obchodzenie się: Nie upuszczaj ani nie narażaj mikrofonu na wstrząsy fizyczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
- Bezpieczeństwo dzieci: Trzymaj mikrofon i jego akcesoria poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec zadławieniu lub przypadkowemu niewłaściwemu użyciu.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

## ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Тип мікрофона: цифровий

Вхід Type-C: 5V/2A

Ємність акумулятора кейса: 250mAh

Ємність акумулятора мікрофона: 80mAh

Час роботи (мікрофон): 5 год

Відношення сигнал/шум: 65дБ

Час затримки: 25мс

Чутливість:  $\pm 33$ дБ

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Радіус підключення: до 20м

Конектор: Lightning/Type-C


Розмір продукту: 53x62x18мм

Вага: 57.8г

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Бездротовий мікрофон x2
- Приймач Type-C x1
- Приймач Lightning x1
- Зарядний кейс x1
- Кабель x2
- Посібник користувача x1
- Наклейки x1

## ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

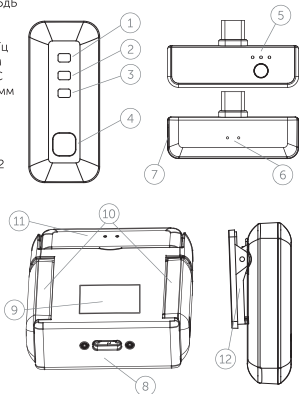

1. Індикатор підключення мікрофона
2. Індикатор режиму ехоподавлення
3. Індикатор режиму шумозаглушення
4. Кнопка живлення
5. Індикатор рівня гучності
6. Індикатор підключення мікрофонів
7. Порт для заряджання через приймач
8. Порт Type-C для заряджання кейса
9. Дисплей-індикатор заряду
10. Відсік для мікрофонів
11. Відсік для приймача
12. Кріплення для мікрофона

## Експлуатація пристрою

Крок 1: Приєднайте приймач до телефону через необхідний порт.

Примітка: телефони брендів Oppo, Vivo, iQoo, Realme, коректно працюють тільки в разі увімкнення системи OTG (знайдіть «OTG» - увімкніть функцію).

Крок 2: Натисніть кнопку живлення мікрофона, LED-індикатор загориться зеленим кольором, після чого живлення мікрофона увімкнеться.

Крок 3: Індикаторне світло приймача завжди увімкнене. Якщо індикатор блимає: мікрофон не під'єднаний до приймача. Якщо індикатор просто горить: мікрофон під'єднаний до приймача і готовий записувати звук.

Примітка: у приймачі немає акумулятора, він живиться від смартфона. Також у приймачі є порт для заряджання смартфона в разі якщо він сідає.

## Мікрофон

| Функція/Стан   | Дія                                   | Стан індикатора        |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|
| Включення      | Натисніть і утримуйте кнопку 5 секунд | Мигає зеленим світлом  |
| Вимкнення      | Натисніть і утримуйте кнопку 5 секунд | Вимкнено               |
| Не підключений |                                       | Мигає зеленим кольором |

|                               |                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Підключений                   |                                                                      | Горить зеленим кольором                                                                                                                                         |
| Режим шумозаглушення          | Натисніть на кнопку живлення для включення/вимкнення режиму          | Індикатор шумозаглушення світиться, коли режим включений, і не світиться, коли вимкнений                                                                        |
| Режим ехоподавлення           | Три рази натисніть на кнопку живлення для включення/вимкнення режиму | Індикатор ехоподавлення світиться, коли режим вимкнений, і не світиться, коли включений                                                                         |
| Зарядка                       |                                                                      | Під час зарядки індикатор горить червоним кольором, при досягненні рівня заряду до 100%, колір індикатора змінюється на зелений, горить 10 секунд і вимикається |
| Повністю заряджений           |                                                                      | Не горить жоден індикатор                                                                                                                                       |
| Низький рівень електроенергії |                                                                      | При низькому рівні заряду колір індикатора змінюється на червоний, що миготить                                                                                  |

## Приймач

| Функція/Стан         | Дія                                                             | Стан індикатора                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Включення            | Вставте приймач у смартфон, він включиться автоматично          | Два індикатори горять зеленим світлом, що миготить |
| Вимкнення            | Висуньте приймач зі смартфона, він автоматично вимкнеться       | Вимкнено                                           |
| Не підключений       |                                                                 | Зелене світло, що мигтить                          |
| Підключений          |                                                                 | Зелене світло завжди горить                        |
| Регулювання гучності | Циклічно натискайте на кнопку, рівень гучності буде змінюватися | Рівень 1: один індикатор завжди горить             |

|  |  |                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Рівень 2: два індикатори завжди горять<br>Рівень 3: три індикатори завжди горять |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Тримайте подалі від води: уникайте впливу води чи вологи на мікрофон, щоб запобігти пошкодженню чи несправності.
- Уникайте екстремальних температур: не використовуйте та не зберігайте мікрофон у надто гарячому чи холодному середовищі.
- Ризик перешкод: тримайте пристрій подалі від джерел сильних електромагнітних перешкод (наприклад, маршрутизаторів, телефонів або інших бездротових пристроїв).
- Безпека батареї: якщо мікрофон працює від батареї, використовуйте лише сумісні батареї та уникайте перезарядки. Не піддавайте батарею впливу вогню або високої температури.
- Захист слуху: уникайте тривалого використання на високій гучності, щоб захистити свій слух.
- Правильне поводження: не кидайте мікрофон і не піддавайте його фізичним ударам, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх компонентів.
- Безпека дітей: тримайте мікрофон та його аксесуари в недоступному для маленьких дітей місці, щоб запобігти вдавненню або випадковому неправильному використанню.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

## ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип микрофона: цифровой

Вход Type-C: 5V/2A

Емкость аккумулятора кейса: 250мАч

Емкость аккумулятора микрофона: 80мАч

Время работы (микрофон): 5 ч

Соотношение сигнал/шум: 65дБ

Время задержки: 25мс

Чувствительность:  $\pm 33$ дБ

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Радиус подключения: до 20м


Коннектор: Lightning/Type-C

Размер продукта: 53х62х18мм

Вес: 57.8г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводной микрофон x2
- Приемник Type-C x1
- Приемник Lightning x1
- Зарядный кейс x1
- Кабель x2
- Руководство пользователя x1
- Наклейки x1

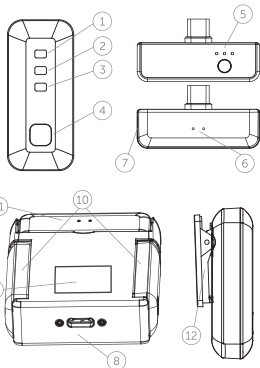

## ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Индикатор подключения микрофона
2. Индикатор режима эхоподавления
3. Индикатор режима шумоподавления
4. Кнопка питания
5. Индикатор уровня громкости
6. Индикатор подключения микрофонов
7. Порт для зарядки через приемник
8. Порт Type-C для зарядки кейса
9. Дисплей-индикатора заряда
10. Отсек для микрофонов
11. Отсек для приемника
12. Крепление для микрофона

## Эксплуатация продукта

Шаг 1: Подключите приемник к телефону через необходимый порт.

Примечание: телефоны брендов Oppo, Vivo, iQoo, Realme, корректно работают только при включении системы OTG (найдите "OTG" - включите функцию).

Шаг 2: Нажмите кнопку питания микрофона, LED-индикатор загорится зеленым цветом, после чего питание микрофона включится.

Шаг 3: Индикаторный свет приемника всегда включен. При мигающем индикаторе: микрофон не подключен к приемнику. Если индикатор просто горит: микрофон подключен к приемнику и готов записывать звук.

Примечание: в приемнике нет аккумулятора, он питается от смартфона. Также в приемнике есть порт для зарядки смартфона в случае если он садиться.

## Микрофон

| Функция/Состояние | Действие                              | Состояние индикатора  |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Включение         | Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд | Мигающий зеленый свет |
| Выключение        | Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд | Выключен              |
| Не подключенный   |                                       | Мигает зеленым цветом |

|                               |                                                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключенный                  |                                                                     | Горит зеленым цветом                                                                                                                                      |
| Режим шумоподавления          | Нажмите на кнопку питания, для включения/выключения режима          | Индикатор шумоподавления светится, когда режим включен, и не светится, когда выключен                                                                     |
| Режим эхоподавления           | Три раза нажмите на кнопку питания, для включения/выключения режима | Индикатор эхоподавления светится, когда режим включен, и не светится, когда выключен                                                                      |
| Зарядка                       |                                                                     | Во время зарядки индикатор горит красным цветом, при достижении уровня заряда до 100%, цвет индикатора меняется на зеленый, горит 10 секунд и выключается |
| Полностью заряжен             |                                                                     | Не горит ни один индикатор                                                                                                                                |
| Низкий уровень электроэнергии |                                                                     | При низком уровне заряда цвет индикатора меняется на мигающий красный                                                                                     |

## Приемник

| Функция/<br>Состояние | Действие                                                    | Состояние индикатора                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Включение             | Вставьте приемник в смартфон, он включится автоматически    | Два индикатора горят мигающим зеленым светом |
| Выключение            | Высуньте приемник со смартфона, он автоматически выключится | Выключен                                     |
| Не подключенный       |                                                             | Мигающий зеленый свет                        |
| Подключенный          |                                                             | Зеленый свет всегда горит                    |

|                       |                                                                |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулировка громкости | Циклично нажимайте на кнопку, уровень громкости будет меняться | Уровень 1: один индикатор всегда горит<br>Уровень 2: два индикатора всегда горят<br>Уровень 3: три индикатора всегда горят |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Берегите микрофон от воды: не допускайте попадания на него воды или влаги, чтобы предотвратить повреждение или неисправность.
- Избегайте экстремальных температур: не используйте и не храните микрофон в слишком жарких или холодных условиях.
- Риск помех: держите устройство вдали от источников сильных электромагнитных помех (например, маршрутизаторов, телефонов или других беспроводных устройств).
- Безопасность батареи: если микрофон работает от батареи, используйте только совместимые батареи и избегайте перезарядки. Не подвергайте батарею воздействию огня или высокой температуры.
- Защита органов слуха: избегайте длительного использования на высокой громкости, чтобы защитить свой слух.
- Правильное обращение: не роняйте и не подвергайте микрофон физическим ударам, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов.
- Безопасность детей: храните микрофон и его принадлежности в недоступном для маленьких детей месте, чтобы предотвратить удушье или случайное неправильное использование.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Provee on  
social media!