

FORUM

Wireless Microphone System



EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	19
UA УКРАЇНСЬКА	22
RU РУССКИЙ	25

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Microphone type: digital

Battery type: pure cobalt

Battery capacity:

Case: 20V/3000mAh

RX/TX: 3.5V/250mAh

Type-C input: 5V/2A

Charging time (RX/TX): ~4 h

Operating Time (RX/TX): ~8 h

Signal to noise ratio:

Wireless: >106dB

Bluetooth: >106dB

Delay time: Wireless: 20ms; Bluetooth: 150ms

Frequency range:

Wireless: 2.4G (2480MHz)

Bluetooth: 2.4G (2480MHz)

Frequency response: 50Hz~20KHz

Wireless mode: DQPSK (2Mbps)

Sensitivity: ± 42 dB

Connection distance: up to 100m

Compatibility: Android, iOS, Windows, Cameras

Connectors: Lightning/Type-C/AUX

Size:

Case: 104x57x54mm

RX/TX: 45x45x19mm

Weight:

Case: 150g

RX/TX: 26g


PACKAGE

- Microphone x2
- Receiver x1
- Charging box x1
- AUX cable x1
- Type-C to Lightning OTG Cable x1
- Type-C to Type-C OTG Cable x1
- Type-C to Type-C Charging Cable x1
- Sound filter x2
- User manual x1
- Stickers x1
- Velvet bag x1

PRODUCT DETAILS

MICROPHONE


1. Microphone
2. Power button
3. Button for changing modes
4. Power indicator
5. Microphone recording indicator
6. Connection indicator

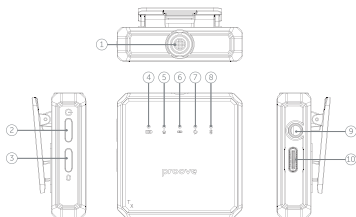

7. Mode change indicator
8. Bluetooth indicator
9. AUX input
10. Type-C input


RECEIVER

1. Power button
2. Mute button to turn off the sound
3. Button for changing modes
4. Power indicator
5. AUX input
6. Type-C input
7. Display

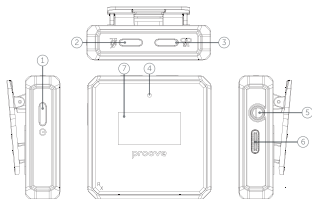

CHARGING CASE

1. Battery capacity indicator
2. Type-C input



PRODUCT OPERATION

1. Connect the receiver to your phone or camera with the cable you need.
2. Press and hold the receiver power button for 3 seconds, the receiver display should turn on.
3. Press and hold the microphone power button for 3 seconds. The microphones are connected to the receiver automatically, the microphone connection indicator should light up, indicating a successful connection. When the microphone or receiver is turned on, the power indicator lights up blue; if the battery level drops to 30% or lower, the indicator starts blinking red.
4. If the microphone connection light is blinking, the microphone is not connected to the receiver. If the light is solid, the microphone is connected to the receiver and ready to record sound.
5. You can also connect headphones to the microphone or camera to listen to the sound in real time. The Type-C port on the microphone can be used to charge it or connect headphones with a Type-C connector.

USER INTERFACE

MICROPHONE

Button	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold down the power button for 3 seconds	Turning on the power	All lights are on
	Hold down the power button for 3 seconds	Turning the power off	All indicators go off
	Short press	Turn microphone sound recording on/off	The receiver display shows a mute icon and the microphone recording indicator goes off
	Press 5 times	Reset the device settings	All indicators will go off and on again
	Press 2 times	Turn on / off Bluetooth mode	When turned on, the Bluetooth indicator is on / When turned off, the Bluetooth indicator goes off, and the corresponding BT icon is displayed on the receiver display
Button for changing modes	Short press	Sequentially switch between noise cancellation (NC), acoustics (OST), echo cancellation (REB) modes	Blue indicator - noise cancellation mode, green - acoustic mode, red - echo cancellation mode, and the corresponding icon (NC, OST, REB) will be displayed on the receiver display

RECEIVER

Button	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold down the power button for 3 seconds	Turning on the power / Turning off the power	Turning the display on / Turning the display off
	Short press	Enable power saving mode	The display goes out
	Press 2 times	Enable / Disable evasive mode	The DODGE icon appears on the display
	Press 5 times	Restart the device	The display goes out and comes back on
Mute button to turn off the sound	Short press	Cycle through the device volume	VOL icon appears on the display
Button for changing modes	Short press	Cycle between stereo mode (M) and safe audio track mode (MS)	The display shows the M or MS icon
Mode button + mute button	First press the mode change button, then press the mute button 2 times	First select the required microphone, then mute or unmute the microphone sound recording	The display shows the microphone 1 or 2 icons in red and the mute icon for the selected microphone is displayed

CHARGING CASE

Discharge status	When the microphones and receiver are placed in the charging box, they are automatically charged. When the case is up to 30% charged, the indicator blinks red for 3 seconds and goes off. When the case is charged from 30% to 70%, the indicator flashes red and green alternately for 3 seconds and then goes out. When the case is charged from 70% to 100%, the indicator lights up green for 3 seconds and goes out. When the case is discharged, the charging box indicator will turn off.
Charge status	When the power adapter's charging cable is connected to the case's Type-C port, the indicator blinks red, and when the battery is fully charged, the indicator lights green.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with the product may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- If the device is in a high or low temperature environment, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level before using the device again.
- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources and children.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Tipo de micrófono: digital

Tipo de batería: cobalto puro

Capacidad de la batería:

Caja: 20V/3000mAh

RX/TX: 3.5V/250mAh

Entrada Type-C: 5V/2A

Tiempo de carga(RX/TX): ~4 h

Tiempo de funcionamiento(RX/TX): ~8 h

Relación señal/ruido:

Inalámbrico: >106dB

Bluetooth: >106dB

Tiempo de latencia:

Inalámbrico: 20ms

Bluetooth: 150ms

Rango de frecuencias:

Inalámbrico: 2.4G(2480MHz)

Bluetooth: 2.4G(2480MHz)

Respuesta en frecuencia: 50Hz~20KHz

Modo inalámbrico: DQPSK (2Mbps)

Sensibilidad: ±42dB

Distancia de conexión: hasta 100m

Compatibilidad: Android, iOS, Windows, cámaras

Conectores: Lightning/Type-C/AUX

Tamaño:

Caja: 104x57x54mm

RX/TX: 45x45x19mm

Peso:

Estuche: 150g

RX/TX: 26g


PAQUETE

- Micrófono x2
- Receptor x1
- Caja de carga x1
- Cable AUX x1
- Cable OTG de Type-C to Lightning x1
- Cable OTG de Type-C to Type-C x1
- Cable de carga de Type-C to Type-C x1
- Filtro de sonido x2
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1
- Bolsa de terciopelo x1

DETALLES DEL PRODUCTO

MICRÓFONO

1. Micrófono
2. Botón de encendido
3. Botón para cambiar de modo
4. Indicador de encendido
5. Indicador de grabación del micrófono
6. Indicador de conexión
7. Indicador de cambio de modo
8. Indicador Bluetooth
9. Entrada AUX

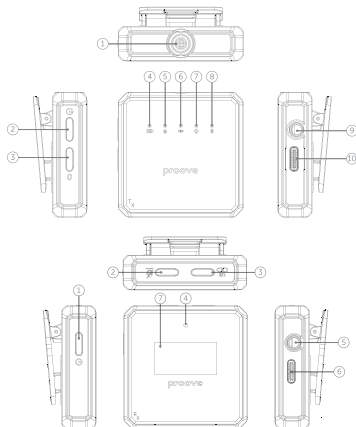


RECEPTOR

1. Botón de encendido
2. Botón de silencio para apagar el sonido
3. Botón para cambiar de modo
4. Indicador de encendido
5. Entrada AUX
6. Entrada Type-C
7. Pantalla

ESTUCHE DE CARGA

1. Indicador de capacidad de la batería
2. Entrada de Type-C



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Conecta el receptor a tu teléfono o cámara con el cable que necesites.
2. Mantén pulsado el botón de encendido del receptor durante 3 segundos, la pantalla del receptor debería encenderse.
3. Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. Los micrófonos se conectan automáticamente al receptor, el indicador de conexión del micrófono debería encenderse, indicando una conexión correcta. Cuando el micrófono o el receptor están encendidos, el indicador de encendido se ilumina en azul; si el nivel de la batería desciende al 30% o menos, el indicador empieza a parpadear en rojo.
4. Si la luz de conexión del micrófono parpadea, el micrófono no está conectado al receptor. Si la luz está fija, el micrófono está conectado al receptor y listo para grabar sonido.
5. También puedes conectar unos auriculares al micrófono o a la cámara para escuchar el sonido en tiempo real. El puerto Type-C del micrófono se puede utilizar para cargarlo o conectar auriculares con un conector Type-C

INTERFAZ DE USUARIO

MICRÓFONO

Botón	Acción	Función	Estado del indicador
Botón de encendido	Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Conexión de la alimentación	Todas las luces se encienden
	Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Desconexión de la alimentación	Todos los indicadores se apagan
	Pulsación corta	Activar/desactivar la grabación del micrófono	La pantalla del receptor muestra un icono de silencio y el indicador de grabación del micrófono se apaga
	Pulsar 5 veces	Restablecer la configuración del dispositivo	Todos los indicadores se apagan y se vuelven a encender
	Pulsar 2 veces	Activar/desactivar el modo Bluetooth	Cuando está encendido, el indicador Bluetooth se enciende / Cuando está apagado, el indicador Bluetooth se apaga y el icono BT correspondiente aparece en la pantalla del receptor
Botón para cambiar de modo	Pulsación corta	Cambiar secuencialmente entre los modos de cancelación de ruido (NC), acústico (OST), cancelación de eco (REB)	Indicador azul - modo de cancelación de ruido, verde - modo acústico, rojo - modo de cancelación de eco, y el icono correspondiente (NC, OST, REB) se mostrará en la pantalla del receptor

RECEPTOR

Botón	Acción	Función	Estado del indicador
Botón de encendido	Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Encender y apagar el aparato	Encender la pantalla / Apagar la pantalla
	Pulsación corta	Activar el modo de ahorro de energía	La pantalla se apaga
	Pulsar 2 veces	Activar / Desactivar el modo evasivo	El icono DODGE aparece en la pantalla
	Pulsar 5 veces	Reiniciar el dispositivo	La pantalla se apaga y se vuelve a encender
Botón de silencio para apagar el sonido	Pulsación corta	Ciclo a través del volumen del dispositivo	En la pantalla aparece el icono VOL
Botón para cambiar de modo	Pulsación corta	Cambiar entre el modo estéreo (M) y el modo de pista segura (MS)	En el visualizador aparece el icono M o MS
Botón de modo + botón de silencio	Pulse primero el botón de modo y, a continuación, el botón de silencio 2 veces	Seleccionar primero el micrófono deseado y, a continuación, desactivar o activar la grabación con micrófono	El visualizador muestra los iconos de micrófono 1 o 2 en rojo y el icono de silencio del micrófono seleccionado

MALETÍN DE CARGA

Estado de descarga	Cuando los micrófonos y el receptor se colocan en la caja de carga, se cargan automáticamente. Cuando el estuche está cargado hasta el 30%, el indicador parpadea en rojo durante 3 segundos y luego se apaga. Cuando el estuche está cargado del 30% al 70%, el indicador parpadea en rojo y verde alternativamente durante 3 segundos y luego se apaga. Cuando el estuche se carga del 70% al 100%, el indicador se ilumina en verde durante 3 segundos y luego se apaga. Cuando el estuche se descarga, el indicador de la caja de carga se apaga.
Estado de carga	Cuando el cable de carga del adaptador de corriente está conectado al puerto Type-C de la funda, el indicador parpadea en rojo, y cuando la batería está completamente cargada, el indicador se ilumina en verde.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto usted mismo, ya que su manipulación puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o crear un peligro para el usuario.
- Si el aparato se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se haya estabilizado a un nivel seguro antes de volver a utilizar el dispositivo.
- Guarde y utilice el dispositivo en un entorno seco, alejado de fuentes de calor y humedad y de los niños.
- El producto está equipado con una batería de iones de litio integrada. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS
 Mikrofontyp: digital
 Batterietyp: reines Kobalt
 Batteriekapazität:
 Gehäuse: 20V/3000mAh
 RX/TX: 3.5V/250mAh
 Type-C-Eingang: 5V/2A
 Aufladezeit(RX/TX): ~4 Std
 Betriebszeit(RX/TX): ~8 Std
 Signal-Rausch-Verhältnis:
 Drahtlos: >106dB
 Bluetooth: >106dB
 Latenzzeit:
 Drahtlos: 20ms
 Bluetooth: 150ms
 Frequenzbereich:
 Drahtlos: 2.4G(2480MHz)
 Bluetooth: 2.4G(2480MHz)
 Frequenzbereich: 50Hz~20KHz
 Drahtloser Modus: DQPSK(2Mbps)
 Empfindlichkeit: ±42dB
 Verbindungsentfernung: bis zu 100m
 Kompatibilität: Android, iOS, Windows, Kameras
 Anschlüsse: Lightning/Type-C/AUX
 Größe:
 Gehäuse: 104x57x54mm
 RX/TX: 45x45x19mm
 Gewicht:
 Gehäuse: 150g
 RX/TX: 26g


PAKET

- Mikrofon x2
- Empfänger x1
- Ladeschale x1
- AUX-Kabel x1
- Type-C to Lightning-OTG-Kabel x1
- Type-C to Type-C-OTG-Kabel x1
- Type-C to Type-C-Ladekabel x1
- Geräuschfilter x2
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1
- Samtbeutel x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

MIKROFON


1. Mikrofon
2. Einschalttaste
3. Taste zum Wechseln der Modi
4. Betriebsanzeige
5. Anzeige für Mikrofonaufnahme
6. Verbindungsanzeige
7. Anzeige für Moduswechsel

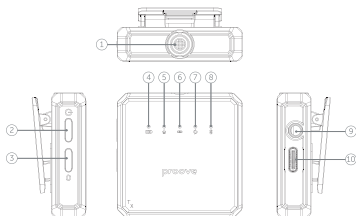

8. Bluetooth-Anzeige
9. AUX-Eingang
10. Type-C-Eingang


EMPFÄNGER

1. Einschalttaste
2. Stummschalttaste zum Ausschalten des Tons
3. Taste zum Wechseln der Modi
4. Betriebsanzeige
5. AUX-Eingang
6. Type-C-Eingang
7. Anzeige

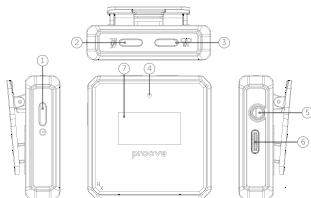

KOFFER ZUM AUFLADEN

1. Anzeige der Batteriekapazität
2. Type-C-Eingang



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Schließen Sie den Empfänger mit dem entsprechenden Kabel an Ihr Telefon oder Ihre Kamera an.
2. Halten Sie die Einschalttaste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, das Display des Empfängers sollte sich einschalten.
3. Halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt. Die Mikrofone werden automatisch mit dem Empfänger verbunden, die Mikrofonverbindungsanzeige sollte aufleuchten, was eine erfolgreiche Verbindung anzeigt. Wenn das Mikrofon oder der Empfänger eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebsanzeige blau; wenn der Batteriestand auf 30 % oder weniger sinkt, beginnt die Anzeige rot zu blinken.
4. Wenn die Mikrofonanschlussanzeige blinkt, ist das Mikrofon nicht mit dem Empfänger verbunden. Wenn die Leuchte dauerhaft leuchtet, ist das Mikrofon an den Empfänger angeschlossen und bereit für die Tonaufnahme.
5. Sie können auch einen Kopfhörer an das Mikrofon oder die Kamera anschließen, um den Ton in Echtzeit zu hören. Der Typ-C-Anschluss am Mikrofon kann zum Aufladen des Mikrofons oder zum Anschließen von Kopfhörern mit einem Typ-C-Anschluss verwendet werden.

BENUTZEROBERFLÄCHE

MIKROFON

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Einschalten des Geräts	Alle Lichter sind an
	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Ausschalten des Geräts	Alle Anzeigen erlöschen
	Kurz drücken	Mikrofonaufnahme ein-/ausschalten	Auf dem Empfängerdisplay erscheint ein Stummschaltungssymbol und die Mikrofonaufnahmeanzeige erlischt
	5 Mal drücken	Zurücksetzen der Geräteeinstellungen	Alle Anzeigen erlöschen und schalten sich wieder ein
	2 Mal drücken	Bluetooth-Modus ein-/ausschalten	Wenn eingeschaltet, leuchtet die Bluetooth-Anzeige / Wenn ausgeschaltet, erlischt die Bluetooth-Anzeige und das entsprechende BT-Symbol wird auf dem Empfängerdisplay angezeigt
Taste zum Wechseln der Modi	Kurz drücken	Sequentielles Umschalten zwischen den Modi Rauschunterdrückung (NC), Akustik (OST) und Echounterdrückung (REB)	Blaue Anzeige - Rauschunterdrückungsmodus, grüne Anzeige - Akustikmodus, rote Anzeige - Echokompensationsmodus, und das entsprechende Symbol (NC, OST, REB) wird auf dem Empfängerdisplay angezeigt

EMPFÄNGER

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden gedrückt	Einschalten des Geräts / Ausschalten des Geräts	Einschalten des Displays / Ausschalten des Displays
	Kurz drücken	Einschalten des Energiesparmodus	Das Display erlischt
	2 Mal drücken	Aktivieren / Deaktivieren des Ausweichmodus	Das DODGE-Symbol erscheint auf dem Display
	5 Mal drücken	Neustart des Geräts	Das Display geht aus und schaltet sich wieder ein
Stummschalttaste zum Ausschalten des Tons	Kurz drücken	Durch die Lautstärke des Geräts schalten	Auf dem Display erscheint das Symbol VOL
Taste zum Wechseln des Modus	Kurz drücken	Umschalten zwischen Stereomodus (M) und Safe Track Modus (MS)	Auf dem Display erscheint das Symbol M oder MS
Modustaste + Stummschaltungstaste	Drücken Sie zuerst die Modus-Taste und dann 2 Mal die Stummschalttaste	Zuerst das gewünschte Mikrofon auswählen, dann die Mikrofonaufnahme aus- oder einschalten	Auf dem Display erscheinen die Symbole für Mikrofon 1 oder 2 in Rot und das Stummschaltungssymbol für das ausgewählte Mikrofon wird angezeigt

KOFFER ZUM AUFLADEN

Entladestatus	Wenn die Mikrofone und der Empfänger in die Ladebox gelegt werden, werden sie automatisch aufgeladen. Wenn das Gehäuse zu 30 % aufgeladen ist, blinkt die Anzeige 3 Sekunden lang rot und erlischt dann. Wenn der Ladezustand des Koffers zwischen 30 % und 70 % liegt, blinkt die Anzeige 3 Sekunden lang abwechselnd rot und grün und erlischt dann. Wenn das Gehäuse von 70 % auf 100 % aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang grün und erlischt dann. Wenn das Gehäuse entladen ist, schaltet sich die Anzeige der Ladebox aus.
Status der Aufladung	Wenn das Ladekabel des Netzteils mit dem Typ-C-Anschluss des Gehäuses verbunden ist, blinkt die Anzeige rot, und wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in das Produkt das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen und Kindern.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Type de microphone: numérique

Type de batterie: cobalt pur

Capacité de la batterie:

Boîtier: 20V/3000mAh

RX/TX: 3.5V/250mAh

Entrée Type-C: 5V/2A

Temps de charge(RX/TX): ~4 h

Durée de fonctionnement(RX/TX): ~8 h

Rapport signal/bruit:

Sans fil: >106dB

Bluetooth: >106dB

Temps de latence:

Sans fil: 20ms

Bluetooth: 150ms

Gamme de fréquences:

Sans fil: 2.4G(2480MHz)

Bluetooth: 2.4G(2480MHz)

Réponse en fréquence: 50Hz~20KHz

Mode sans fil: DQPSK(2Mbps)

Sensibilité: ±42dB

Distance de connexion: jusqu'à 100m

Compatibilité: Android, iOS, Windows, caméras

Connecteurs: Lightning/Type-C/AUX

Taille:

Corps: 104x57x54mm

RX/TX: 45x45x19mm

Poids:

Corps: 150g

RX/TX: 26g


PAQUET

- Microphone x2
- Récepteur x1
- Boîtier de chargement x1
- Câble AUX x1
- Câble OTG Type-C to Lightning x1
- Câble OTG Type-C to Type-C x1
- Câble de charge Type-C to Type-C x1
- Filtre sonore x2
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1
- Sac en velours x1

DÉTAILS DU PRODUIT


MICROPHONE

1. Microphone
2. Bouton d'alimentation
3. Bouton de changement de mode
4. Indicateur d'alimentation
5. Indicateur d'enregistrement du microphone
6. Indicateur de connexion
7. Indicateur de changement de mode
8. Indicateur Bluetooth
9. Entrée AUX

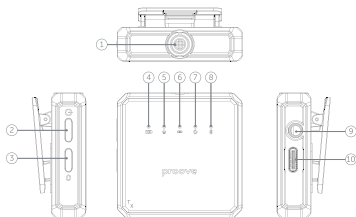


RÉCEPTEUR

1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de sourdine pour éteindre le son
3. Bouton de changement de mode
4. Indicateur d'alimentation
5. Entrée AUX
6. Entrée Type-C
7. Affichage de l'écran

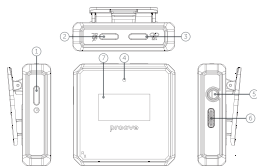

BOÎTIER DE CHARGEMENT

1. Indicateur de capacité de la batterie
2. Entrée Type-C



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Connectez le récepteur à votre téléphone ou à votre appareil photo à l'aide du câble nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'écran du récepteur doit s'allumer.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Les microphones sont automatiquement connectés au récepteur, l'indicateur de connexion du microphone s'allume pour indiquer que la connexion est réussie. Lorsque le microphone ou le récepteur est allumé, le voyant d'alimentation s'allume en bleu ; si le niveau de la batterie tombe à 30 % ou moins, le voyant commence à clignoter en rouge.
4. Si le voyant de connexion du microphone clignote, le microphone n'est pas connecté au récepteur. Si le voyant est fixe, le microphone est connecté au récepteur et prêt à enregistrer du son.
5. Vous pouvez également connecter un casque au microphone ou à la caméra pour écouter le son en temps réel. Vous pouvez utiliser le port Type-C du microphone pour le charger ou connecter un casque avec un connecteur Type-C

INTERFACE UTILISATEUR

MICROPHONE

Bouton	Action	Fonction	Statut de l'indicateur
Einschalttaste	Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise sous tension	Tous les voyants sont allumés
	Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise hors tension	Tous les voyants s'éteignent
	Appui court	Activer/désactiver l'enregistrement du microphone	L'écran du récepteur affiche une icône de sourdine et le témoin d'enregistrement du microphone s'éteint.
	Appuyer 5 fois	Réinitialiser les paramètres de l'appareil	Tous les voyants s'éteignent et se rallument
	Appuyer 2 fois	Activer/désactiver le mode Bluetooth	Lorsqu'il est allumé, le voyant Bluetooth est allumé / Lorsqu'il est éteint, le voyant Bluetooth s'éteint et l'icône BT correspondante s'affiche sur l'écran du récepteur.
Bouton de changement de mode	Appui court	Commutation séquentielle entre les modes antibruit (NC), acoustique (OST) et annulation de l'écho (REB)	Indicateur bleu - mode d'annulation du bruit, vert - mode acoustique, rouge - mode d'annulation de l'écho, et l'icône correspondante (NC, OST, REB) s'affiche sur l'écran du récepteur

EMPFÄNGER

Bouton	Action	Fonction	Statut de l'indicateur
Bouton d'alimentation	Halten Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden gedrückt	Mise sous tension / Mise hors tension	Allumer l'écran / Eteindre l'écran
	Appui court	Activer le mode d'économie d'énergie	L'écran s'éteint
	Appuyer 2 fois	Activer / Désactiver le mode évasif	L'icône DODGE apparaît sur l'écran
	Appuyer 5 fois	Redémarrer l'appareil	L'écran s'éteint et se rallume
Bouton de sourdine pour éteindre le son	Appui court	Faire défiler le volume de l'appareil	L'icône VOL apparaît sur l'écran
Bouton de changement de mode	Appui court	Passer du mode stéréo (M) au mode piste sécurisée (MS)	L'écran affiche l'icône M ou MS
Bouton de mode + bouton de sourdine	Appuyez d'abord sur le bouton de mode, puis appuyez 2 fois sur le bouton de sourdine	Sélectionner d'abord le microphone souhaité, puis activer ou désactiver l'enregistrement du microphone	L'écran affiche les icônes du microphone 1 ou 2 en rouge et l'icône de mise en sourdine du microphone sélectionné est affichée

ÉTUI DE CHARGEMENT

État de décharge	Lorsque les microphones et le récepteur sont placés dans le boîtier de chargement, ils sont automatiquement chargés. Lorsque le boîtier est chargé à 30 %, l'indicateur clignote en rouge pendant 3 secondes, puis s'éteint. Lorsque le boîtier est chargé de 30 % à 70 %, l'indicateur clignote en rouge et en vert alternativement pendant 3 secondes, puis s'éteint. Lorsque l'étui est chargé de 70 % à 100 %, l'indicateur s'allume en vert pendant 3 secondes, puis s'éteint. Lorsque l'étui est déchargé, le voyant du boîtier de charge s'éteint.
État de charge	Lorsque le câble de chargement de l'adaptateur électrique est connecté au port Type-C de l'étui, le voyant clignote en rouge, et lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant s'allume en vert.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas ce produit et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car toute manipulation risque d'endommager l'appareil, de nuire à son fonctionnement ou de créer un danger pour l'utilisateur.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement à température élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se soit stabilisée à un niveau sûr avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un environnement sec, à l'écart des sources de chaleur et d'humidité et des enfants.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de la mettre au rebut séparément et dans le respect de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS

麦克风类型: 数字

电池类型: 纯钴

电池容量:

外壳: 20V/3000mAh

RX/TX: 3.5V/250mAh

Type-C 输入: 5V/2A

充电时间(RX/TX): ~4 小时

操作时间(RX/TX): ~8 小时

信噪比: 无线: >106dB; 蓝牙: >106dB

延迟时间 无线: 20ms; 蓝牙: 150ms

频率范围:

无线: 2.4G(2480MHz)

蓝牙: 2.4G(2480MHz)

频率响应: 50Hz~20KHz

无线模式: DQPSK(2Mbps)

灵敏度: ± 42 dB

连接距离: 最远 100米

兼容性: Android、iOS、Windows、摄像头

连接器: Lightning/Type-C/AUX

尺寸:

外壳: 104x57x54mm

X/TX: 45x45x19mm

重量:

外壳: 150g

RX/TX: 26g


配件

- 麦克风 x2
- 接收器 x1
- 充电盒 x1
- AUX 连接线 x1
- Type-C至Lightning OTG 连接线x1
- Type-C至Type-C OTG 连接线x1
- Type-C至Type-C 充电线x1
- 声音过滤器 x2
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1
- 绒布袋x1

产品详情


麦克风

1. 麦克风
2. 电源按钮
3. 模式切换按钮
4. 电源指示灯
5. 麦克风录音指示灯
6. 连接指示灯
7. 模式更改指示灯
8. 蓝牙指示灯
9. AUX 输入
- 10.Type-C 输入

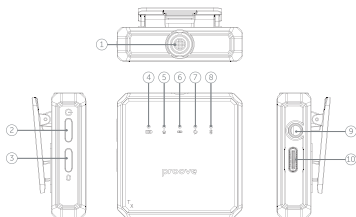


接收器

1. 电源按钮
2. 静音按钮，用于关闭声音
3. 模式切换按钮
4. 电源指示灯
5. AUX 输入
6. Type-C 输入
7. 显示屏

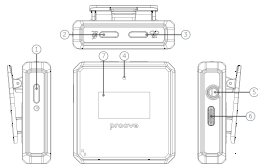

充电盒

1. 电池容量显示器
2. Type-C 输入



设备操作

1. 用电缆将接收器与手机或相机连接。
2. 按住接收器的电源按钮 3 秒钟，接收器的显示屏应打开。
3. 按住麦克风电源按钮 3 秒钟。麦克风会自动连接到接收器，麦克风连接指示灯会亮起，表示连接成功。打开麦克风或接收器时，电源指示灯会亮起蓝光；如果电池电量降至 30% 或更低，指示灯会开始闪烁红光。
4. 如果麦克风连接指示灯闪烁，则表示麦克风未与接收器连接。如果指示灯亮起，说明麦克风已与接收机连接，可以开始录音。
5. 您还可以将耳机连接到麦克风或摄像头，实时聆听声音。麦克风上的 Type-C 接口可用于充电或连接带有 Type-C 接口的耳机。

用户界面

麦克风

按钮	操作	功能	指示灯状态
电源按钮	按住电源按钮 3 秒钟	打开电源	所有指示灯亮起
	按住电源按钮 3 秒钟	关闭电源	所有指示灯熄灭
	短按	打开/关闭麦克风录音	接收机显示屏显示静音图标，麦克风录音指示灯熄灭
	按 5 次	重置设备设置	所有指示灯熄灭后再次亮起
	按 2 次	打开/关闭蓝牙模式	打开时，蓝牙指示灯亮 / 关闭时，蓝牙指示灯熄灭，接收机显示屏上显示相应的蓝牙图标
用于更改模式的按钮	短按	在降噪 (NC)、声学 (OST) 和回声消除 (REB) 模式之间顺序切换	蓝色指示灯 - 噪音消除模式，绿色指示灯 - 声波模式，红色指示灯 - 回声消除模式，接收机显示屏上将显示相应的图标 (NC、OST、REB)。

接收器

按钮	操作	功能	指示灯状态
电源按钮	按住电源按钮 3 秒钟	打开电源/关闭电源	打开显示屏/关闭显示屏
	短按	开启省电模式	显示屏熄灭
	按 2 次	启用/禁用回避模式	显示屏上出现 DODGE 图标
	按 5 次	重启设备	显示屏熄灭后重新打开
静音按钮，用于关闭声音	短按	循环播放设备音量	显示屏上显示 VOL 图标
模式切换按钮	短按	在立体声模式 (M) 和安全轨道模式 (MS) 之间切换	显示屏显示 M 或 MS 图标
模式按钮 + 静音按钮	先按模式按钮，然后按静音按钮 2 次	首先选择所需的麦克风，然后关闭或打开麦克风录音功能	显示屏显示红色麦克风 1 或 2 图标，并显示所选麦克风的静音图标

充电箱

放电状态	麦克风和接收器放入充电盒后，会自动充电。当盒内电量达到 30% 时，指示灯会闪烁 3 秒钟，然后熄灭。 当外壳电量为 30% 至 70% 时，指示灯红绿交替闪烁 3 秒钟，然后熄灭。 当电量从 70% 充至 100% 时，指示灯绿灯闪烁 3 秒钟后熄灭。当外壳放电时，充电盒指示灯将熄灭。
充电状态	当电源适配器的充电线连接到手机壳的 Type-C 接口时，指示灯会闪烁红灯；当电池充满电时，指示灯会亮起绿灯。

警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本产品，因为篡改产品可能会损坏设备、损害其功能或对用户造成危害。
- 如果设备处于高温或低温环境中，请关闭设备以避免可能的损坏或故障。等待温度稳定到安全水平后再使用设备。
- 请在干燥的环境中存放和使用设备，远离热源、湿源和儿童。
- 本产品配有内置锂离子电池。处理时请不要污染环境。请尽量以环保方式单独处理

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك iProove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

نوع الميكروفون: رقمي

نوع البطارية: كوابل نفثي

سعة البطارية: العلبة: 20V/3000mAh؛ RX/TX: 3.5V/250mAh

تسجيل الدخول Type-C: 5V/2A

وقت الشحن (RX/TX): ~4 ساعة

وقت التشغيل (RX/TX): ~8 ساعة

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: لاسلكي: <106dB؛ بلوتوث: <106dB

زمن الكمون: لاسلكي: 20ms؛ بلوتوث: 150ms

نطاق التردد: لاسلكي: 2.4G(2480MHz)؛ بلوتوث: 2.4G(2480MHz)

استجابة التردد: 50Hz~20KHz

الوضع اللاسلكي: DQPSK(2Mbit/s)

الحساسية: 42dB±

مسافة الاتصال: حتى 100m

التوافق: أندرويد و iOS و ويندوز والكاميرات

الموصلات: Lightning/Type-C/AUX

الحجم: العلبة: 104×57×54مم؛ 19×45×45م RX/TX


الوزن: العلبة: 150 جرام

علبة

- ميكروفون 2x
- جهاز استقبال 1x
- علبة الشحن 1x
- كابل AUX x1
- كابل OTG من النوع C إلى Lightning OTG x1
- كابل من النوع C إلى كابل OTG من النوع C x1
- كابل شحن من النوع C إلى كابل شحن من النوع C x1
- مرشح الصوت x2
- دليل المستخدم x1
- ملصقات 1x
- حقيبة محمولة x


تفاصيل المنتج

ميكروفون

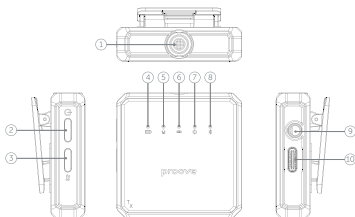

1. ميكروفون
2. زر التشغيل
3. زر تغيير الأوضاع
4. مؤشر الطاقة
5. مؤشر تسجيل الميكروفون
6. مؤشر الاتصال
7. مؤشر تغيير الوضع
8. مؤشر البلوتوث
9. مدخل AUX
10. مدخل من النوع C

جهاز الاستقبال

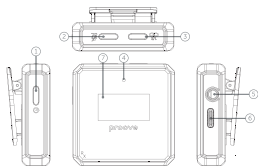

1. زر التشغيل
2. زر كتم الصوت لإيقاف تشغيل الصوت
3. زر لتغيير الأوضاع
4. مؤشر الطاقة
5. مدخل AUX
6. مدخل من النوع C
7. الشاشة

علبة الشحن



1. مؤشر سعة البطارية
2. مدخل من النوع C

تشغيل المنتج

1. قم بتوصيل جهاز الاستقبال بهاتفك أو الكاميرا باستخدام الكابل الذي تحتاجه.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الخاص بجهاز الاستقبال لمدة 3 ثوانٍ، وينبغي أن تضئ شاشة جهاز الاستقبال.
3. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الميكروفون لمدة 3 ثوانٍ. يتم توصيل الميكروفونات بجهاز الاستقبال تلقائيًا، يجب أن تضئ مؤشر توصيل الميكروفون، مما يشير إلى نجاح الاتصال. عند تشغيل الميكروفون أو جهاز الاستقبال، يضئ مؤشر الطاقة باللون الأزرق؛ إذا انخفض مستوى البطارية إلى 30% أو أقل، يبدأ المؤشر بالوميض باللون الأحمر.
4. إذا كان ضوء توصيل الميكروفون يومض، فهذا يعني أن الميكروفون غير متصل بجهاز الاستقبال. إذا كان الضوء ثابتًا، فهذا يعني أن الميكروفون متصل بجهاز الاستقبال وجاهز لتسجيل الصوت.
5. يمكنك أيضًا توصيل سماعات الرأس بالميكروفون أو الكاميرا للاستماع إلى الصوت في الوقت الفعلي. يمكنك استخدام منفذ Type-C في الميكروفون لشحنه أو توصيل سماعات الرأس بموصل Type-C

واجهة المستخدم ميكروفون

حالة المؤشر	الوظيفة	الإجراء	الزر
جميع الأضواء مضاءة	تشغيل الطاقة	ضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	زر التشغيل
تطفئ جميع المؤشرات	إيقاف تشغيل الطاقة	اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	
تظهر شاشة جهاز الاستقبال أيقونة كتم الصوت ويطفئ مؤشر تسجيل الميكروفون	تشغيل/إيقاف تشغيل تسجيل الميكروفون	ضغط قصير	
تطفئ جميع المؤشرات وتضئ مرة أخرى	إعادة ضبط إعدادات الجهاز	اضغط 5 مرات	
عند التشغيل، يكون مؤشر Bluetooth قيد التشغيل / عند إيقاف التشغيل، ينطفئ مؤشر Bluetooth ويتم عرض أيقونة BT المقابلة على شاشة جهاز الاستقبال	تشغيل/إيقاف تشغيل وضع البلوتوث	اضغط 2 مرات	
المؤشر الأزرق - وضع إلغاء الضوضاء، والأخضر - الوضع الصوتي، والأحمر - وضع إلغاء الضوضاء، وسيتم عرض الرمز المقابل (NC، OST، REB) على شاشة جهاز الاستقبال	بدل بالتتابع بين أوضاع (إلغاء الضوضاء (NC) والصوتي (OST) وإلغاء الضوضاء (REB)	ضغط قصير	زر لتغيير الأوضاع

جهاز الاستقبال

حالة المؤشر	الوظيفة	الإجراء	الزر
تشغيل الشاشة / إيقاف تشغيل الشاشة	تشغيل الطاقة / إيقاف تشغيل الطاقة	اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	زر التشغيل
تنطفئ الشاشة	تشغيل وضع توفير الطاقة	ضغط قصيرة	
تظهر أيقونة DODGE على الشاشة	تمكين/تعطيل وضع المراوغة	اضغط 2 مرات	
تنطفئ الشاشة وتعود للعمل	إعادة تشغيل الجهاز	اضغط 5 مرات	
تظهر أيقونة VOL على الشاشة	التنقل بين مستوى صوت الجهاز	ضغط قصيرة	زر كتم الصوت لإيقاف تشغيل الصوت
تظهر على الشاشة أيقونة M أو MS	التنقل بين وضع الاستريو (M) ووضع المسار الآمن (MS)	ضغط قصيرة	زر لتغيير الأوضاع
تعرض الشاشة أيقونة الميكروفون 1 أو 2 باللون الأحمر ويتم عرض أيقونة كتم الصوت للميكروفون المحدد	حدد أولاً الميكروفون المطلوب، ثم قم بإيقاف تشغيل تسجيل الميكروفون أو تشغيله	ضغط أولاً على زر الوضع، ثم اضغط على زر كتم الصوت مرتين	زر الوضع + زر كتم الصوت

جهاز الاستقبال

عند وضع الميكروفونات وجهاز الاستقبال في علية الشحن، يتم شحنها تلقائياً. عندما تصل نسبة شحن العلية إلى 30%، يومض المؤشر باللون الأحمر لمدة 3 ثوانٍ ثم ينطفئ. عندما يتم شحن العلية من 30% إلى 70%، يومض المؤشر باللونين الأحمر والأخضر بالتناوب لمدة 3 ثوانٍ ثم ينطفئ. عند شحن العلية من 70% إلى 100%، يضيء المؤشر باللون الأخضر لمدة 3 ثوانٍ ثم ينطفئ. عند تفريغ شحن العلية، ينطفئ مؤشر صندوق الشحن	حالة التفريغ
عندما يتم توصيل كابل الشحن الخاص بمحول الطاقة بمنفذ Type-C في العلية، يومض المؤشر باللون الأحمر، وعندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، يضيء المؤشر باللون الأخضر.	حالة الشحن

تحذير

- لا تقم بفك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بالمنتج قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو التسبب في خطر على المستخدم.
- إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة عالية أو منخفضة، قم بإيقاف تشغيله لتجنب التلف أو العطل المحتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في بيئة جافة، بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يُرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Typ baterii: czysty kobalt

Pojemność baterii:

Obudowa: 20V/3000mAh

RX/TX: 3.5V/250mAh

Wejście Type-C: 5V/2A

Czas ładowania(RX/TX): ~4 godz

Czas pracy(RX/TX): ~8 godz

Stosunek sygnału do szumu:

Bezprzewodowy: >106dB

Bluetooth: >106dB

Czas opóźnienia:

Bezprzewodowy: 20ms

Bluetooth: 150ms

Zakres częstotliwości:

Bezprzewodowy: 2.4G(2480MHz)

Bluetooth: 2.4G(2480MHz)

Pasma przenoszenia: 50Hz~20kHz

Tryb bezprzewodowy: DQPSK (2Mbps)

Czułość: ±42dB

Odległość połączenia: do 100m

Kompatybilność: Android, iOS, Windows, kamery

Złącza: Lightning/Type-C/AUX

Rozmiar:

Obudowa: 104x57x54mm

RX/TX: 45x45x19mm

Waga:

Obudowa: 150g

RX/TX: 26g


PAKIET

- Mikrofon x2
- Odbiornik x1
- Ładowarka x1
- Kabel AUX x1
- Kabel OTG typu C to Lightning x1
- Kabel OTG z Type-C to Type-C x1
- Kabel ładowający z Type-C to Type-C x1
- Filtr dźwięku x2
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1
- Aksamentna torba x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

MIKROFON


1. Mikrofon
2. Przycisk zasilania
3. Przycisk zmiany trybów
4. Wskaźnik zasilania
5. Wskaźnik nagrywania mikrofonu
6. Wskaźnik połączenia
7. Wskaźnik zmiany trybu
8. Wskaźnik Bluetooth

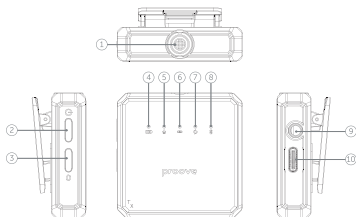

9. Wejście AUX
10. Wejście Type-C


ODBIORNIK

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk wyciszenia do wyłączenia dźwięku
3. Przycisk zmiany trybów
4. Wskaźnik zasilania
5. Wejście AUX
6. Wejście Type-C
7. Wyświetlacz

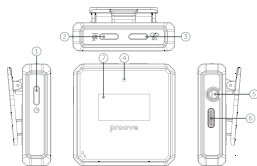

ETUI DO ŁADOWANIA

1. Wskaźnik pojemności baterii
2. Wejście Type-C



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz odbiornik do telefonu lub aparatu za pomocą odpowiedniego kabla.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika przez 3 sekundy, wyświetlacz odbiornika powinien się włączyć.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy. Mikrofony zostaną automatycznie podłączone do odbiornika, wskaźnik połączenia mikrofonu powinien się zaświecić, wskazując pomyślne połączenie. Po włączeniu mikrofonu lub odbiornika wskaźnik zasilania świeci na niebiesko; jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 30% lub mniej, wskaźnik zacznie migać na czerwono.
4. Jeśli kontrolka połączenia mikrofonu miga, mikrofon nie jest podłączony do odbiornika. Jeśli kontrolka świeci światłem ciągłym, mikrofon jest podłączony do odbiornika i gotowy do nagrywania dźwięku.
5. Możesz także podłączyć słuchawki do mikrofonu lub kamery, aby słuchać dźwięku w czasie rzeczywistym. Port Type-C na mikrofonie może być używany do ładowania lub podłączenia słuchawek ze złączem Type-C

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

MIKROFON

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie zasilania	Wszystkie światła są włączone
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wyłączanie zasilania	Wszystkie wskaźniki gasną
	Krótkie naciśnięcie	Włączanie/wyłączanie nagrywania mikrofonu	Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się ikona wyciszenia, a wskaźnik nagrywania mikrofonu zgaśnie
	Naciśnij 5 razy	Resetowanie ustawień urządzenia	Wszystkie wskaźniki zgasną i włączą się ponownie
	Naciśnij 2 razy	Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth	Po włączeniu wskaźnik Bluetooth jest włączony / Po wyłączeniu wskaźnik Bluetooth gaśnie, a na wyświetlaczu odbiornika wyświetlana jest odpowiednia ikona BT.
Przycisk zmiany trybów	Krótkie naciśnięcie	Sekwencyjne przełączanie między trybami redukcji szumów (NC), akustycznym (OST) i usuwania echa (REB)	Niebieski wskaźnik - tryb redukcji szumów, zielony - tryb akustyczny, czerwony - tryb redukcji echa, a odpowiednia ikona (NC, OST, REB) zostanie wyświetlona na wyświetlaczu odbiornika.

ODBIORNIK

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie zasilania / wyłączenie zasilania	Włączanie wyświetlacza / wyłączenie wyświetlacza
	Krótkie naciśnięcie	Włączanie trybu oszczędzania energii	Wyświetlacz gaśnie
	Naciśnij 2 razy	Włączanie / wyłączenie trybu awaryjnego	Na wyświetlaczu pojawi się ikona DODGE
	Naciśnij 5 razy	Ponowne uruchomienie urządzenia	Wyświetlacz gaśnie i włącza się ponownie
Przycisk wyciszenia do wyłączania dźwięku	Krótkie naciśnięcie	Przetaczanie głośności urządzenia	Na wyświetlaczu pojawia się ikona VOL
Przycisk zmiany trybów	Krótkie naciśnięcie	Przetaczanie między trybem stereo (M) i trybem bezpiecznej ścieżki (MS)	Na wyświetlaczu pojawi się ikona M lub MS
Przycisk trybu + przycisk wyciszenia	Najpierw naciśnij przycisk trybu, a następnie naciśnij przycisk wyciszenia 2 razy	Najpierw wybierz wymagany mikrofon, a następnie wyłącz lub włącz nagrywanie mikrofonu	Na wyświetlaczu pojawi się ikona mikrofonu 1 lub 2 w kolorze czerwonym i ikona wyciszenia dla wybranego mikrofonu.

ETUI ŁADUJĄCE

Stan rozładowania	Po umieszczeniu mikrofonów i odbiornika w ładowarce są one automatycznie ładowane. Po naładowaniu obudowy do 30% wskaźnik miga na czerwono przez 3 sekundy, a następnie gaśnie. Po naładowaniu obudowy od 30% do 70% wskaźnik miga na przemian na czerwono i zielono przez 3 sekundy, a następnie gaśnie. Gdy obudowa jest naładowana od 70% do 100%, wskaźnik świeci na zielono przez 3 sekundy, a następnie gaśnie. Gdy obudowa zostanie rozładowana, wskaźnik ładowarki wyłączy się.
Stan naładowania	Gdy kabel ładujący zasilacza jest podłączony do portu Type-C etui, wskaźnik miga na czerwono, a gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik świeci na zielono.

OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać lub modyfikować tego produktu samodzielnie, ponieważ ingerencja w produkt może uszkodzić urządzenie, pogorszyć jego funkcjonalność lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy je wyłączyć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Przed ponownym użyciu urządzenia należy odczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz dzieci.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego użycia nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Тип мікрофона: цифровий

Тип батареї: чистий кобальт

Ємність акумулятора:

Кейс: 20V/3000mAh

RX/TX: 3.5V/250mAh

Вхід Type-C: 5V/2A

Час заряджання(RX/TX): ~4 год

Час роботи(RX/TX): ~8 год

Співвідношення сигнал/шум:

Бездотовий: >106дБ

Bluetooth: >106дБ

Час затримки:

Бездотовий: 20мс;

Bluetooth: 150мс

Частотний діапазон:

Бездотовий: 2.4ГГц(2480МГц)

Bluetooth: 2.4ГГц(2480МГц)

Діапазон частот: 50Гц~20кГц

Бездотовий режим: DQPSK(2Mbit/c)

Чутливість: ± 42 дБ

Радіус підключення: до 100м

Сумісність: Android, iOS, Windows, камера

Конектори: Lightning/Type-C/AUX

Розмір:

Кейс: 104x57x54мм

RX/TX: 45x45x19мм

Вага:

Кейс: 150г

RX/TX: 26г


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мікрофон x2
- Приймач x1
- Зарядний бокс x1
- Кабель AUX x1
- Кабель OTG Type-C to Lightning x1
- Кабель OTG Type-C to Type-C x1
- Зарядний кабель Type-C to Type-C x1
- Звуковий фільтр x2
- Інструкція x1
- Наліпки x1
- Оксамитовий мішечок x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

МІКРОФОН


1. Мікрофон
2. Кнопка живлення
3. Кнопка зміни режимів
4. Індикатор живлення
5. Індикатор запису мікрофона
6. Індикатор під'єднання
7. Індикатор зміни режимів

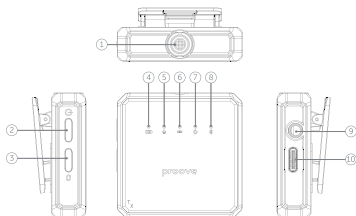

8. Індикатор Bluetooth
9. Вхід AUX
10. Вхід Type-C

ПРИЙМАЧ

1. Кнопка живлення
2. Кнопка вимкнення звуку
3. Кнопка зміни режимів
4. Індикатор живлення
5. Вхід AUX
6. Вхід Type-C
7. Дисплей

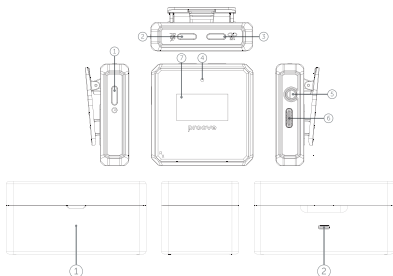

ЗАРЯДНИЙ KEYС

1. Індикатор ємності акумулятора
2. Вхід Type-C

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Приєднайте приймач до телефона або камери через необхідний вам кабель.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення приймача 3 секунди, дисплей приймача повинен увімкнутися.
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення мікрофона 3 секунди. Мікрофони під'єднуються до приймача автоматично, індикатор під'єднання мікрофона повинен загорітися, що вказує на успішне з'єднання. Під час увімкнення мікрофона або приймача індикатор живлення горить синім кольором, якщо рівень заряду батареї знизиться до 30% або нижче, індикатор починає блимати червоним кольором.
4. Якщо індикатор під'єднання мікрофона блимає, це означає, що він не під'єднаний до приймача. Якщо індикатор просто горить, тоді мікрофон приєднався до приймача і готовий записувати звук.
5. Також до мікрофона або камери можна підключити навушники, щоб прослуховувати звук у режимі реального часу. Порт Type-C в мікрофоні можна використовувати для його заряджання або підключення навушників із роз'ємом Type-C

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

МІКРОФОН

Кнопка	Дія	Функція	Стан індикатора
Кнопка живлення	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Увімкнення живлення	Усі індикатори горять
	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Вимкнення живлення	Усі індикатори погаснуть
	Коротке натискання	Увімкнення / Вимкнення запису звуку мікрофона	На дисплеї приймача відображається значок вимкнення звуку, індикатор запису мікрофона погасне
	Натисніть 5 разів	Скидання налаштувань пристрою	Усі індикатори згаснуть і увімкнуться знову
	Натисніть 2 рази	Увімкнення / Вимкнення режиму Bluetooth	При увімкненні індикатор Bluetooth горить / При вимкненні індикатор Bluetooth погасне, також на дисплеї приймача відобразиться відповідний значок BT
Кнопка зміни режимів	Коротке натискання	Послідовне перемикання між режимами шумозаглушення (NC), акустики (OST), ехоглушення (REB)	Синій індикатор - режим шумозаглушення, зелений - акустичний режим, червоний - режим ехоглушення, також на дисплеї приймача відобразиться відповідний значок (NC, OST, REB)

ПРИЙМАЧ

Кнопка	Дія	Функція	Стан індикатора
Кнопка живлення	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Увімкнення живлення / Вимкнення живлення	Увімкнення дисплея / Вимкнення дисплея
	Коротке натискання	Увімкнення режиму енергозбереження	Дисплей погасне
	Натисніть 2 рази	Увімкнення / Вимкнення режиму ухилення	На дисплеї відобразиться значок DODGE
	Натисніть 5 разів	Перезапуск пристрою	Дисплей погасне і увімкнеться знову
Кнопка вимкнення звуку	Коротке натискання	Циклічне перемикання між гучністю пристрою	На дисплеї відобразиться значок VOL
Кнопка зміни режимів	Коротке натискання	Циклічне перемикання між стерео режимом (M) і режимом безпечної звукової доріжки (MS)	На дисплеї відобразиться значок M або MS
Кнопка зміни режимів + кнопка вимкнення звуку	Спочатку натисніть на кнопку зміни режимів потім натисніть 2 рази на кнопку вимкнення звуку	Спочатку виберіть необхідний мікрофон потім вимкніть або увімкніть запис звуку мікрофона	На дисплеї відобразиться червоним кольором значки мікрофонів 1 чи 2 й відобразиться значок вимкнення звуку обраного мікрофона

ЗАРЯДНИЙ КЕЙС

Стан розряду	Коли мікрофони та приймач розміщено в зарядному боксі, вони автоматично заряджаються. При рівні заряду кейса до 30% індикатор блимає червоним кольором протягом 3 секунд і гасне. При заряді кейса від 30% до 70% індикатор блимає червоним і зеленим кольором по черзі протягом 3 секунд, після чого гасне. При заряді кейса від 70% до 100% індикатор світиться зеленим протягом 3 секунд і гасне. Коли кейс розряджений, індикатор зарядного боксу погаснуть
Стан заряду	Коли зарядний кабель адаптера живлення під'єднано до порту Type-C кейса, індикатор блимає червоним кольором, а коли батарея повністю

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Якщо пристрій перебуває в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не буде стабілізована до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологи та дітей.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип микрофона: цифровой

Тип батареи: чистый кобальт

Емкость аккумулятора:

Кейс: 20V/3000мАч

RX/TX: 3.5V/250мАч

Вход Type-C: 5V/2A

Время зарядки (RX/TX): ~4 ч

Время работы (RX/TX): ~8 ч

Соотношение сигнал/шум:

Беспроводной: >106дБ

Bluetooth: >106дБ

Время задержки:

Беспроводной: 20мс

Bluetooth: 150мс

Частотный диапазон:

Беспроводной: 2.4ГГц(2480МГц)

Bluetooth: 2.4ГГц(2480МГц)

Диапазон частот: 50Гц~20КГц

Беспроводной режим: DQPSK (2Мбит/с)

Чувствительность: ±42дБ

Радиус подключения: до 100м

Совместимость: Android, iOS, Windows, камера

Коннекторы: Lightning/Type-C/AUX

Размер:

Кейс: 104x57x54мм

RX/TX: 45x45x19мм

Вес:

Кейс: 150г

RX/TX: 26г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микрофон x2
- Приемник x1
- Зарядный бокс x1
- Кабель AUX x1
- Кабель OTG с Type-C to Lightning x1
- Кабель OTG от Type-C to Type-C x1
- Кабель для зарядки от Type-C to Type-C x1
- Звуковой фильтр x2
- Инструкция x1
- Наклейки x1
- Бархатный мешочек x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

МИКРОФОН


1. Микрофон
2. Кнопка питания
3. Кнопка смены режимов
4. Индикатор питания
5. Индикатор записи микрофона
6. Индикатор подключения к микрофону
7. Индикатор смены режимов
8. Индикатор смены режимов Bluetooth

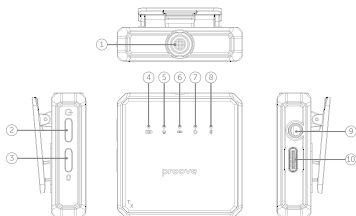

9. Вход AUX
10. Вход Type-C


ПРИЕМНИК

1. Кнопка питания
2. Кнопка выключения звука
3. Кнопка смены режимов
4. Индикатор питания
5. Вход AUX
6. Вход Type-C
7. Дисплей

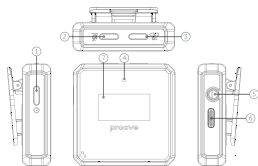

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

1. Индикатор емкости аккумулятора
2. Вход Type-C



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

1. Подключите приемник к телефону или камере через необходимый вам кабель.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания приемника 3 секунды, дисплей приемника должен включиться.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона 3 секунды. Микрофоны подключаются к приемнику автоматически, индикатор подключения микрофона должен загореться, что указывает на успешное соединение. При включении микрофона или приемника индикатор питания горит синим цветом, если уровень заряда батареи снизится до 30% или ниже, индикатор начинает мигать красным цветом.
4. Если индикатор подключения микрофона мигает, это означает, что он не подключен к приемнику. Если индикатор просто горит, тогда микрофон присоединился к приемнику и готов записывать звук.
5. Также к микрофону или камере можно подключить наушники, чтобы прослушивать звук в режиме реального времени. Порт Type-C в микрофоне можно использовать для его зарядки или подключения наушников с разъемом Type-C.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИКРОФОН

Кнопка	Действие	Функция	Состояние индикатора
Кнопка питания	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Включение питания	Все индикаторы горят
	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Отключение питания	Все индикаторы погаснут все индикаторы
	Короткое нажатие	Включение / Выключение записи звука микрофона	На дисплее приемника отображается значок отключения звука, индикатор записи микрофона погаснет
	Нажмите 5 раз	Сброс настроек устройства	Все индикаторы погаснут и включится снова
	Нажмите 2 раза	Включение / Выключение режима Bluetooth	При включении индикатор Bluetooth горит / При выключении индикатор Bluetooth погаснет, также на дисплее приемника отобразится соответствующий значок BT
Кнопка смены режимов	Короткое нажатие	Последовательное переключение между режимами шумоподавления (NC), акустики (OST), экоподавления (REB)	Синий индикатор - режим шумоподавления, зеленый - акустический режим, красный - режим экоподавления, также на дисплее приемника отобразится соответствующий значок (NC,OST,REB)

Кнопка	Действие	Функция	Состояние индикатора
Кнопка питания	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Включение питания / Выключение питания	Включение дисплея / Выключение дисплея
	Короткое нажатие	Включение режима энергосбережения	Дисплей погаснет
	Нажмите 2 раза	Включение / Выключение режима уклонения	На дисплее отобразится значок DODGE
	Нажмите 5 раз	Перезапуск устройства	Дисплей погаснет и включится снова
Кнопка выключения звука	Короткое нажатие	Циклическое переключение между громкостью устройства	На дисплее отобразится значок VOL
Кнопка смены режимов	Короткое нажатие	Циклическое переключение между стерео режимом (M) и режимом безопасной звуковой дорожки (MS)	На дисплее отобразится значок M или MS
Кнопка смены режимов + кнопка выключения звука	Сначала нажмите на кнопку смены режимов затем нажмите 2 раза на кнопку выключения звука	Сначала выберите необходимый микрофон затем выключите или включите запись звука микрофона	На дисплее отобразится красным цветом значки микрофонов 1 или 2 и отобразится значок отключения звука выбранного микрофона

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Состояние разряда	Когда микрофоны и приемник размещены в зарядном боксе, они автоматически заряжаются. При уровне заряда кейса до 30% индикатор мигает красным цветом в течение 3 секунд и гаснет. При заряде кейса от 30% до 70% индикатор мигает красным и зеленым цветом поочередно в течение 3 секунд, после чего гаснет. При заряде кейса от 70% до 100% индикатор светится зеленым в течение 3 секунд и гаснет. Когда кейс разряжен, индикатор зарядного бокса погаснет.
Состояние заряда	Когда зарядный кабель адаптера питания подключен к порту Туре-С кейса, индикатор мигает красным цветом, а когда батарея полностью зарядится, индикатор светиться зеленым цветом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги и детей.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., LTD
Room 6005,60/F, Huaqiang North SEG Plaza, Huaqiang North Street,
Futian District, Shenzhen China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!