

MIRA

LED Makeup Mirror



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS



Material: ABS, Glass
Color temperatures: 3000K, 4000K, 8000K
Color Rendering Index: >80Ra
Power: 4W
Type-C input: 5V/1A
Battery capacity: 350mAh
Mirror size: 85mm
Product size: 90x90x19mm
Weight: 90g

PACKAGE

- Mirror x1
- Cleaning Cloth x1
- Type-C cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. 1x magnification mirror
2. 10x magnification mirror
3. Power button
4. Indicator
5. Type-C port

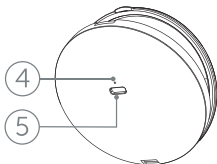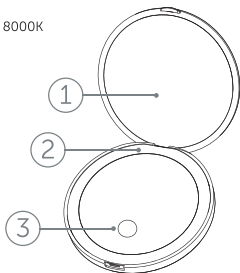

PRODUCT OPERATION

- Fully charge the device before first use. The device is equipped with a charge indicator: green means the device is charged, red means the device is discharged.
- To turn on the light, press the power button.
- To switch between backlight modes, press the button again.
- Press and hold to adjust the brightness.
- Use the standard mirror for a general view, and the magnifying mirror (10x) for detailed cosmetic procedures. It is recommended to hold the magnifying mirror 5–10 cm away from your face for a clear image.
- After use, turn off the backlight to conserve battery power.
- Charging is done via a cable. Do not use the device while it is charging.

WARNING

- Do not disassemble or modify the mirror. Doing so may damage the device or pose a safety hazard to the user.
- Do not attempt to repair the mirror yourself. Tampering with the device may compromise its integrity.
- Do not leave the mirror near open flames or in areas with excessively high temperatures.
- Do not submerge the device in water or expose it to water jets. The device is not waterproof.
- If the device is not used for an extended period, charge the battery at least once every 30 days to prevent deep discharge.
- The mirror is equipped with a built-in lithium-ion battery. Dispose of the device separately from household waste, following local regulations for the environmentally friendly disposal of electronics. Please do not pollute the environment.
- Do not allow foreign objects to get between the mirrors.
- Keep the device out of reach of young children without adult supervision.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS, cristal

Temperaturas de color: 3000K, 4000K, 8000K

Índice de reproducción cromática: >80Ra

Potencia: 4W

Entrada Type-C: 5V/1A

Capacidad de la batería: 350mAh


Tamaño del espejo: 85mm

Tamaño del producto: 90x90x19mm

Peso: 90g


PAQUETE

- Espejo x1
- Paño de limpieza x1
- Cable Type-C x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

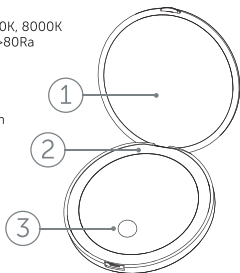

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Espejo con aumento de 1x
2. Espejo con aumento de 10x
3. Botón de encendido
4. Indicador
5. Puerto Type-C

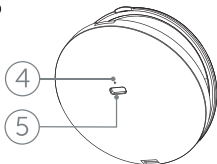

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Antes de utilizarlo por primera vez, cargue completamente el dispositivo. El dispositivo cuenta con un indicador de carga: el color verde significa que está cargado, mientras que el rojo indica que está descargado.
- Para encender la luz, pulse el botón de encendido.
- Para cambiar entre los modos de retroiluminación, vuelva a pulsar el botón.
- Mantenga pulsado el botón para ajustar el brillo.
- Utilice el espejo estándar para una visión general y el espejo con aumento (10x) para procedimientos cosméticos detallados. Se recomienda mantener el espejo de aumento a una distancia de 5-10 cm del rostro para obtener una imagen nítida.
- Después de su uso, apague la luz para ahorrar batería.
- La recarga se realiza mediante un cable. No utilice el dispositivo mientras se está recargando.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el espejo. Esto podría dañar el dispositivo o suponer un peligro para el usuario.
- No repare el espejo por su cuenta. Intervenir en su estructura podría comprometer su integridad.
- No deje el espejo cerca de fuentes de fuego ni en lugares con temperaturas excesivamente altas.
- No sumerja el dispositivo en agua ni lo exponga a chorros de agua. El dispositivo no es resistente al agua.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo prolongado, cargue la batería al menos una vez cada 30 días para evitar que se descargue por completo.
- El espejo está equipado con una batería de iones de litio integrada. Deseche el dispositivo por separado de los residuos domésticos, respetando la normativa local sobre reciclaje de aparatos electrónicos. Por favor, no contamine el medio ambiente.
- Evite que caigan objetos extraños entre los espejos.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños sin la supervisión de un adulto.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.


Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS, Glas
Farbtemperaturen: 3000K, 4000K, 8000K
Farbwiedergabeindex: >80Ra
Leistung: 4W
Type-C-Eingang: 5V/1A
Akkukapazität: 350mAh
Spiegelgröße: 85mm
Produktgröße: 90x90x19mm
Gewicht: 90g


PAKET

- Spiegel x1
- Reinigungstuch x1
- Type-C-Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

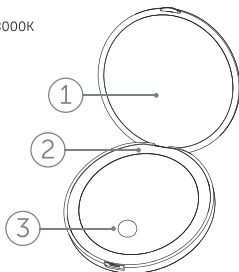

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Spiegel mit 1-facher Vergrößerung
2. Spiegel mit 10-facher Vergrößerung
3. Ein-/Aus-Taste
4. Anzeige
5. Type-C-Anschluss

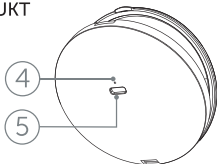

BETRIEB DES PRODUKTS

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Das Gerät verfügt über eine Ladeanzeige: Grün bedeutet, dass das Gerät aufgeladen ist, Rot, dass es entladen ist.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Licht einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen den Hintergrundbeleuchtungsmodi zu wechseln.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.
- Verwenden Sie den Standardspiegel für die allgemeine Betrachtung und den Vergrößerungsspiegel (10-fach) für detaillierte Kosmetikbehandlungen. Es wird empfohlen, den Vergrößerungsspiegel in einem Abstand von 5–10 cm zum Gesicht zu halten, um ein klares Bild zu erhalten.
- Schalten Sie die Beleuchtung nach der Verwendung aus, um den Akku zu schonen.
- Das Aufladen erfolgt über ein Kabel. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie den Spiegel nicht. Dies kann das Gerät beschädigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Reparieren Sie den Spiegel nicht selbst. Eingriffe in die Konstruktion können dessen Integrität beeinträchtigen.
- Lassen Sie den Spiegel nicht in der Nähe von Feuerquellen oder an Orten mit übermäßig hohen Temperaturen liegen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und setzen Sie es keinen Wasserstrahlen aus. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku mindestens einmal alle 30 Tage auf, um eine Tiefentladung zu verhindern.
- Der Spiegel ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll und beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften zur umweltgerechten Entsorgung von Elektronikgeräten. Bitte belasten Sie die Umwelt nicht.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper zwischen die Spiegel gelangen.
- Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern, die nicht von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériaux: ABS, verre

Températures de couleur: 3000K, 4000K, 8000K

Indice de rendu des couleurs: >80Ra

Puissance: 4W

Entrée Type-C: 5V/1A

Capacité de la batterie: 350mAh

Taille du miroir: 85mm

Taille du produit: 90x90x19mm



Poids: 90g

PAQUET

- Rétroviseur x1
- Chiffon de nettoyage x1
- Câble Type-C x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Miroir grossissant 1x
2. Miroir grossissant 10x
3. Bouton d'alimentation
4. Voyant
5. Port Type-C

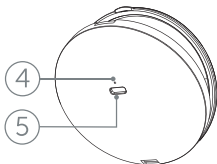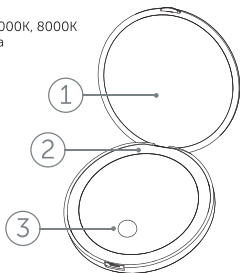

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil. L'appareil est équipé d'un indicateur de charge : le vert signifie que l'appareil est chargé, le rouge qu'il est déchargé.
- Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Pour passer d'un mode de rétroéclairage à un autre, appuyez de nouveau sur le bouton.
- Maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité.
- Utilisez le miroir standard pour une vue d'ensemble et le miroir grossissant (10x) pour les soins cosmétiques détaillés. Il est recommandé de maintenir le miroir grossissant à une distance de 5 à 10 cm du visage pour obtenir une image nette.
- Après utilisation, éteignez le rétroéclairage afin de préserver la charge de la batterie.
- La recharge s'effectue à l'aide d'un câble. N'utilisez pas l'appareil pendant la recharge.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et ne modifiez pas le miroir. Cela pourrait endommager l'appareil ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Ne réparez pas le miroir vous-même. Toute intervention sur sa structure pourrait compromettre son intégrité.
- Ne laissez pas le miroir à proximité de sources de chaleur ou dans des endroits où la température est excessivement élevée.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne l'exposez pas à des jets d'eau. L'appareil n'est pas étanche.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez la batterie au moins une fois tous les 30 jours afin d'éviter une décharge profonde.
- Le miroir est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Éliminez l'appareil séparément des déchets ménagers, en respectant les règles locales en matière de recyclage des appareils électroniques. Veuillez ne pas polluer l'environnement.
- Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne se glisse entre les miroirs.
- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants sans la surveillance d'un adulte.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS、玻璃

色温: 3000K, 4000K, 8000K

显色指数: >80Ra

功率: 4W

Type-C输入: 5V/1A

电池容量: 350mAh

镜面尺寸: 85mm

产品尺寸: 90x90x19mm



重量: 90g

配件

- 平面镜 ×1
- 清洁布 ×1
- Type-C 数据线 ×1
- 保修卡 ×1
- 说明书 ×1
- 贴纸 ×1

产品详情

1. 1倍放大镜
2. 10倍放大镜
3. 电源按钮
4. 指示灯
5. Type-C接口

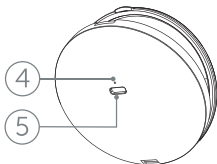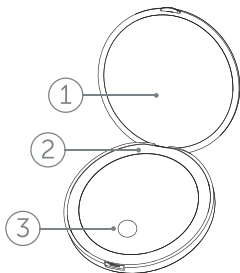

设备操作

- 首次使用前, 请将设备充满电. 设备配有电量指示灯: 绿色表示设备已充满电, 红色表示电量耗尽.
- 按下电源按钮开启灯光.
- 再次按下按钮可切换背光模式.
- 长按按钮可调节亮度.
- 请使用标准镜进行整体观察, 使用放大镜 (10倍) 进行精细的美容护理. 建议将放大镜与面部保持5-10厘米的距离, 以获得清晰的图像.
- 使用后请关闭背光, 以节省电池电量.
- 通过数据线进行充电. 充电时请勿使用本设备.

警告

- 请勿拆卸或改装该设备. 这可能会损坏设备或对使用者造成危险.
- 请勿自行维修该设备. 擅自改动结构可能会破坏其完整性.
- 请勿将该设备放置在火源附近或温度过高的场所.
- 请勿将设备浸入水中或使其接触水流. 本设备不具备防水功能.
- 若设备长期闲置, 请至少每30天为电池充电一次, 以防止电池深度放电.
- 本镜子配备内置锂离子电池. 请按照当地电子产品环保回收规定, 将本设备与生活垃圾分开处理. 请勿污染环境.
- 请勿让异物进入镜片之间.
- 请将本设备置于远离儿童且无成人监护的地方.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج


المادة: ABS، زجاج
درجات حرارة اللون: 3000K, 4000K, 8000K
مؤشر تجسيد الألوان: $80Ra <$
الطاقة: 4W
Type-C: 5V/1A منخل
سعة البطارية: 350mAh
حجم المرأة: 85mm
حجم المنتج: 90x90x19mm
الوزن: 90g

علية

- مرآة 1x
- قطعة قماش للتنظيف 1x
- كابل Type-C x1
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. مرآة بتكبير x1
2. مرآة بتكبير x10
3. زر التشغيل
4. مؤشر
5. منفذ Type-C

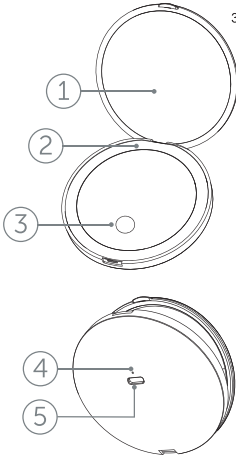

تشغيل المنتج

- قبل الاستخدام لأول مرة، قم بشحن الجهاز بالكامل. الجهاز مزود بمؤشر للشحن: اللون الأخضر يعني أن الجهاز مشحون، واللون الأحمر يعني أن الجهاز فارغ.
- لتشغيل الإضاءة، اضغط على زر التشغيل.
- للتبديل بين أوضاع الإضاءة الخلفية، اضغط على الزر مرة أخرى.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لضبط السطوع.
- استخدم المرأة العادية لإلقاء نظرة عامة، والمرأة المكبرة (10x) لإجراء الإجراءات التجميلية التفصيلية.
- يوصى بإبقاء المرأة المكبرة على مسافة 5-10 سم من الوجه للحصول على صورة واضحة.
- بعد الاستخدام، أطفئ الإضاءة للحفاظ على شحن البطارية.
- يتم الشحن باستخدام كابل. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن.

تحذير

- لا تقم بتفكيك المرأة أو تعديليها. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو تعريض المستخدم للخطر.
- لا تقم بإصلاح المرأة بنفسك. فقد يؤدي التدخل في هيكلها إلى الإخلال بسلامتها.
- لا تترك المرأة بالقرب من مصادر اللهب أو في الأماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل مفرط.
- لا تغمر الجهاز في الماء ولا تعرضه لرذاذ الماء. الجهاز غير مقاوم للماء.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا لمنع تفريغها بشكل كامل.
- المرأة مزودة ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. تخلص من الجهاز بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، مع الالتزام بالقواعد المحلية للتخلص البيئي من الأجهزة الإلكترونية. يرجى عدم تلويث البيئة.
- تجنب دخول أي أجسام غريبة بين المرايا.
- أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار دون إشراف الكبار.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS, szkło

Temperatura barwowa: 3000K, 4000K, 8000K

Wskaźnik oddawania barw: >80Ra

Moc: 4W

Wejście Type-C: 5V/1A

Pojemność baterii: 350mAh

Rozmiar zwierciadła: 85mm

Rozmiar produktu: 90x90x19mm



Waga: 90g

PAKIET

- Lustro x1
- Ściereczka do czyszczenia x1
- Kabel Type-C x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Lusterko z 1-krotnym powiększeniem
2. Lusterko z 10-krotnym powiększeniem
3. Przycisk zasilania
4. Wskaźnik
5. Port Type-C

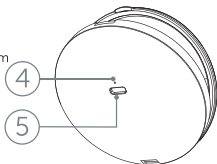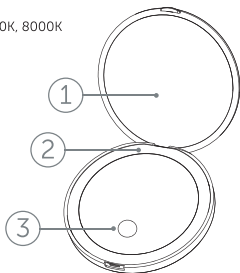

DZIAŁANIE PRODUKTU

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. Urządzenie jest wyposażone w wskaźnik naładowania: zielony oznacza, że urządzenie jest naładowane, a czerwony – że jest rozładowane.
- Aby włączyć światło, naciśnij przycisk zasilania.
- Aby przełączać między trybami podświetlenia, ponownie naciśnij przycisk.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dostosować jasność.
- Używaj standardowego lusterka do ogólnego przeglądu, a lusterka powiększającego (10x) – do szczegółowych zabiegów kosmetycznych. Zaleca się trzymanie lusterka powiększającego w odległości 5–10 cm od twarzy, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Po użyciu wyłącz podświetlenie, aby oszczędzać baterię.
- Ładowanie odbywa się za pomocą kabla. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy rozbierać ani modyfikować lusterka. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Nie należy samodzielnie naprawiać lusterka. Ingerencja w konstrukcję może naruszyć jego integralność.
- Nie należy pozostawiać lusterka w pobliżu źródeł ognia ani w miejscach o zbyt wysokiej temperaturze.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wystawiaj go na działanie strumieni wody. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ładuj akumulator co najmniej raz na 30 dni, aby zapobiec jego głębokiemu rozładowaniu.
- Lustro jest wyposażone we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Urządzenie należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ekologicznej utylizacji sprzętu elektronicznego. Prosimy nie zanieczyszczać środowiska.
- Nie dopuść do przedostania się ciał obcych między lustro.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci pozostających bez opieki dorosłych.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ



Матеріал: ABS пластик, скло
Температура кольору: 3000K, 4000K, 8000K
Індекс кольоропередачі: >80Ra
Потужність: 4W
Вхід Type-C: 5V/1A
Ємність акумулятора: 350 мА·год
Розмір дзеркала: 85мм
Розміри виробу: 90x90x19мм
Вага: 90г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Дзеркало x1
- Серветка для очищення x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Дзеркало 1x збільшення
2. Дзеркало 10x збільшення
3. Кнопка живлення
4. Індикатор
5. Порт Type-C

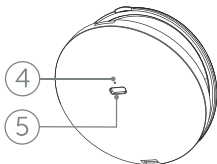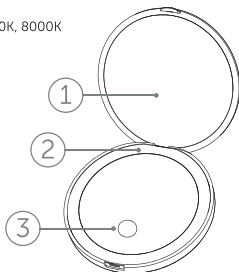

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

- Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій. Пристрій оснащено індикатором заряду: зелений означає що пристрій заряджено, червоний – пристрій розряджений.
- Для ввімкнення підсвітки, натисніть кнопку живлення.
- Для перемикання між режимами підсвічування натисніть кнопку ще раз.
- Натисніть і утримуйте кнопку, щоб відрегулювати яскравість.
- Використовуйте стандартне дзеркало для загального огляду, а дзеркало зі збільшенням (10x) — для детальних косметичних процедур. Рекомендується тримати збільшувальне дзеркало на відстані 5–10 см від обличчя для чіткого зображення.
- Після використання вимкніть підсвітку, щоб зберегти заряд акумулятора.
- Заряджання здійснюється за допомогою кабелю. Не використовуйте пристрій під час заряджання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не модифікуйте дзеркало. Це може пошкодити пристрій або створити небезпеку для користувача.
- Не ремонтуйте дзеркало самостійно. Втручання в конструкцію може порушити його цілісність.
- Не залишайте дзеркало поруч із джерелами вогню або в місцях із надмірно високими температурами.
- Не занурюйте пристрій у воду та не піддавайте його впливу водяних струменів. Пристрій не є водонепроникним.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте акумулятор не рідше одного разу на 30 днів, щоб запобігти його глибокому розряду.
- Дзеркало оснащено вбудованим літій-іонним акумулятором. Утилізуйте пристрій окремо від побутових відходів, дотримуючись місцевих правил екологічної утилізації електроніки. Будь ласка, не забруднюйте довкілля.
- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів між дзеркалами.
- Тримайте пристрій подалі від дітей молодшого віку без нагляду дорослих.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS, стекло

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 8000K

Коэффициент цветопередачи: >80Ra

Мощность: 4W

Вход Type-C: 5V/1A

Емкость аккумулятора: 350мАч


Размер зеркала: 85мм

Размер изделия: 90x90x19мм

Вес: 90г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зеркало x1
- Салфетка для очистки x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

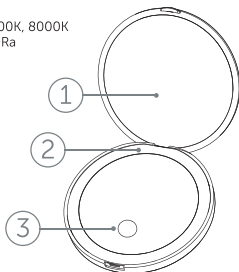

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Зеркало с 1-кратным увеличением
2. Зеркало с 10-кратным увеличением
3. Кнопка питания
4. Индикатор
5. Порт Type-C

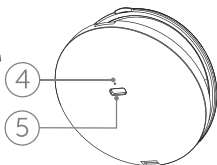

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Устройство оснащено индикатором заряда: зеленый цвет означает, что устройство заряжено, красный — что устройство разряжено.
- Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку питания.
- Для переключения между режимами подсветки нажмите кнопку еще раз.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать яркость.
- Используйте стандартное зеркало для общего осмотра, а зеркало с увеличением (10х) — для детальных косметических процедур. Рекомендуется держать увеличительное зеркало на расстоянии 5–10 см от лица для четкого изображения.
- После использования выключите подсветку, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
- Зарядка осуществляется с помощью кабеля. Не используйте устройство во время зарядки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте зеркало. Это может повредить устройство или создать опасность для пользователя.
- Не ремонтируйте зеркало самостоятельно. Вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность.
- Не оставляйте зеркало рядом с источниками огня или в местах с чрезмерно высокими температурами.
- Не погружайте устройство в воду и не подвергайте его воздействию струй воды. Устройство не является водонепроницаемым.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор не реже одного раза в 30 дней, чтобы предотвратить его глубокий разряд.
- Зеркало оснащено встроенным литий-ионным аккумулятором. Утилизируйте устройство отдельно от бытовых отходов, соблюдая местные правила экологичной утилизации электроники. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду.
- Не допускайте попадания посторонних предметов между зеркалами.
- Держите устройство в недоступном для детей младшего возраста месте без присмотра взрослых.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang
Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!